INTRODUÇÃO

O presente manual contém informação sobre os motociclos Triumph Daytona 955i e Speed Triple. Guarde sempre este manual do proprietário junto com o motociclo e consulte-o sempre que necessitar de informação.

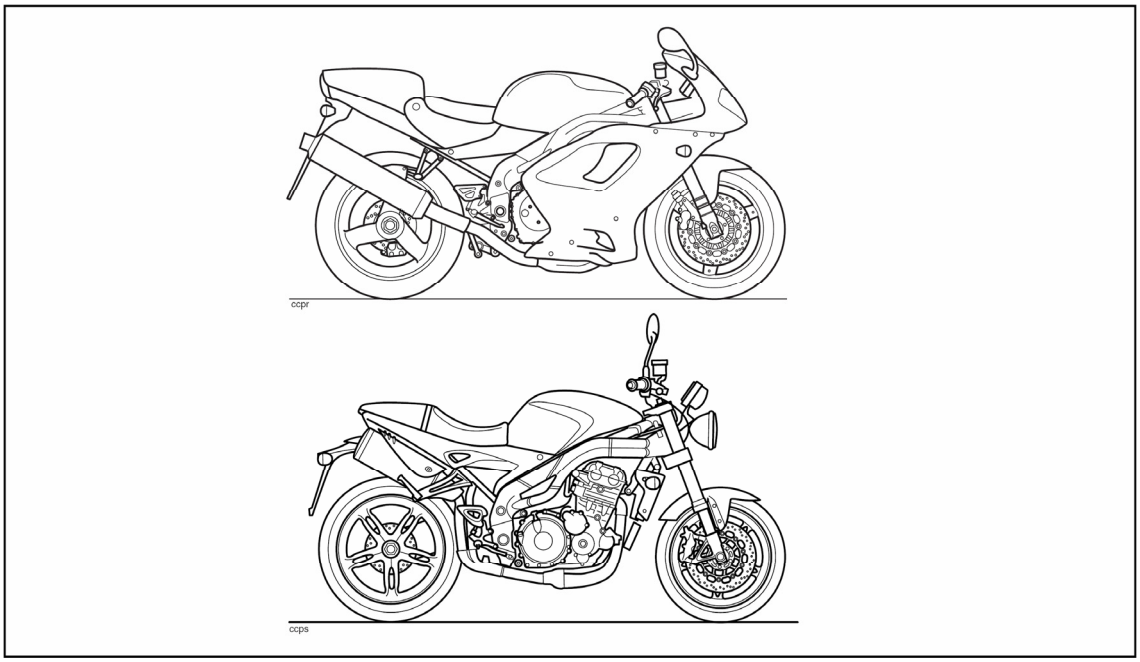

Aviso, Precaução e Nota

Ao longo do presente manual do proprietário, a informação relevante é apresentada da seguinte forma:

⚠ Aviso

Este símbolo de aviso identifica instruções ou procedimentos, que quando não observados correctamente, podem resultar em danos pessoais ou morte.

⚠ Precaução

Este símbolo de precaução identifica instruções ou procedimentos especiais, que quando não observados rigorosamente, podem resultar em danos ou destruição do equipamento.

NOTA

- **Este símbolo de nota indica pontos de interesse especial para uma operação mais correcta e eficiente.**

Etiquetas de Aviso

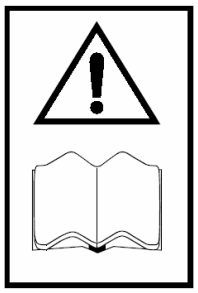

Em determinadas áreas do motociclo pode ser encontrado o símbolo (esquerda), cujo significado é "PRECAUÇÃO: CONSULTE O MANUAL", e onde consta igualmente uma imagem do assunto em causa.

Nunca tente conduzir o motociclo ou realizar ajustes sem consultar as instruções relevantes contidas no presente manual.

Consulte a secção "Etiquetas de Aviso" na página *10* para uma localização detalhada de todas as etiquetas com este símbolo. Onde necessário, este símbolo aparece igualmente nas páginas que contêm informação relevante.

Manutenção

A fim de garantir uma vida longa, segura e isenta de problemas do seu motociclo, a manutenção do mesmo deve ser efectuada exclusivamente por um concessionário autorizado Triumph.

Só os concessionários autorizados Triumph possuem os conhecimentos, equipamento e competências necessários à correcta manutenção do seu motociclo Triumph.

Para localizar o concessionário Triumph mais perto de si, visite o website da Triumph, em www.triumph.co.uk, ou contacte o distribuidor autorizado do seu país. Pode encontrar os respectivos endereços no registo de manutenção que acompanha o presente manual.

Sistema de Controlo de Ruído

É proibida qualquer alteração ao Sistema de Controlo de Ruído.

Adverte-se os proprietários que a lei pode proibir:

- O acto de remover ou tornar inoperativo por qualquer pessoa, para outros efeitos que não os de manutenção, reparação ou substituição, de qualquer dispositivo ou elemento de projecto incorporado num veículo novo, para efeitos de controlo de ruído antes da sua venda ou entrega ao comprador final, ou enquanto este se encontra em utilização e,
- a utilização do veículo após tal dispositivo ou elemento original ter sido removido ou tornado inoperativo por qualquer pessoa.

Manual do Proprietário

Obrigado por ter escolhido um motociclo Triumph. Este motociclo é o resultado da utilização pela Triumph de engenharia comprovada, ensaios exaustivos, e uma busca contínua pelo desempenho, segurança e fiabilidade superiores. Por favor leia este manual do proprietário antes de conduzir o motociclo, de modo a ficar totalmente familiarizado com a correcta operação dos respectivos comandos, suas características, capacidades e limitações.

O presente manual inclui sugestões de condução, mas não contém todas as técnicas e competências necessárias à condução segura de um motociclo. A Triumph recomenda vivamente a todos os motociclistas que obtenham a formação necessária para garantir uma operação segura deste motociclo.

⚠ Aviso

Este manual do proprietário, bem como todas as restantes instruções fornecidas com o seu motociclo, devem ser consideradas como parte integrante do mesmo, e devem permanecer neste, mesmo que o motociclo venha a ser vendido posteriormente.
Antes de conduzir, todos os motociclistas devem ler o presente manual do proprietário, bem como todas as restantes instruções que são fornecidas com o seu motociclo, de modo a familiarizarem-se com a correcta operação dos respectivos comandos, suas características, capacidades e limitações. Não empreste o seu motociclo a terceiros, uma vez que a condução do mesmo sem estar familiarizado com os respectivos comandos, características, capacidades e limitações pode provocar um acidente.

Informação

A informação contida nesta publicação é baseada na informação mais recente disponível no momento da impressão. A Triumph reserva-se o direito de efectuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio ou obrigação.
Interdita a reprodução no todo ou em parte sem o consentimento por escrito de Triumph Motorcycles Limited.

© Copyright 2005 Triumph Motorcycles Limited, Hinckley, Leicestershire, Inglaterra.

Publicação - componente número 3857301, 2ª edição.

Índice

O presente Manual contém diversas secções. O índice abaixo ajuda-lo-á a encontrar o início de cada secção, onde, no caso das secções mais importantes, existe um outro índice onde poderá localizar assuntos mais específicos.

INTRODUÇÃO 1
ETIQUETAS DE AVISO 10
IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 12
NÚMEROS DE SÉRIE 18
INFORMAÇÃO GERAL 19
CONDUÇÃO DO MOTOCICLO 43
ACESSÓRIOS E CARGA 52
MANUTENÇÃO E AJUSTES 57
ARMAZENAMENTO 107
ESPECIFICAÇÕES 109

INTRODUÇÃO – A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

O Motociclo

⚠ Aviso

Este motociclo foi projectado exclusivamente para utilização em estrada e não é adequado para circular fora de estrada.
A utilização fora de estrada pode provocar a perda de controlo do motociclo, e resultar num acidente que cause danos pessoais ou morte.

⚠ Aviso

Este motociclo não foi projectado para rebocar um atrelado ou receber um carro lateral (*sidecar*).Instalar um carro lateral e/ou um reboque pode provocar a perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Este motociclo foi projectado como um veículo de duas rodas capaz de transportar o condutor sozinho, ou o condutor e um passageiro (caso possua um assento para o passageiro).
O peso total do condutor, e de qualquer passageiro, acessórios e bagagem não pode exceder o limite máximo de carga de 185 kg.

Combustível e Gases de Escape

⚠ Aviso

A GASOLINA É ALTAMENTE INFLAMÁVEL:
Desligue sempre o motor ao reabastecer.
Não reabasteça ou abra o tampão do depósito de combustível se estiver a fumar ou próximo de qualquer chama aberta.
Certifique-se que não derrama gasolina sobre o motor, tubos ou panelas de escape ao reabastecer.
Em caso de contacto com os olhos, ingestão ou inalação de gasolina, procure imediatamente cuidados médicos.
Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente a área afectada com água e sabão. As peças de roupa contaminadas devem ser trocadas imediatamente.
O contacto com a gasolina pode provocar queimaduras e outras doenças de pele graves.

⚠ Aviso

Nunca coloque o motor em funcionamento, ou permita que este funcione, mesmo que por tempo reduzido, num local fechado. Os gases de escape são venenosos e podem provocar perda de consciência e morte em pouco tempo. Qualquer operação no seu motociclo deve ser sempre realizada ao ar livre, ou num local com ventilação adequada.

Vestuário e Capacete de Protecção

Aviso

Ao circular com o motociclo, quer o condutor, quer o passageiro, devem utilizar sempre um capacete e óculos de protecção, luvas, calças (com corte justo no joelho e tornozelo) e um blusão de cores vivas. O vestuário com cores vivas aumenta substancialmente a visibilidade do condutor (ou do passageiro) relativamente aos outros utilizadores da via. Apesar de não ser possível obter uma protecção total, a utilização de vestuário de protecção adequado pode reduzir o risco de lesões durante a condução.

Aviso

O capacete de protecção é uma das peças mais importantes do equipamento do motociclista, uma vez que confere protecção contra lesões na cabeça. O capacete do condutor e do passageiro devem ser ambos escolhidos cuidadosamente, devendo adaptar-se confortavelmente e com segurança à cabeça. Um capacete de cores vivas aumenta a visibilidade do condutor (ou do passageiro) relativamente aos outros utilizadores da via.
Um capacete de tipo aberto (*open face*) confere alguma protecção em caso de acidente. Contudo, um capacete integral confere mais protecção.

Cont./

Aviso

Cont/.
óculos de protecção aprovados para auxiliar a visão e proteger os olhos.

cbma

Estacionamento

Aviso

Desligue sempre o motor e retire a chave da ignição antes de abandonar o motociclo. Ao retirar a chave, reduz o risco de utilização do motociclo por pessoas não autorizadas ou sem formação.
Ao estacionar o motociclo, lembre-se do seguinte:
Engrene a primeira velocidade, para ajudar a evitar que o motociclo deslize do descanso.
O motor e o sistema de escape ficam quentes depois da condução. NÃO estacione num local onde seja provável que peões, animais e/ou crianças toquem no motociclo.
Não estacione num local com solo macio, ou numa superfície inclinada. Estacionar nestas condições pode provocar uma queda acidental do motociclo.
Para mais detalhes, por favor consulte a secção “Condução do Motociclo” deste manual do proprietário.

Componentes e Acessórios

⚠ Aviso

Alertamos o proprietário que os únicos componentes, acessórios e conversões para qualquer motociclo Triumph são os devidamente aprovados pela marca e instalados no motociclo por um concessionário autorizado.
A Triumph não aceita qualquer tipo de responsabilidade por defeitos causados pela instalação de componentes, acessórios e conversões não autorizados, ou pela instalação de quaisquer componentes, acessórios ou conversões autorizadas por pessoal não autorizado.
É especialmente perigoso instalar ou substituir componentes em que seja necessário desmontar, ou modificar, o sistema eléctrico ou de combustível, e em que tal modificação possa comportar um risco para a segurança.
A instalação de componentes, acessórios ou conversões não aprovados, pode afectar negativamente o comportamento, estabilidade, ou outro aspecto da operação do motociclo, podendo resultar num acidente que provoque lesões ou morte.

Manutenção e Equipamento

⚠ Aviso

Consulte o seu concessionário autorizado Triumph sempre que tiver dúvidas sobre o modo de operação correcto ou seguro deste motociclo Triumph.
Lembre-se que a operação de forma continuada de um motociclo com desempenho defeituoso pode agravar uma avaria e prejudicar igualmente a segurança.

⚠ Aviso

Certifique-se que todo o equipamento exigido por lei se encontra instalado e a funcionar correctamente. A remoção ou alteração das luzes, panelas de escape, sistema de controlo de ruído e emissões do motociclo podem constituir uma violação da lei. Uma modificação imprópria ou incorrecta pode afectar negativamente o comportamento, estabilidade, ou outro aspecto da operação do motociclo, podendo resultar num acidente que provoque lesões ou morte.

⚠ Aviso

Caso o motociclo se encontre envolvido num acidente, colisão ou queda, deve ser levado a um concessionário autorizado Triumph para ser inspeccionado e reparado. Qualquer acidente pode provocar danos no motociclo, que quando não reparados correctamente, podem originar um outro acidente, que pode provocar danos ou morte.

Condução

⚠ Aviso

Nunca conduza o motociclo se estiver fatigado ou sob a influência de álcool ou outras substâncias estupefacientes.
A condução sob o efeito de álcool ou outras substâncias estupefacientes é ilegal. Conduzir fatigado ou sob a influência de álcool ou outras substâncias estupefacientes reduz a capacidade do condutor em manter a estabilidade do motociclo e pode provocar perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Todos os condutores devem possuir uma licença para operar o motociclo. A operação do motociclo sem licença é ilegal e pode originar uma acção legal. Adicionalmente, a operação sem uma licença é perigosa, e pode provocar a perda do controlo do motociclo e um acidente.

⚠ Aviso

Conduza sempre de forma defensiva e utilize o equipamento de protecção mencionado noutro ponto da presente secção. Lembre-se que num acidente, um motociclo não confere a mesma protecção contra impacto que um automóvel.

⚠ Aviso

Este motociclo Triumph deve ser conduzido respeitando os limites legais de velocidade da via por onde circula. Conduzir um motociclo a alta velocidade pode ser potencialmente perigoso, uma vez que o tempo de reacção a determinadas situações de tráfego é substancialmente reduzido à medida que a velocidade de circulação aumenta. Reduza sempre a velocidade em condições de circulação perigosas, tais como mau tempo ou tráfego intenso.

Aviso

Observe continuamente, e reaja a alterações ao piso da via, condições de tráfego e vento. Todos os veículos de duas rodas são sujeitos a causas ou forças externas que podem provocar um acidente. Estas causas ou forças externas incluem, entre outras:

- Deslocação do vento à passagem de outros veículos.
- Vias com piso irregular ou deteriorado.
- Mau tempo.
- Erro do condutor.

Conduza sempre o motociclo a velocidades moderadas e afastado de tráfego intenso até estar totalmente familiarizado com as suas características de operação e comportamento. Nunca exceda os limites legais de velocidade.

Guiador e Pousa-pés

Aviso

O condutor deve conservar o controlo do veículo mantendo sempre as mãos no guiador.
O comportamento e a estabilidade de um motociclo podem ser negativamente afectados caso o condutor retire as mãos do guiador, podendo provocar a perda de controlo do motociclo e um acidente.

Aviso

Durante a operação do veículo, o condutor e o passageiro devem utilizar sempre os pousa-pés existentes.
Ao utilizar os pousa-pés, quer o condutor, quer o passageiro, reduzem o risco de contacto não intencional com quaisquer componentes do motociclo, e reduzem igualmente o risco de lesão resultante de uma peça de vestuário presa.

ETIQUETAS DE AVISO

As etiquetas indicadas nesta página e seguintes, destinam-se a chamar a sua atenção para informação de segurança importante contida no presente manual. Certifique-se que qualquer potencial condutor compreendeu e cumpriu toda a informação a que se referem estas etiquetas antes de conduzir.

Localização das Etiquetas de Aviso

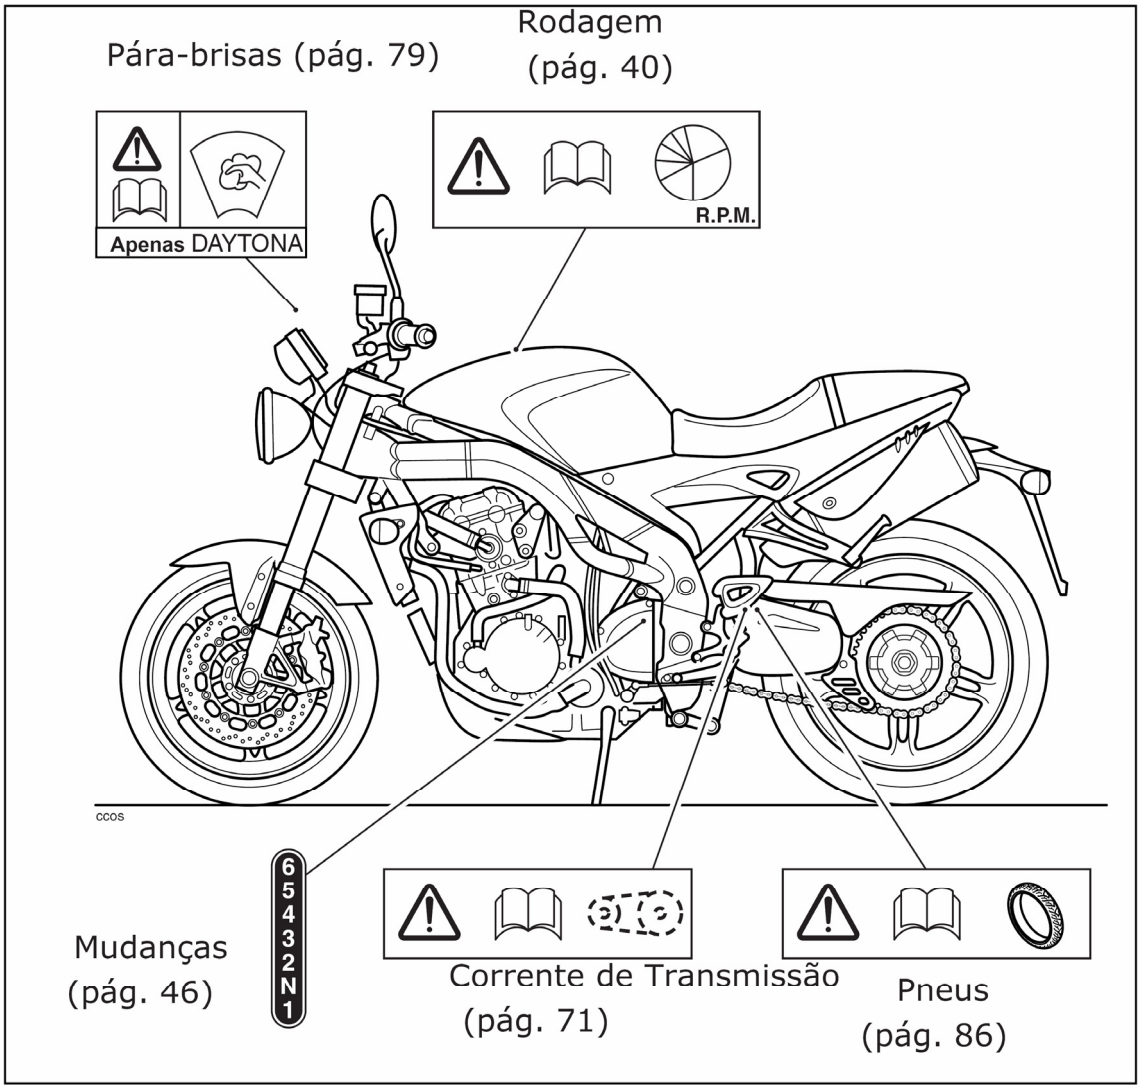

Localização das Etiquetas de Aviso - Continuação

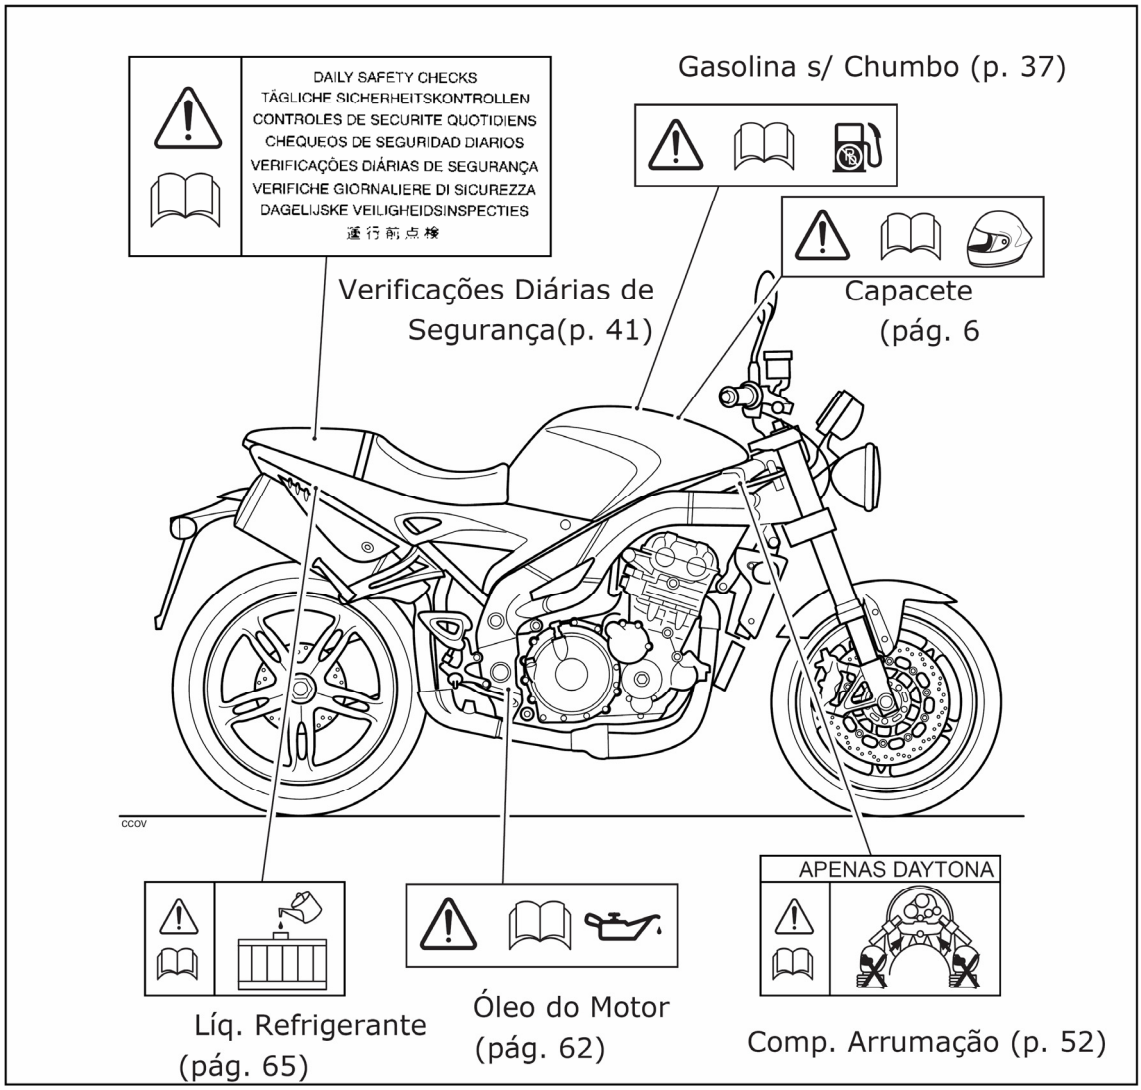

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Daytona 955i

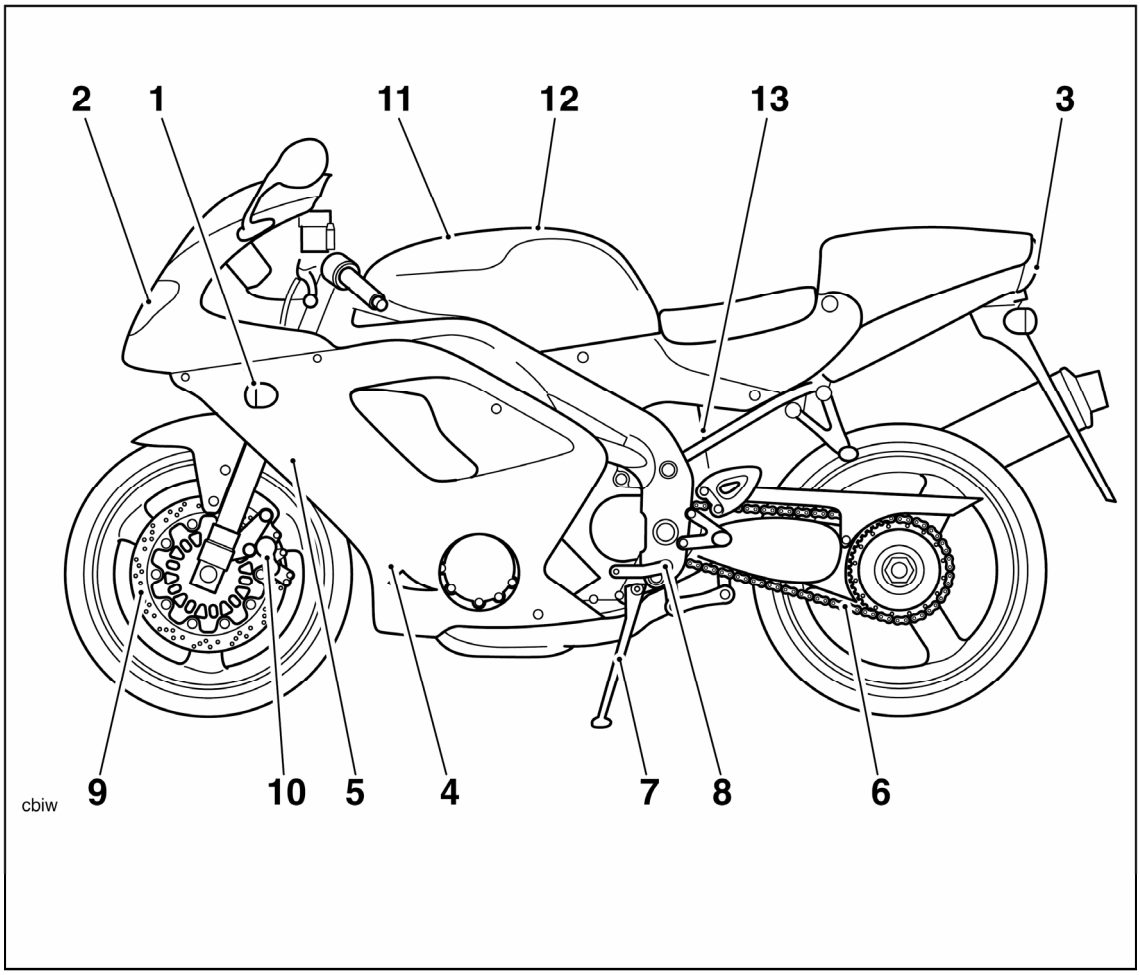

1	Indicador de mudança de direcção	8	Pedal de mudança de velocidades
2	Farol	9	Disco de travão dianteiro
3	Farolim traseiro	10	Pinça do travão dianteiro
4	Radiador de óleo	11	Depósito de combustível
5	Radiador/ Tampão do radiador	12	Tampão do depósito de combustível
6	Corrente de transmissão		
7	Descanso lateral	13	Trinco do Assento

Daytona 955i (cont.)

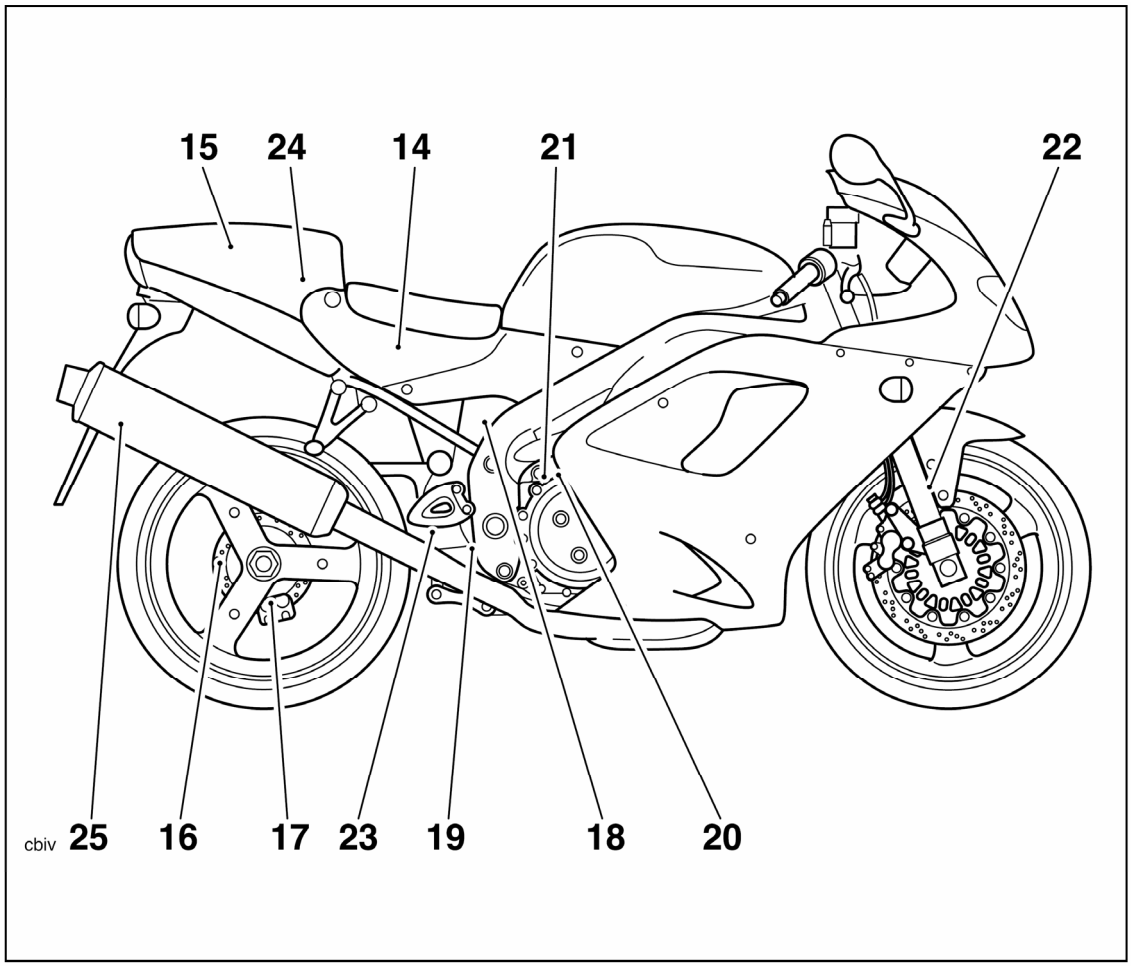

14 Bateria
15 Jogo de ferramentas
16 Travão de disco traseiro
17 Pinça do travão traseiro
18 Reservatório de líquido do travão traseiro
19 Pedal de travão traseiro
20 Tampão de enchimento de óleo/ vareta de nível
21 Cabo da embraiagem
22 Forqueta
23 Unidade de suspensão traseira
24 Depósito de expansão do líq. refrigerante
25 Panela de escape

Daytona 955i (cont.)

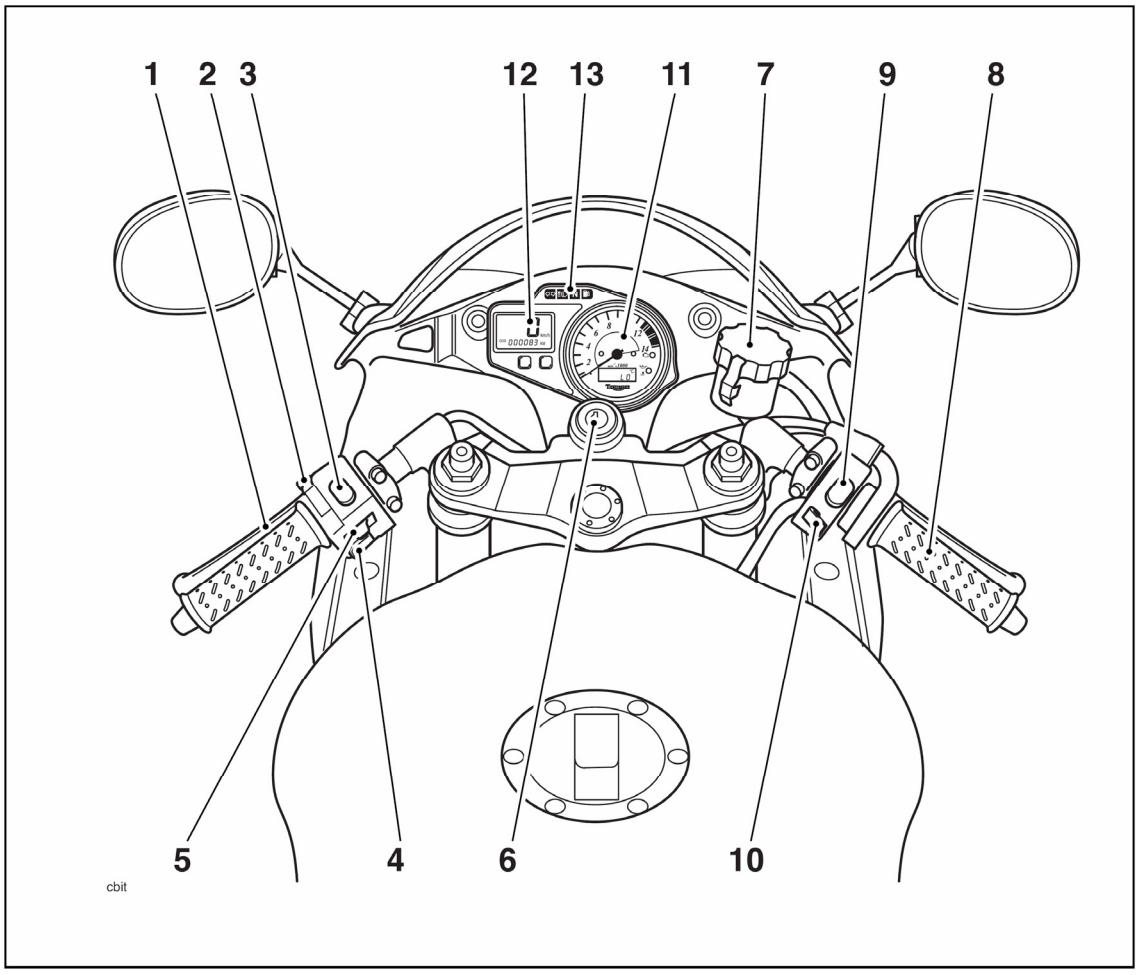

1 Manípulo da embraiagem
2 Botão da luz de passagem
3 Comutador das luzes
4 Botão da buzina
5 Comutador dos indicadores de mudança de direcção
6 Canhão da ignição
7 Reservatório de líquido do travão dianteiro
8 Manípulo do travão dianteiro
9 Botão de paragem do motor
10 Botão de arranque do motor
11 Taquímetro (conta-rotações)
12 Velocímetro
13 Luzes de aviso

Speed Triple

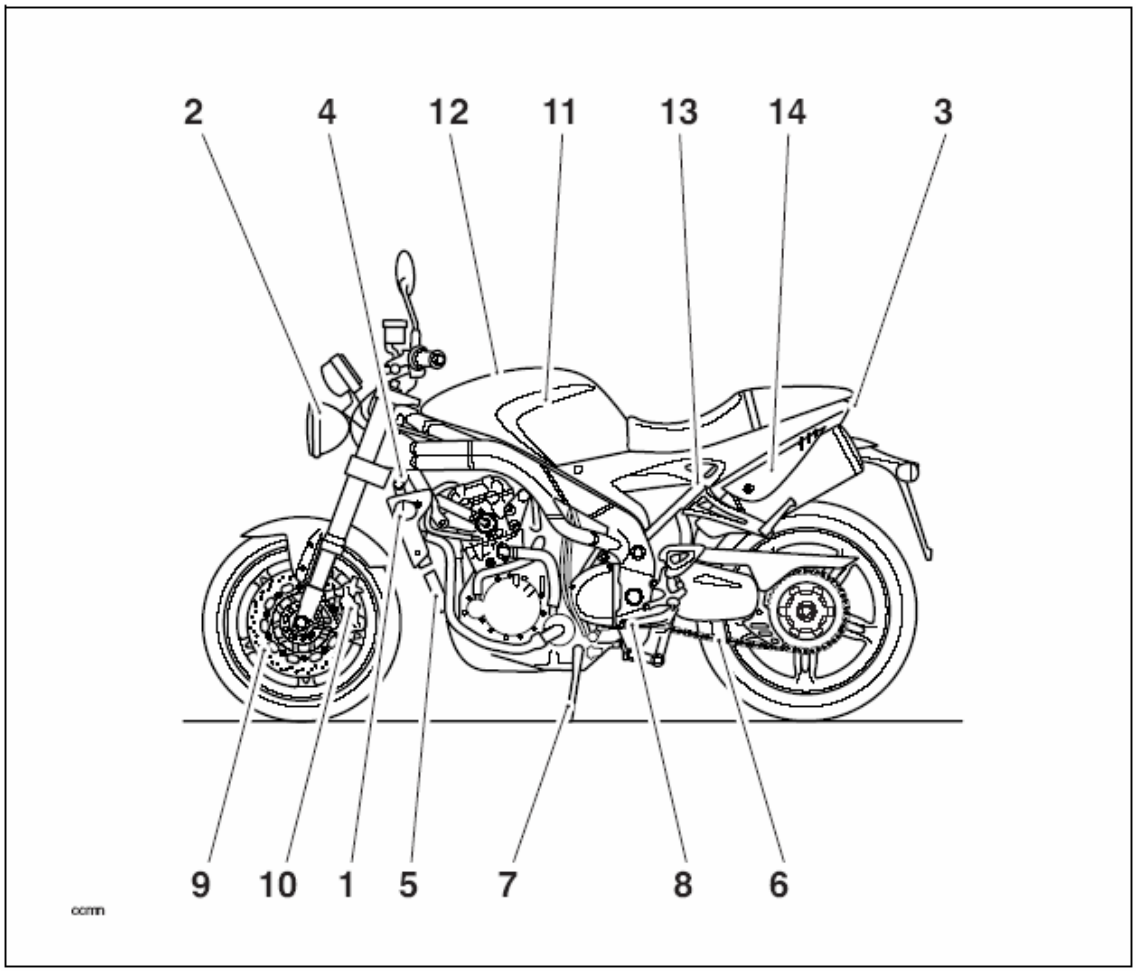

1 Indicador de mudança de direcção dianteiro
2 Farol
3 Farolim traseiro
4 Radiador/ Tampão do radiador
5 Radiador de óleo
6 Corrente de transmissão
7 Descanso lateral
8 Pedal de mudança de velocidades
9 Disco de travão dianteiro
10 Pinça do travão dianteiro
11 Depósito de combustível
12 Tampão do depósito de combustível
13 Trinco do assento
14 Panela de escape

Speed Triple (cont.)

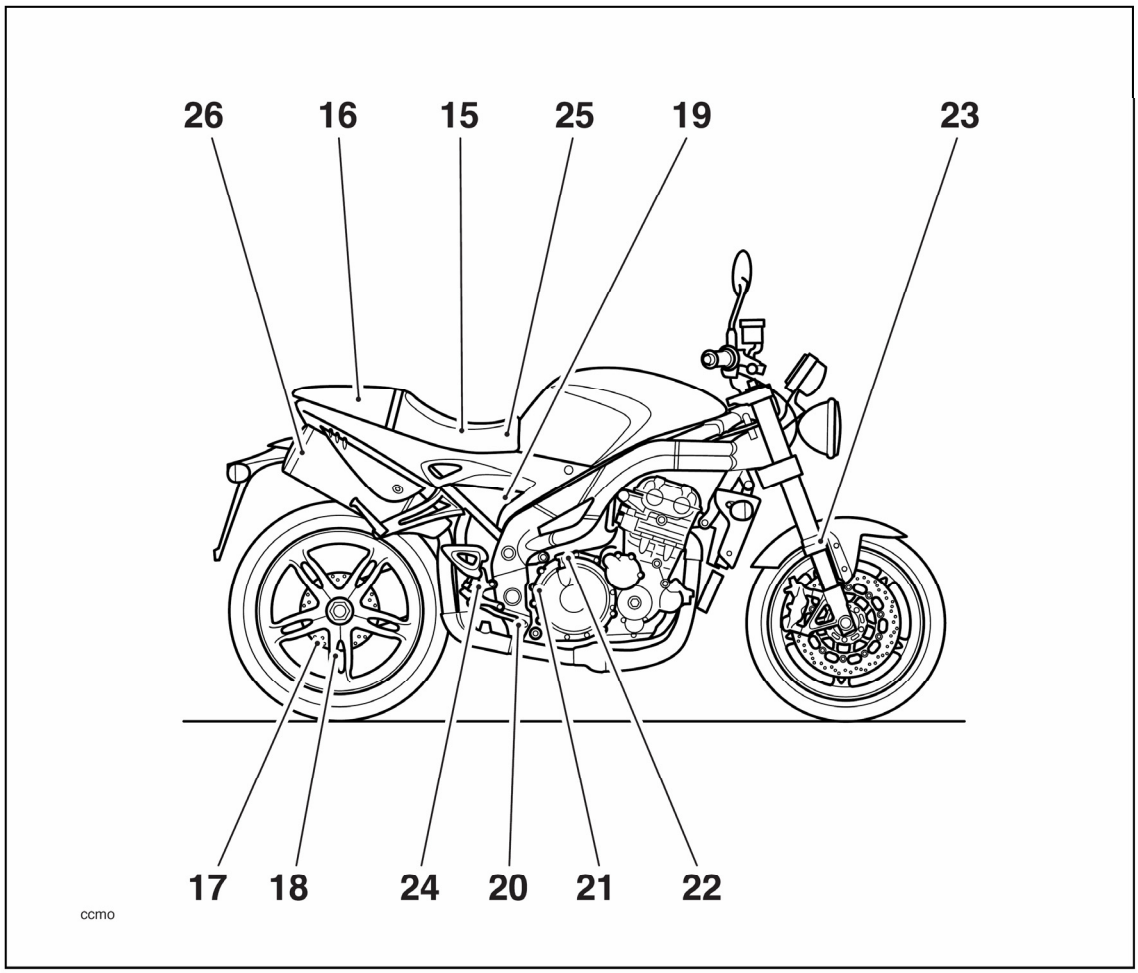

15 Bateria
16 Jogo de ferramentas
17 Travão de disco traseiro
18 Pinça do travão traseiro
19 Reservatório de líquido do travão traseiro
20 Pedal de travão traseiro
21 Tampão de enchimento de óleo/ vareta de nível
22 Cabo da embraiagem
23 Forqueta
24 Unidade de Suspensão Traseira
25 Depósito de expansão do líq. refrigerante
26 Panela de escape

Speed Triple (cont.)

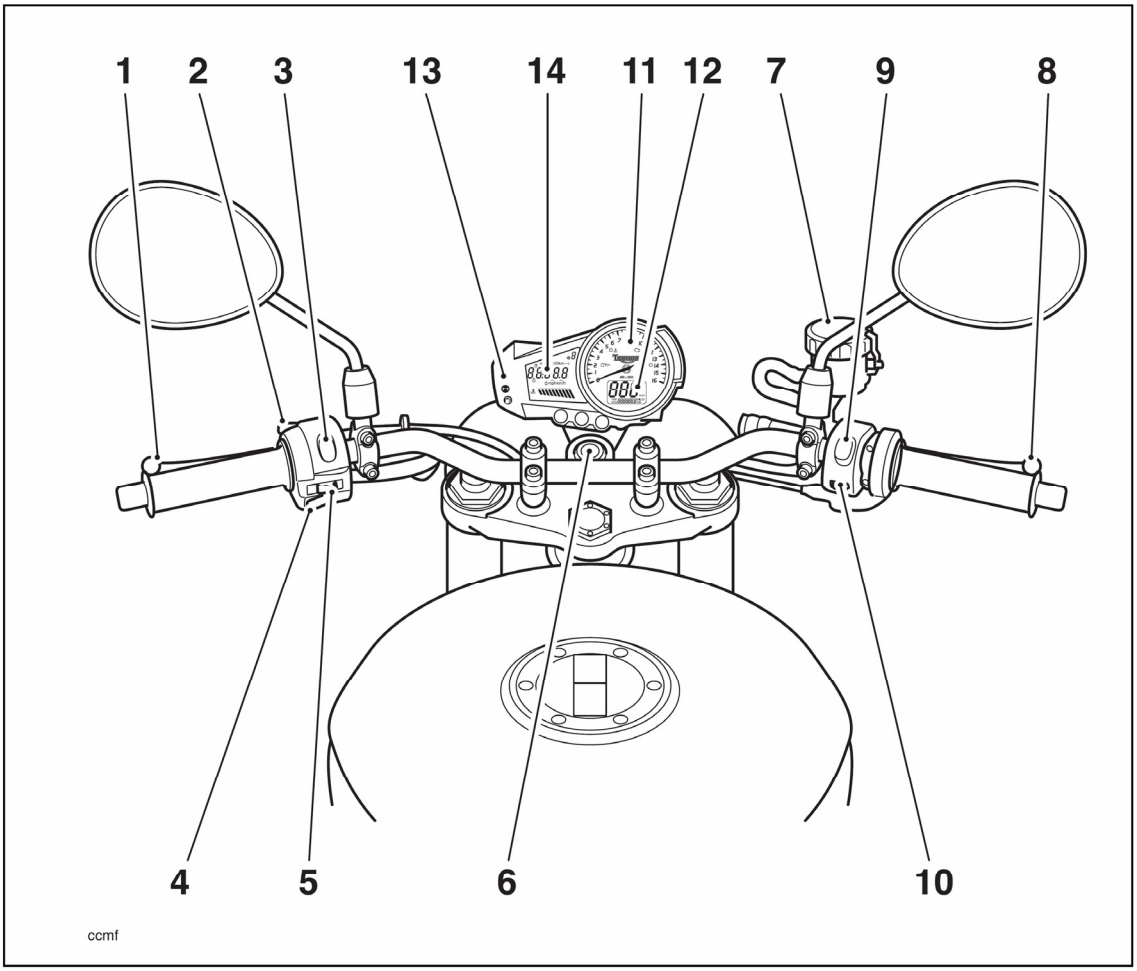

1 Manípulo da embraiagem
2 Botão da luz de passagem
3 Comutador das luzes
4 Botão da buzina
5 Comutador dos indicadores de mudança de direcção
6 Canhão da ignição
7 Reservatório de líquido do travão dianteiro
8 Manípulo do travão dianteiro
9 Botão de paragem do motor
10 Botão de arranque do motor
11 Taquímetro (conta-rotações)
12 Velocímetro
13 Luzes de aviso
14 Mostrador do computador de bordo

NÚMEROS DE SÉRIE

Número de Identificação do Veículo (N.I.V.)

O número de identificação do veículo encontra-se gravado na área da coluna da direcção no quadro. Encontra-se igualmente numa chapa, rebitada no quadro, por trás da coluna da direcção.

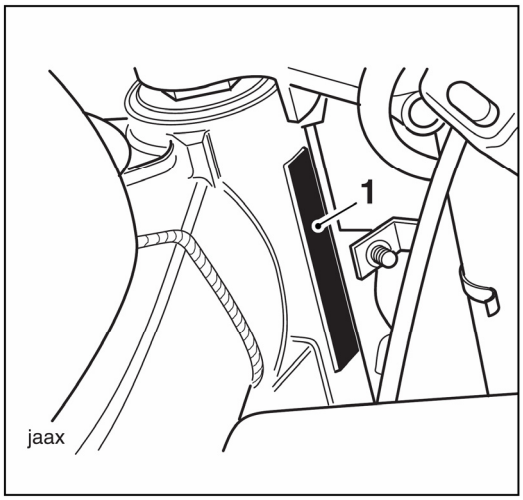

1. Número de identificação do veículo

Número de Série do Motor

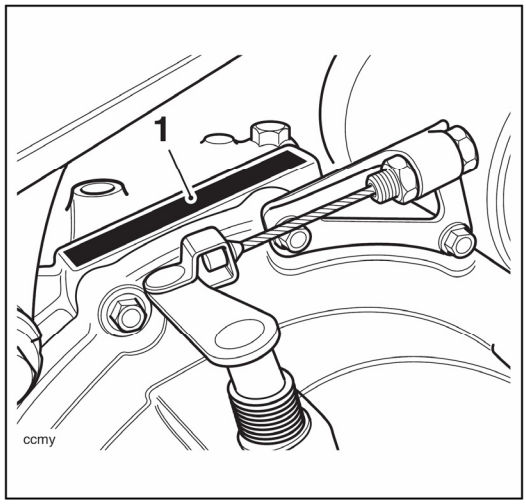

1. Número de série do motor

O número de série do motor encontra-se gravado no cárter do motor, imediatamente acima da tampa da embraiagem.

INFORMAÇÃO GERAL

Índice

Disposição do Painel de Instrumentos – Daytona 955i 20
Velocímetro e Odómetro 21
Taquímetro 21
Odómetro/Contador Parcial/ Relógio 21
Mostrador de Avisos 23
Indicador da Temperatura do Líquido Refrigerante 24
Disposição do Painel de Instrumentos – Speed Triple 25
Velocímetro e Odómetro 26
Taquímetro 26
Relógio/ Computador de Bordo 27
Indicador da Temperatura do Líquido Refrigerante 29
Luzes de Mudança de Velocidades 29
Luzes de Aviso - Ambos os Modelos 31
Chave de Ignição 33
Canhão da Ignição/ Tranca da Direcção 33
Afinador do Manípulo da Embraiagem e Travão 34
Comutadores do Guiador Direito 35
Comutadores do Guiador Esquerdo 36
Requisitos de Combustível/ Reabastecimento 37
Descanso 39
Jogo de Ferramentas e Manual 40
Trinco do Assento 40
Rodagem 40
Condução Segura 41

Disposição do Painel de Instrumentos – Daytona 955i

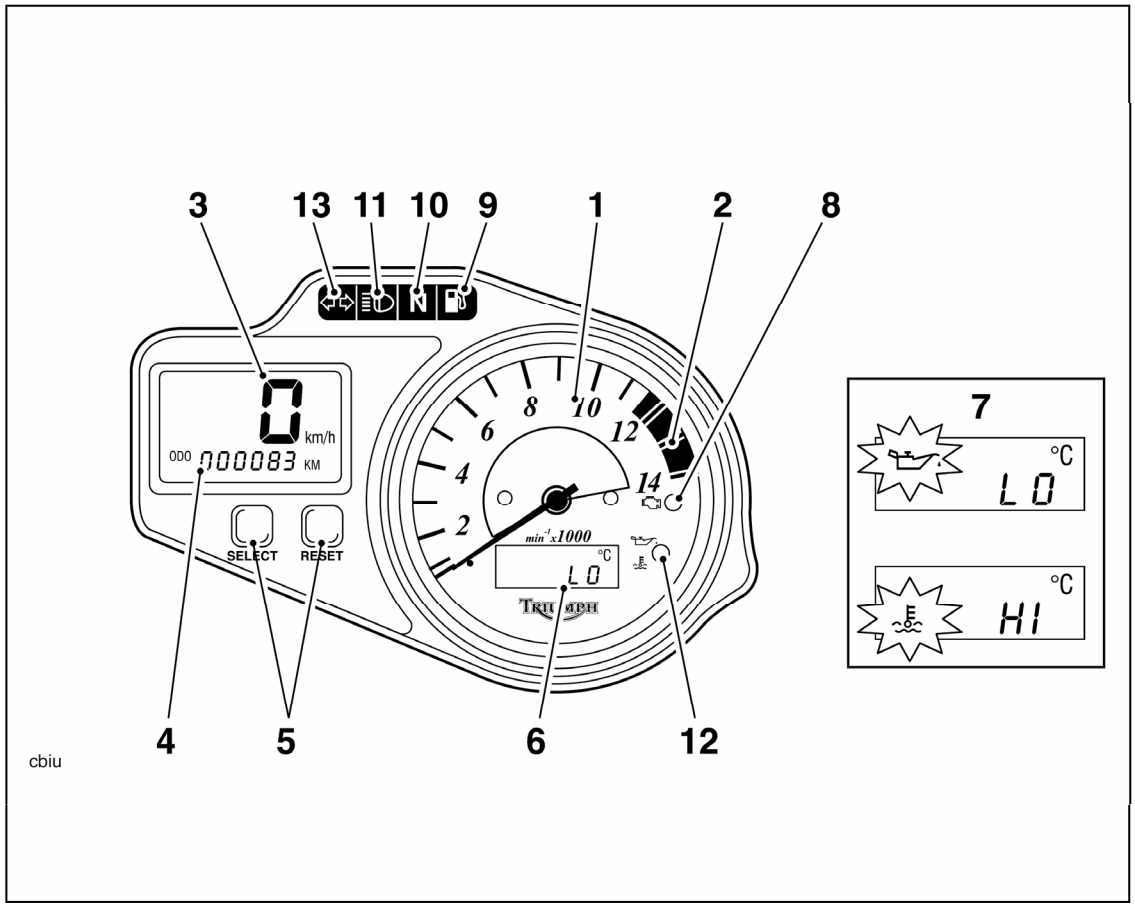

1 Taquímetro (conta-rotações)
2 Zona vermelha do taquímetro (*redline*)
3 Velocímetro
4 Mostrador Odómetro (conta-quilómetros)/ Contador parcial (*trip*) /Relógio
5 Botões “Select” (Selecção)/ “Reset” (Reposição a zero)
6 Indicador da temperatura do líq. refrigerante.
7 Mensagem de aviso temperatura alta do líquido refrigerante/ baixa pressão de óleo
8 Luz indicadora de avaria no sistema de gestão do motor
9 Luz indicadora nível de combustível baixo
10 Luz indicadora de ponto-morto
11 Luz indicadora de máximos
12 Luz indicadora temperatura alta do líquido refrigerante/ baixa pressão de óleo
13 Luz indicadora de mudança de direcção

Velocímetro e Odómetro

O velocímetro digital indica a velocidade instantânea do motociclo. Os dígitos do mostrador exibem a velocidade instantânea em incrementos de um quilómetro (ou milha) por hora.

O odómetro electrónico, contadores parciais, e o relógio estão incorporados no painel do velocímetro. Para mais detalhes sobre a operação do odómetro, contadores parciais, e relógio, por favor consulte as páginas seguintes.

Taquímetro

O taquímetro (conta-rotações) indica a velocidade do motor em rotações por minuto – rpm (r/min). No lado direito do taquímetro encontra-se a "zona vermelha" (*redline*). Fazer o motor funcionar (r/min) nesta zona excede a velocidade máxima do motor recomendada, além de se encontrar acima da gama de rotações adequada ao melhor desempenho.

⚠ Precaução

Nunca permita que o regime do motor (rpm) entre na "zona vermelha", pois pode danificar gravemente o motor.

Odómetro/Contador Parcial/ Relógio

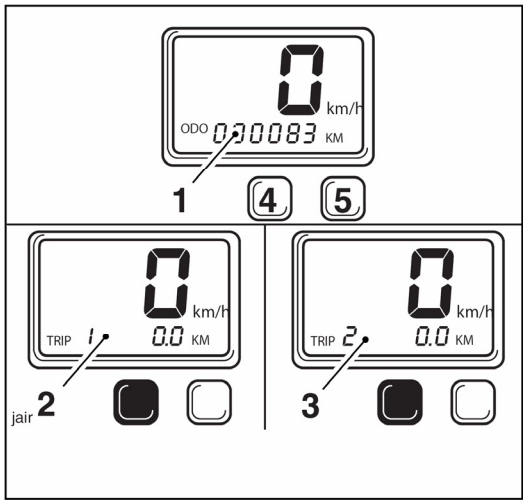

1. Mostrador do odómetro
2. Mostrador do contador parcial 1
3. Mostrador do contador parcial 2
4. Botão "Select" (selecção)
5. Botão "Reset" (reposição a zero)

O odómetro mostra a distância total já percorrida pelo motociclo.

Existem dois contadores parciais. Cada contador mostra a distância percorrida pelo motociclo desde que o contador parcial exibido no mostrador foi colocado a zero pela última vez. O relógio está igualmente incorporado neste ecrã.

Para alternar entre os modos de exibição do odómetro e do contador parcial, prima e solte o botão “select” do lado esquerdo. O mostrador percorrerá os modos pela seguinte ordem:

- Odómetro
- Contador parcial 1
- Contador parcial 2
- Relógio

Para repor a zero qualquer um dos contadores parciais, seleccione e faça aparecer no mostrador o contador parcial que deseja repor a zero, e em seguida prima o botão “reset” do lado direito. O contador parcial no mostrador será reposto a zero.

Acerto do Relógio

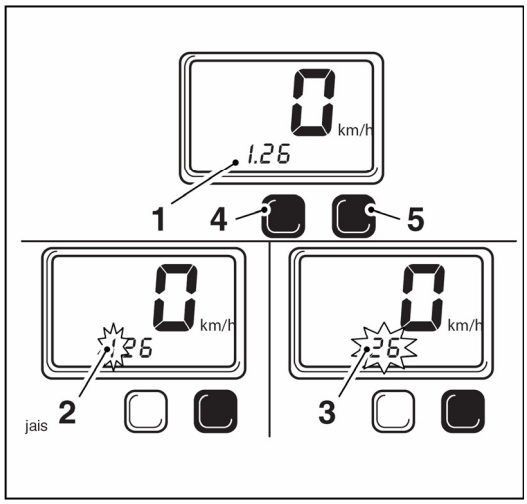

1. Mostrador do relógio
2. Dígitos das horas
3. Dígitos dos minutos
4. Botão “Select” (selecção)
5. Botão “Reset” (reposição a zero)

Para acertar o relógio, seleccione o mostrador do relógio, e prima simultaneamente os botões “select” e “reset”. Após alguns instantes, os dígitos das horas ficam intermitentes.

Para acertar a hora, certifique-se que os dígitos estão intermitentes, e em seguida prima o botão “reset” para seleccionar a hora desejada. Cada pressão do botão corresponde a um incremento de uma hora. Se premir continuamente o botão, o mostrador percorrerá continuamente os dígitos, em incrementos de uma hora.

Quando o mostrador exibir a hora correcta, prima o botão “select”. Os dígitos dos minutos ficam intermitentes. Para acertar os minutos, observe o procedimento descrito para as horas.

Após ter acertado as horas e os minutos, prima o botão “select” para confirmar. O mostrador fica fixo.

Mostrador de Avisos

Aviso de Baixa Pressão de Óleo

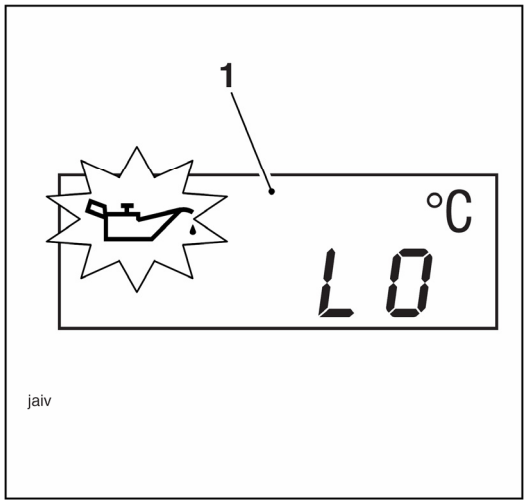

1 Mostrador de baixa pressão de óleo

Caso exista pressão de óleo suficiente, o mostrador não é exibido.

Com o motor em funcionamento, caso a pressão do óleo do motor baixe para níveis perigosos, o símbolo baixa pressão de óleo existente no mostrador da temperatura fica intermitente, e a luz de aviso de baixa pressão de óleo existente no taquímetro acende-se.

⚠ Precaução

Pare imediatamente o motor caso a luz de aviso baixa pressão de óleo acenda. Não coloque o motor novamente em funcionamento até a avaria ter sido reparada.
Fazer funcionar o motor com a luz de aviso baixa pressão de óleo acesa provocará danos graves no mesmo.

O símbolo baixa pressão de óleo existente no mostrador da temperatura fica intermitente, e a luz de aviso de baixa pressão de óleo existente no taquímetro acende-se caso a ignição esteja ligada sem o motor a funcionar.

- Caso a temperatura do líquido refrigerante esteja abaixo dos 40º C, é mostrada igualmente a indicação “LO”, que não se refere a baixa pressão do óleo, mas sim a temperatura baixa do líquido refrigerante.

Indicador da Temperatura do Líquido Refrigerante

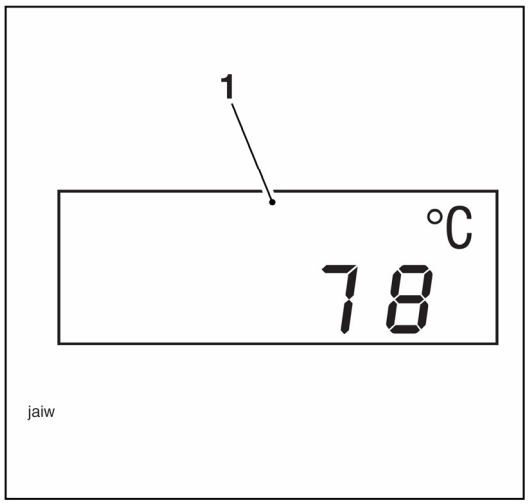

1. Indicador da temperatura do líq. refrigerante

O indicador da temperatura do líquido refrigerante mostra a temperatura do líquido refrigerante do motor.
Quando a ignição é ligada, e com o motor frio, é mostrada a indicação “LO”, que significa que a temperatura do líquido refrigerante é inferior a 40º C (104º F). Assim que a temperatura sobe acima dos 40º C (104º F), esta passa a ser indicada em graus.
Caso a temperatura suba acima dos 120º C (248º F), a luz de aviso de temperatura alta do líquido refrigerante e o mostrador da temperatura ficam intermitentes. Acende-se igualmente a luz de aviso no taquímetro.
Caso a temperatura do líquido refrigerante atinja os 129º C (264º F), o aviso de temperatura alta no mostrador de temperatura fica intermitente, e é mostrada a indicação “HI”, em intermitente, em lugar da indicação da temperatura.
Acende-se igualmente a luz de aviso no taquímetro.

⚠ Precaução

Pare imediatamente o motor caso sejam mostrado qualquer um dos avisos de temperatura alta, pois pode provocar danos graves no mesmo.

Disposição do Painel de Instrumentos – Speed Triple

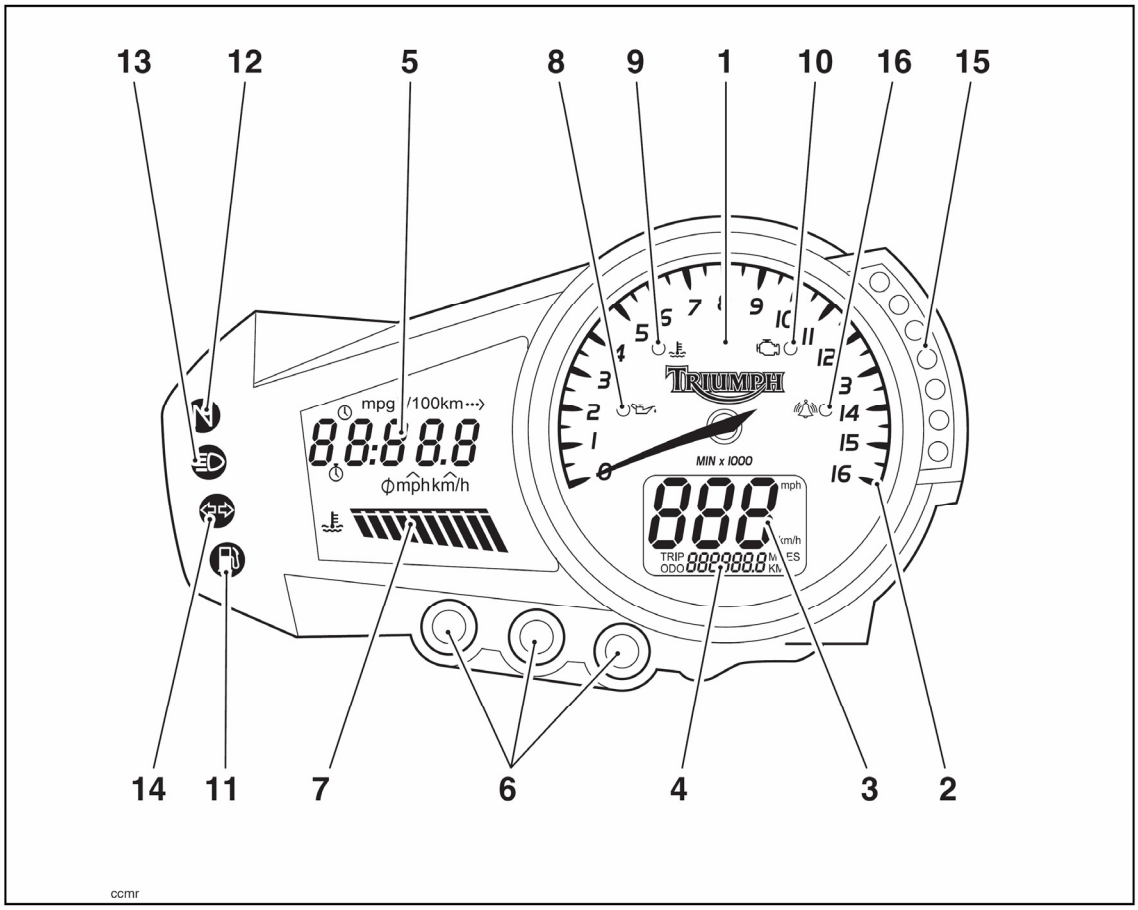

1 Taquímetro (conta-rotações)
2 Zona vermelha do taquímetro (*redline*)
3 Velocímetro
4 Mostrador Odómetro (conta-quilómetros)/ Contador parcial (*trip*)
5 Mostrador Relógio/Computador de bordo
6 Botões “Scroll” (Selecção)/ “Set” (Regulação)/ “Trip” (contador parcial)
7 Indicador da temperatura do líq. refrigerante.
8 Luz de aviso baixa pressão de óleo
9 Luz de aviso temperatura alta do líquido refrigerante
10 Luz indicadora de avaria no sistema de gestão do motor
11 Luz indicadora nível de combustível baixo
12 Luz indicadora de ponto-morto
13 Luz indicadora de máximos
14 Luz indicadora de mudança de direcção
15 Luzes de mudança de velocidades
16 Luz indicadora de estado do alarme (alarme opcional)

Velocímetro e Odómetro

O velocímetro digital indica a velocidade instantânea do motociclo. Os dígitos do mostrador exibem a velocidade instantânea em incrementos de um quilómetro (ou milha) por hora.

O odómetro electrónico e os contadores parciais estão incorporados no painel do velocímetro. Para mais detalhes sobre a operação do odómetro, e dos contadores parciais, por favor consulte as páginas seguintes.

Taquímetro

O taquímetro (conta-rotações) indica a velocidade do motor em rotações por minuto – rpm (r/min). No lado direito do taquímetro encontra-se a "zona vermelha" (*redline*). Fazer o motor funcionar (r/min) nesta zona excede a velocidade máxima do motor recomendada, além de se encontrar acima da gama de rotações adequada ao melhor desempenho.

⚠ Precaução

Nunca permita que o regime do motor (rpm) entre na "zona vermelha", pois pode danificar gravemente o motor.

Odómetro/Contador Parcial

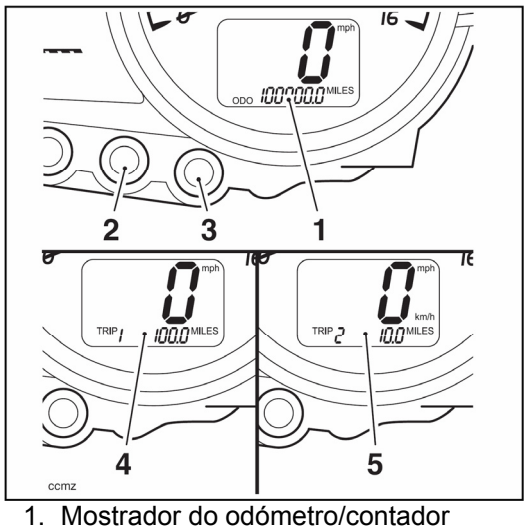

1. Mostrador do odómetro/contador parcial
2. Botão "Set" (regulação)
3. Botão "Trip" (contador parcial)
4. Mostrador do contador parcial 1
5. Mostrador do contador parcial 2

O odómetro mostra a distância total já percorrida pelo motociclo.

O odómetro e os dois contadores parciais encontram-se no mesmo ecrã que o velocímetro. Cada contador parcial mostra a distância percorrida pelo motociclo desde que o contador parcial exibido no mostrador foi colocado a zero pela última vez.

Para alternar entre os modos de exibição do odómetro e do contador parcial, utilize o botão "trip". Prima repetidamente este botão até ser exibido o modo desejado. O mostrador percorrerá os modos pela seguinte ordem:

- Odómetro
- Contador parcial 1
- Contador parcial 2

Para repor a zero qualquer um dos contadores parciais, seleccione e faça aparecer no mostrador o contador parcial que deseja repor a zero, e em seguida prima simultaneamente os botões “trip” e “set” durante 2 segundos. Após 2 segundos, o contador parcial no mostrador será reposto a zero.

Relógio/ Computador de Bordo

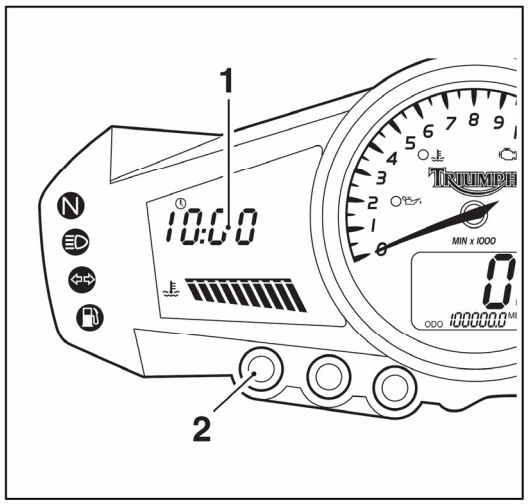

1. Mostrador do relógio/ computador de Bordo
2. Botão “Scroll” (selecção)

A informação do relógio e do computador de bordo é exibida no mesmo mostrador.

O computador de bordo fornece indicações sobre o consumo de combustível, velocidade instantânea, tempo e distância, registados e calculados desde a última vez que o sistema foi reposto a zero.

Cada mostrador exibe a seguinte informação:

Consumo Instantâneo de Combustível

Indica o consumo de combustível num determinado momento.

Consumo Médio de Combustível

Indica o consumo médio de combustível, calculado desde a última vez que o computador de bordo foi reposto a zero. Após ter sido reposto a zero, o mostrador exibirá apenas barras, até o motociclo ter percorrido 0,1 milhas/km.

Distância de Percurso

A distância total percorrida, desde última vez que o computador de bordo foi reposto a zero.

Tempo de Percurso

O tempo total decorrido, desde última vez que o computador de bordo foi reposto a zero.

Velocidade Média

A velocidade média é calculada desde a última vez que o computador de bordo foi reposto a zero. Após ter sido reposto a zero, o mostrador exibirá apenas barras, até o motociclo ter percorrido 1 milha/km.

Velocidade Máxima

Indica a velocidade máxima atingida desde a última vez que o computador de bordo foi reposto a zero.

Operação do Computador de Bordo

Quando a ignição é ligada, é exibido o mostrador do relógio. Para aceder à informação do computador de bordo, prima o botão “scroll’.

Prima o botão “scroll’ repetidamente até ser exibido o mostrador desejado. O computador percorrerá a seguinte ordem:

- Relógio
- Consumo Instantâneo de Combustível
- Consumo Médio de Combustível
- Distância de Percurso
- Tempo de Percurso
- Velocidade Média
- Velocidade Máxima

O mostrador voltará ao modo de relógio após alguns segundos, caso não seja premido qualquer outro botão.

Acerto do Relógio

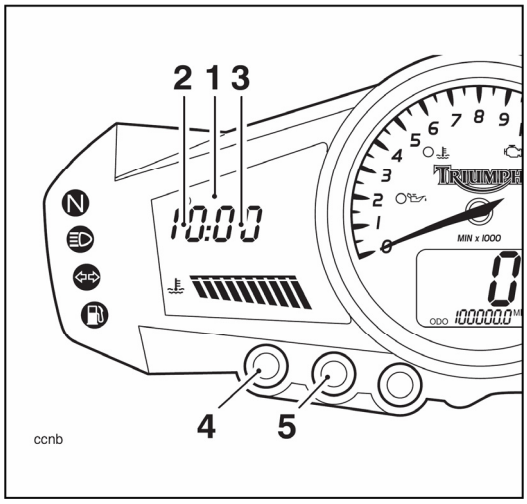

1. Mostrador do relógio
2. Dígitos das horas
3. Dígitos dos minutos
4. Botão “Scroll” (selecção)
5. Botão “Set” (regulação)

Para acertar o relógio, seleccione o mostrador do relógio, e prima simultaneamente os botões “scroll” e “set”. Após alguns instantes, os dígitos das horas ficam intermitentes.

Para acertar a hora, certifique-se que os dígitos estão intermitentes, e em seguida prima o botão “scroll” para seleccionar a hora desejada. Cada pressão do botão corresponde a um incremento de uma hora.

Quando o mostrador exibir a hora correcta, prima o botão “set”. Os dígitos dos minutos ficam intermitentes. Para acertar os minutos, observe o procedimento descrito para as horas.

Após ter acertado as horas e os minutos, prima o botão “set” para confirmar. O mostrador fica fixo.

Reposição a Zero do Computador de Bordo

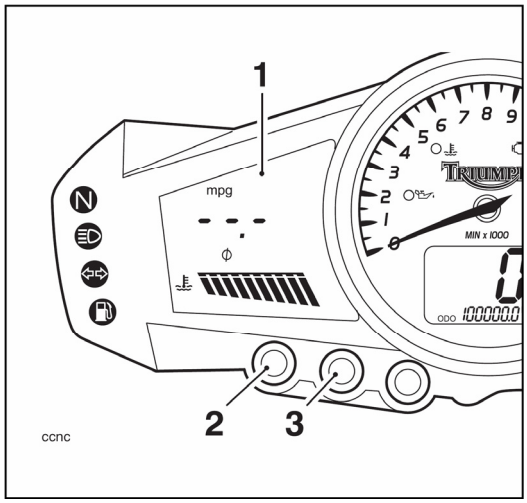

1. Mostrador do computador de bordo
2. Botão “Scroll”
3. Botão “Set”

Para repor a zero apenas o computador de bordo, seleccione um dos mostradores, e em seguida prima simultaneamente os botões “scroll” e “set” durante 2 segundos. Após 2 segundos, o computador de bordo (e não o relógio) será reposto a zero.

Indicador da Temperatura do Líquido Refrigerante

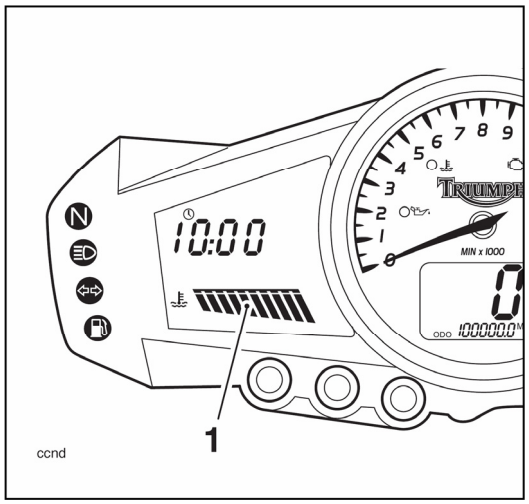

1. Indicador da temperatura do líq. refrigerante

O indicador da temperatura do líquido refrigerante mostra a temperatura do líquido refrigerante do motor.

Quando a ignição é ligada, são exibidas as 10 barras do indicador. Quando o motor é colocado em funcionamento a frio, o indicador mostra 1 barra. À medida que a temperatura aumenta, são mostradas mais barras. Em condições normais, o indicador de temperatura mostra entre 3 a 6 barras.

Caso a temperatura do líquido refrigerante suba demasiado, o indicador mostrará 9 barras, e ficará intermitente. Acende-se igualmente no taquímetro a luz de aviso temperatura alta do líquido refrigerante.

Caso a temperatura do líquido refrigerante aumente ainda mais, as 10 barras do mostrador ficam intermitentes. A luz de aviso temperatura alta do líquido refrigerante existente no taquímetro permanece acesa.

⚠ Precaução

Pare imediatamente o motor caso seja mostrado qualquer um dos indicadores de aviso de temperatura alta do líquido refrigerante, uma vez que provocará danos graves no motor.

Luzes de Mudança de Velocidades

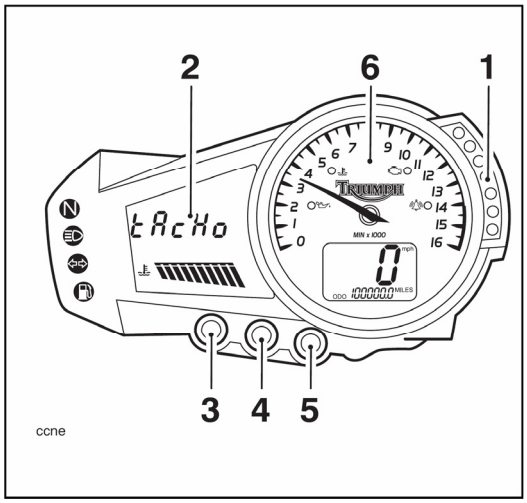

1. Luzes de mudança de velocidades
2. Mostrador
3. Botão “Scroll”
4. Botão “Set”
5. Botão “Trip”
6. Taquímetro

As luzes de mudança de velocidades fornecem uma indicação visual sobre o instante de mudar uma velocidade. A velocidade a que operam as luzes do sistema pode ser regulada de acordo com as preferências do condutor.

As luzes acendem sequencialmente 1250 rpm antes da velocidade definida para engrenar a mudança acima, de acordo com a seguinte ordem:

LED	RPM
1º LED verde	1250 rpm antes da velocidade de engrenamento seleccionada
2º LED verde	1000 rpm antes da velocidade de engrenamento seleccionada
3º LED verde	750 rpm antes da velocidade de engrenamento seleccionada
1º LED âmbar	500 rpm antes da velocidade de engrenamento seleccionada
2º LED âmbar	250 rpm antes da velocidade de engrenamento seleccionada
2 LEDs vermelhos intermitentes e todos os outros apagados	Velocidade de engrenamento seleccionada
Todos os LEDs apagados	500 rpm acima da velocidade de engrenamento seleccionada

Após o limite de rotações seleccionado ter sido excedido em 500 rpm, as luzes apagam até que as rotações do motor desçam 500 rpm abaixo do limite seleccionado.

As luzes de mudança de velocidades não funcionam abaixo das 3500 rpm, para evitar que estas acendam ao ralenti.

Regulação dos Limites das Luzes de Mudança de Velocidades

Para repor a zero as regulações do sistema de luzes de mudança de velocidades, ligue apenas a ignição.

Prima simultaneamente os botões “trip” e “scroll” durante 4 segundos, após o que o ponteiro do taquímetro se deslocará para a última posição seleccionada, e a indicação “tAcHo” será exibida no mostrador do relógio. Prima o botão “set” durante 4 segundos até o limite de rotações corresponder a zero.

- **Se premir o botão “set” novamente neste momento, o sistema de luzes de mudança de velocidades é desligado.**

Para alterar as regulações em incrementos de 1000 rpm, prima o botão “scroll”. Ao premir o botão a primeira vez, regulará o sistema para as 3500 rpm. Cada pressão adicional do botão aumentará a regulação em incrementos de 1000 rpm.

Quando o mostrador exibir a regulação desejada, prima o botão “set” para confirmar.

A regulação pode agora ser alterada em incrementos de 100 rpm.

Quando o mostrador exibir a regulação desejada, prima o botão “set” para confirmar.

Luzes de Aviso - Ambos os Modelos

Indicadores de Mudança de Direcção

Quando o comutador dos indicadores de mudança de direcção é colocado para a esquerda ou para a direita, a luz indicadora de mudança de direcção acende-se intermitentemente, à mesma velocidade que os indicadores de mudança de direcção.

Máximos

Com a ignição ligada, e o comutador das luzes em “máximos”, acende-se a luz indicadora de máximos.

Nível de Combustível Baixo

A luz indicadora de nível de combustível baixo acende-se quando restam aproximadamente 4,0 litros de combustível no depósito.

Ponto-morto

N

A luz indicadora de ponto-morto indica que a caixa de velocidades está na posição de neutro (ponto-morto). A luz indicadora acende-se quando a caixa de velocidades está na posição de neutro, com o canhão da ignição na posição “ON” (ligado).

Luz de Aviso de Baixa Pressão de Óleo

Com o motor em funcionamento, caso a pressão do óleo do motor baixe para níveis perigosos, a luz de aviso baixa pressão de óleo existente no taquímetro acende-se.

⚠ Precaução

Pare imediatamente o motor caso a luz de aviso baixa pressão de óleo acenda. Não coloque o motor novamente em funcionamento até a avaria ter sido reparada.
Fazer funcionar o motor com a luz de aviso baixa pressão de óleo acesa provocará danos graves no mesmo.

A luz de aviso baixa pressão de óleo acende-se caso a ignição esteja ligada sem o motor a funcionar.

Luz de Aviso de Temperatura Alta do Líquido Refrigerante

Com o motor em funcionamento, caso a temperatura do líquido refrigerante atinja um nível perigoso, a luz de aviso temperatura alta do líquido refrigerante existente no taquímetro acende-se.

⚠ Precaução

Pare imediatamente o motor caso a luz de aviso temperatura alta do líquido refrigerante acenda. Não coloque o motor novamente em funcionamento até a avaria ter sido reparada.
Fazer funcionar o motor com a luz de aviso temperatura alta do líquido refrigerante acesa provocará danos graves no mesmo.

A luz de aviso temperatura alta do líquido refrigerante acende-se caso a ignição esteja ligada sem o motor a funcionar.

Luz Indicadora de Avaria no Sistema de Gestão do Motor

A luz indicadora de avaria no sistema de gestão do motor acende-se quando é ligada a ignição (para indicar que funciona), não devendo acender-se com o motor em funcionamento.

Caso a luz indicadora de avaria acenda com o motor em funcionamento, esta indica que ocorreu uma falha em um ou mais sistemas controlados pelo sistema de gestão do motor. Neste caso, o sistema de gestão do motor activará o modo “emergência”, de modo a poder completar a viagem, se a gravidade da falha permitir que o motor continue a funcionar.

⚠ Aviso

Reduza a velocidade e não continue a conduzir mais do que o necessário caso a luz indicadora de avaria acenda. A falha pode afectar negativamente o desempenho do motor, emissões de escape, e o consumo de combustível. Um deficiente desempenho do motor pode provocar condições de condução perigosas, originando uma perda de controlo e um acidente. Contacte um concessionário autorizado Triumph assim que possível para verificar e reparar a falha.

Luz Indicadora do Alarme (Apenas para Speed Triple)

A luz indicadora do alarme acende quando se encontram reunidas as condições descritas nas instruções do alarme opcional.

A luz funciona apenas quando está instalado um alarme.

Chave de Ignição

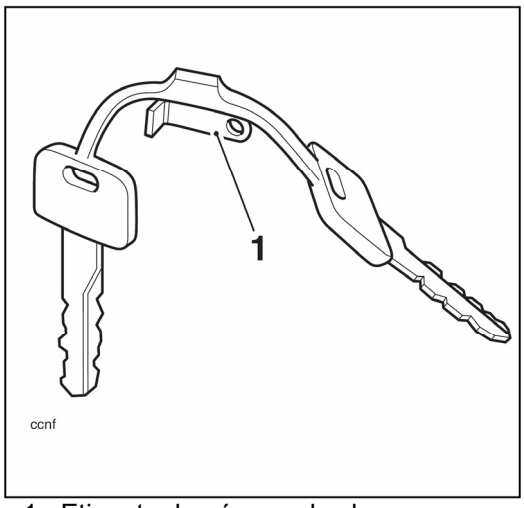

1. Etiqueta do número da chave

Para além de operar o canhão da ignição/tranca da direcção, a chave de ignição é necessária para abrir o trinco do assento e o tampão do depósito de combustível.

Quando a fábrica entrega o motociclo, este é fornecido com um conjunto de duas chaves, juntamente com uma pequena etiqueta com o número da chave. Anote o número da chave e guarde a chave de reserva e etiqueta com o número num local seguro, afastado do motociclo.

O seu concessionário autorizado Triumph pode fornecer uma chave de substituição, realizada a partir dos detalhes do respectivo número, ou realizar uma chave nova usando a original como modelo.

⚠ Precaução

Não guarde a chave de reserva juntamente com o motociclo, pois pode diminuir todos os aspectos relativos à segurança.

Canhão da Ignição/ Tranca da Direcção

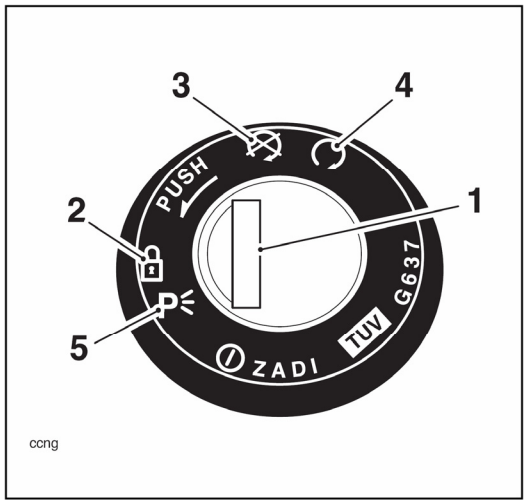

1. Canhão da ignição/Tranca da direcção
2. Posição “Lock” (trancado)
3. Posição “Off” (desligado)
4. Posição “On” (ligado)
5. Posição “Park” (parqueamento)

Posições do Canhão da Ignição

Este motociclo está equipado com um canhão de quatro posições, operado por chave. A chave pode ser removida da ignição apenas nas posições OFF, LOCK ou P (PARK).

PARA TRANCAR: Rode o guiador para a esquerda. Gire a chave até à posição “OFF”, empurre e solte totalmente a chave, e em seguida, gire-a até à posição “LOCK”.

PARQUEAMENTO: Gire a chave da posição “LOCK” para a posição “P”. A direcção permanece trancada.

NOTA

- **Não deixe a tranca da direcção na posição "P" durante períodos de tempo prolongados, uma vez que descarregará a bateria**.

⚠ Aviso

Por motivos de segurança, coloque sempre o canhão da ignição na posição "OFF", e retire a chave, quando deixar o motociclo.
Qualquer utilização não autorizada do motociclo pode provocar lesões no condutor, outros utilizadores da via, e peões, e provocar igualmente danos no motociclo

⚠ Aviso

A direcção fica trancada quando a chave se encontra na posição "LOCK" ou "P".
Nunca gire a chave para a posição "Lock" ou "P" com o motociclo em andamento, uma vez que a direcção trancará, provocando a perda de controlo do motociclo e um acidente.

Afinador do Manípulo da Embraiagem e Travão

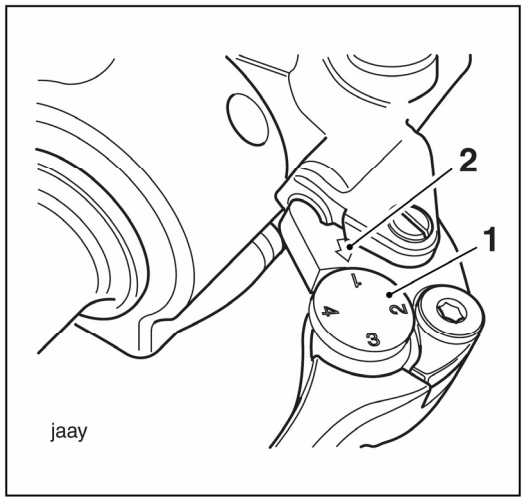

1. Afinador
2. Marca triangular

O manípulo do travão dianteiro do modelo Daytona, e os manípulos da embraiagem e travão do modelo Speed Triple estão equipados com afinadores. Estes permitem regular a distância do guiador aos manípulos, em quatro posições disponíveis, para uma melhor adaptação às dimensões das mãos do condutor.

Para afinar os manípulos, empurre cada um deles para a frente e gire o afinador para alinhar uma das posições numeradas com a marca triangular existente no suporte do manípulo.

A distância do punho do guiador ao manípulo em repouso é menor com o afinador regulado na posição quatro (4), e maior, na posição um (1).

⚠ Aviso

Não tente ajustar os manípulos com o motociclo em movimento, uma vez que pode provocar a perda de controlo do mesmo e um acidente.
Depois de ajustar os manípulos, circule com o motociclo numa área sem tráfego para se familiarizar com a nova regulação dos mesmos. Não permita que o motociclo seja conduzido por terceiros, uma vez que estes podem alterar a sua regulação dos manípulos, podendo provocar a perda de controlo e um acidente.

Comutadores do Guiador Direito

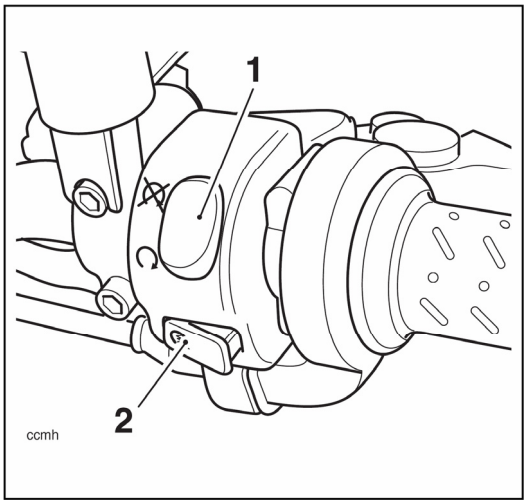

1. Botão de paragem do motor
2. Botão de arranque do motor

Botão de Paragem do Motor

Para poder operar o motociclo, além do canhão da ignição na posição “ON” (ligado), o botão de paragem do motor deve estar na posição “Run” (arranque).

O botão de paragem do motor destina-se a uma utilização de emergência. Em caso de emergência que exija a paragem do motor, coloque o botão de paragem do motor na posição de “Stop” (parar).

NOTA

- **Apesar do botão de paragem do motor desligar o motor, não desliga a totalidade dos circuitos eléctricos e pode causar dificuldades para colocar o motor novamente em funcionamento devido a descarga da bateria. Em condições normais, o motor deve ser desligado apenas com o canhão da ignição.**

⚠ Precaução

Não deixe o canhão da ignição na posição “ON”, excepto se o motor estiver em funcionamento, uma vez que pode provocar danos nos componentes eléctricos e descarregará a bateria.

Botão de Arranque do Motor

O botão de arranque do motor acciona o motor de arranque eléctrico. Para que este possa funcionar, o manípulo da embraiagem deve ser puxado contra o guiador.

NOTA

- **Mesmo que o manípulo da embraiagem seja accionado, o motor de arranque não funcionará caso o descanso lateral se encontre em baixo, e uma mudança engrenada.**

Comutadores do Guiador Esquerdo

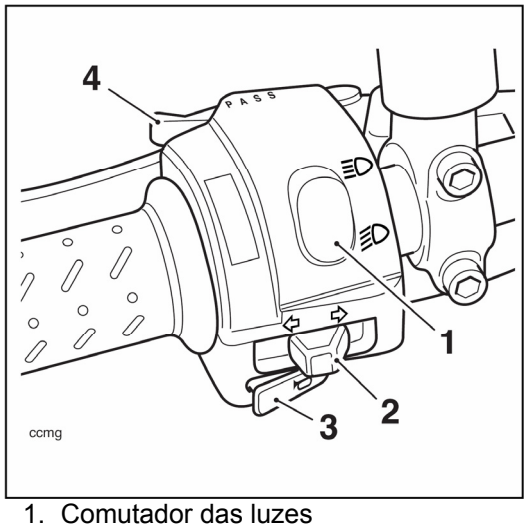

1. Comutador das luzes
2. Comutador dos indicadores de mudança de direcção
3. Botão da buzina
4. Botão da luz de passagem

Comutador das Luzes

O feixe de médios ou máximos pode ser seleccionado através do comutador das luzes. Para seleccionar o feixe de máximos, empurre o comutador para a frente. Para seleccionar o feixe de médios, empurre o comutador para trás. A luz indicadora de máximos acende-se quando o feixe de máximos está ligado.

NOTA

- **Este modelo não está equipado com um comutador de luzes ON/OFF (ligado/desligado), uma vez que o farol dianteiro, o farolim traseiro e a luz da chapa de matrícula funcionam automaticamente quando a ignição está na posição "ON" (ligado).**

Comutador dos Indicadores de Mudança de Direcção

Quando o comutador dos indicadores de mudança de direcção é empurrado para a direita ou esquerda e solto, a luz indicadora de mudança de direcção acende-se de forma intermitente. Para desligar os indicadores de mudança de direcção, prima e solte o comutador.

Botão da Buzina

Quando o botão da buzina é premido, com a ignição na posição "ON", a buzina soa.

Botão da Luz de Passagem

Quando o botão da luz de passagem é premido, o farol de máximos acende-se. O feixe de máximos permanece aceso enquanto o botão for premido, e apaga-se quando este é solto.

Requisitos de Combustível/ Reabastecimento

Tipo de Combustível

O motor da sua Triumph foi projectado para utilizar combustível sem chumbo, e proporcionará um desempenho óptimo se utilizar o tipo de combustível correcto. Utilize sempre gasolina sem chumbo com um índice de octanas de 95 RON.

⚠ Precaução

Em todos os países (excepto Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia e África do Sul), o sistema de escape está equipado com um conversor catalítico para ajudar a reduzir os níveis de emissões de gases de escape. O conversor catalítico pode ficar com danos permanentes caso o motociclo fique sem combustível, ou se o nível deste baixar demasiado. Certifique-se sempre que o depósito tem combustível suficiente para a viagem a realizar.

⚠ Precaução

A utilização de gasolina com chumbo é ilegal em alguns países, estados ou territórios. A utilização de gasolina com chumbo provocará danos no conversor catalítico (se instalado).

⚠ Aviso

A fim de ajudar a reduzir os riscos associados ao reabastecimento, observe sempre as seguintes instruções de segurança sobre combustível:
A gasolina (combustível) é altamente inflamável e pode ser explosiva em determinadas condições. Ao reabastecer, gire o canhão da ignição para a posição “OFF”.
Não fume.
Certifique-se que a área de reabastecimento está bem ventilada e não existem fontes de chama ou ignição, incluindo quaisquer equipamentos com chama piloto.
Não encha o depósito acima da base do bocal de enchimento. O calor do sol ou de outras fontes pode provocar uma expansão e derrame do combustível, provocando um risco de incêndio.
Após o reabastecimento, verifique se o tampão do depósito de combustível está bem fechado e trancado.
Uma vez que a gasolina (combustível) é altamente inflamável, qualquer fuga de combustível ou derrame, ou o incumprimento dos conselhos de segurança acima indicados, podem representar um risco de incêndio, e provocar danos em bens, lesões em pessoas ou morte.

Tampão do Depósito de Combustível

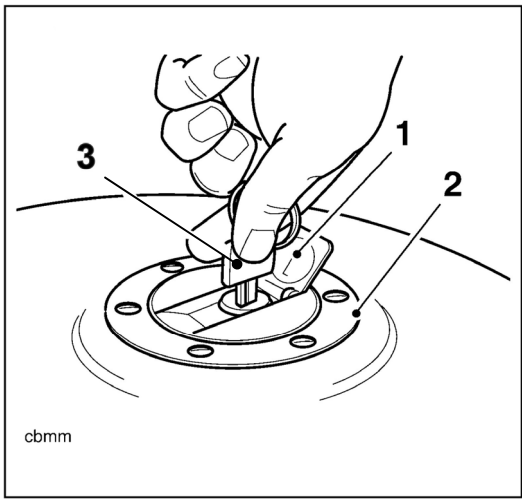

1. Lingueta
2. Tampão do Depósito de Combustível
3. Chave

Para abrir o tampão do depósito de combustível, levante a lingueta que cobre o trinco. Insira a chave no trinco, e gire-a no sentido dos ponteiros do relógio.

Para fechar e trancar o tampão, empurre-o para baixo, com a chave inserida no trinco. Um “clique” indica que o tampão está trancado correctamente. Retire a chave e feche a lingueta do trinco.

⚠ Precaução

Fechar o tampão sem a chave inserida provocará danos no tampão, depósito e mecanismo do trinco.

Encher o Depósito de Combustível

Evite encher o depósito em condições de chuva ou poeira, uma vez que as partículas em suspensão podem contaminar o combustível.

⚠ Precaução

Combustível contaminado pode causar danos nos componentes do sistema de combustível.

Encha o depósito de combustível devagar para ajudar a evitar derrames. Não encha o depósito acima da base do bocal de enchimento, de modo a garantir que existe ar suficiente à expansão do combustível, caso o combustível dentro do depósito expanda devido à absorção de calor gerado pelo motor, ou por exposição directa à luz solar.

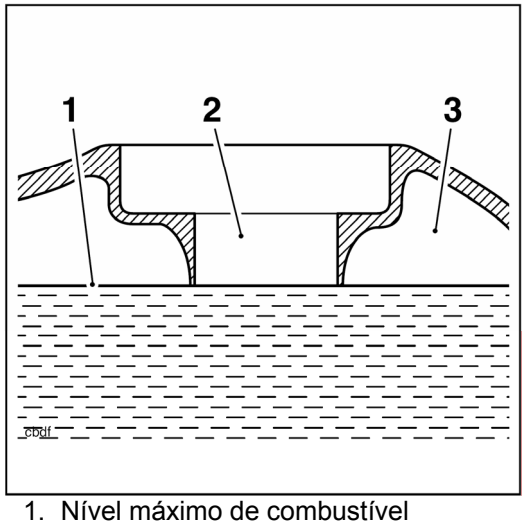

1. Nível máximo de combustível
2. Bocal de enchimento
3. Espaço livre

Aviso

Encher demasiado o depósito pode provocar derrames.
Em caso de derrame de combustível, este deve ser limpo imediatamente, e os materiais utilizados na limpeza devem ser eliminados em segurança.
Certifique-se que não derrama combustível sobre o motor, tubos de escape, pneus, ou qualquer outra parte do motociclo
Uma vez que o combustível é altamente inflamável, qualquer fuga de combustível ou derrame, ou o incumprimento dos conselhos de segurança acima indicados, podem representar um risco de incêndio, e provocar danos em bens, lesões ou morte de pessoas.
O combustível derramado perto de, ou sobre os pneus reduz a capacidade de aderência destes ao solo, o que pode originar condições de condução inseguras, passíveis de provocar a perda de controlo do motociclo e um acidente.

Descanso

Descanso Lateral

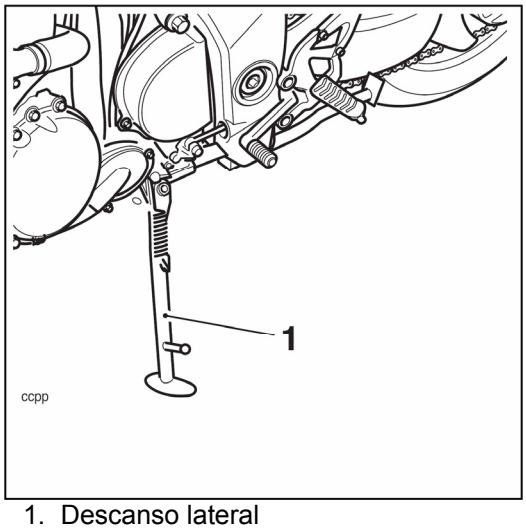

1. Descanso lateral

O motociclo está equipado com um descanso lateral. Utilize o descanso lateral para estacionar o motociclo.

Aviso

Este motociclo está equipado com um sistema de segurança para evitar a sua operação com o descanso lateral em baixo.
Nunca tente conduzir o motociclo com o descanso lateral em baixo, ou interferir com os mecanismos de segurança, uma vez que pode provocar condições de condução perigosas, originando a perda de controlo do motociclo e um acidente.

NOTA

- **Ao utilizar o descanso lateral, gire sempre o guiador totalmente para a esquerda, e deixe a primeira velocidade engrenada.**

Sempre que o descanso lateral é utilizado, certifique-se que este recolheu totalmente depois de se sentar no motociclo.

Para mais instruções sobre como estacionar em segurança, consulte a secção “Condução do Motociclo”.

Jogo de Ferramentas e Manual

O jogo de ferramentas encontra-se num compartimento especial, por baixo do(s) assento(s).

Trinco do Assento

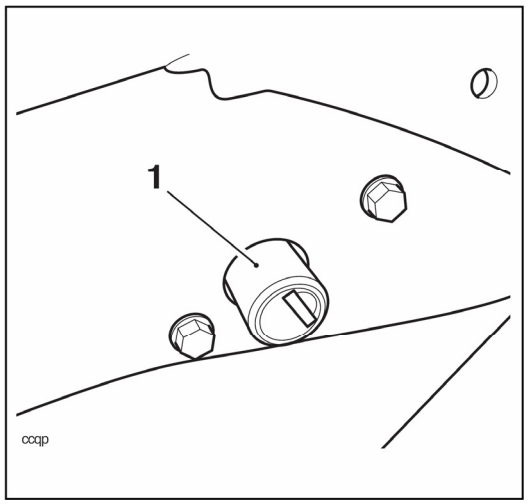

1. Trinco do assento

O trinco do assento encontra-se no lado esquerdo do compartimento da bateria, ao nível do suporte do pousa-pés. Para retirar o assento, insira a chave da ignição no trinco do assento e gire-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, pressionando simultaneamente para baixo a parte de trás do assento. O trinco abre e solta o assento, podendo agora deslizá-lo para trás, separando-o totalmente do motociclo.

Para colocar novamente o assento, insira a lingueta do assento sob o depósito de combustível e pressione a traseira, de modo a que o assento fique preso no trinco.

⚠ Aviso

A fim de evitar que o assento se solte durante a condução, após colocar o assento, agarre-o e puxe firmemente para cima. Caso o trinco não tenha sido correctamente accionado, o assento solta-se. Um assento solto ou com folga pode provocar a perda de controlo do motociclo e um acidente.

Rodagem



Rodagem é a designação dada ao processo que tem lugar durante as primeiras horas de operação de um veículo novo.

A fricção interna no motor é maior quando os componentes são novos. Posteriormente, quando a operação continuada do motor assegurou que os componentes já “acamaram”, esta fricção interna é reduzida consideravelmente.

Uma rodagem cuidadosa assegurará emissões de escape reduzidas, e optimizará o desempenho, consumo de combustível, a longevidade do motor e outros componentes do motociclo.

Durante os primeiros 800 quilómetros (500 milhas):

- Não acelere a fundo.
- Evite sempre que o motor funcione em regimes (rpm) elevados.
- Evite circular prolongadamente com o motor sempre no mesmo regime, rápido ou lento.
- Evite arranques e paragens bruscas, e acelerações rápidas, excepto em caso de emergência.
- Não circule a velocidades superiores a ¾ da velocidade máxima.

Entre os 800 e os 1600 quilómetros (500 a 1000 milhas):

- Pode aumentar gradualmente o regime do motor até à entrada da zona vermelha do conta-rotações durante breves instantes.
- Durante e após a rodagem estar concluída:-
- Não force o regime do motor quando este estiver frio.
- Não esforce o motor. Utilize uma mudança mais baixa sempre que o motor começar a “bater”.
- Não circule com o motor em regimes desnecessariamente elevados. Utilize uma mudança mais alta para ajudar a reduzir o consumo de combustível, reduzir o ruído e proteger o ambiente.

Condução Segura

Verificações Diárias de Segurança

Verifique diariamente os seguintes pontos, antes de conduzir. Estas verificações efectuam-se em pouco tempo, e ajudam a garantir uma condução mais segura e fiável do motociclo.

Caso detecte qualquer anomalia durante as verificações, consulte a secção Manutenção e Ajustes, ou solicite ao seu concessionário autorizado Triumph que tome as acções necessárias para repor o motociclo em condições de circulação segura.

⚠ Aviso

A não execução destas verificações diariamente antes de conduzir, podem resultar em danos graves no motociclo ou um acidente, provocando lesões graves ou morte.

Verifique:-

Combustível: Quantidade adequada no depósito, não existem fugas (pág. *37*).

Óleo do Motor: Nível correcto na vareta de nível. Adicione óleo com a especificação correcta se necessário. Não existem fugas no motor ou radiador de óleo. (pág. *62*).

Corrente de Transmissão: Verifique se corrente apresenta uma tensão e lubrificação correctas. (pág. *71*).

Pneus/Rodas: Pressão correcta nos pneus (a frio). Profundidade do rasto/desgaste, danos no pneu/roda, furos, etc. (pág. *86*).

Porcas, Parafusos, Fixadores: Verificar visualmente se os componentes da direcção e suspensão, eixos e todos os comandos estão bem apertados ou fixos. Verifique todas as áreas para detectar fixações com folga/danificadas.

Funcionamento da direcção: Suave, mas sem folgas, de batente a batente. Não existem cabos de comando a impedir uma boa operação (pág. *79*).

Travões: Accione o manípulo do travão e o pedal do travão para verificar se a resistência é a correcta. Inspeccione o pedal/manípulo caso o curso seja excessivo antes de sentir resistência, ou caso os comandos tenham um tacto esponjoso durante a operação (pág. *75*).

Pastilhas de travão: Todas as pastilhas apresentam mais de 1,5 mm de material de fricção. (pág. *75*).

Níveis de Líquido dos Travões: Não existem fugas de líquido. Os níveis de líquido dos travões devem estar entre a marca “max” e “min”, em ambos os reservatórios (pág. *77*).

Forqueta: Acção suave. Não existem fugas nos retentores (pág. *81*).

Embraiagem: Operação suave, folga correcta do cabo (pág. *70*).

Acelerador: Punho do acelerador com 2-3 mm de folga. Certifique-se que o punho do acelerador volta à posição de “ralenti” sem prender (pág. *67*).

Líquido Refrigerante: Não existem fugas. Verifique o nível no depósito de expansão (com o motor frio) (pág. *65*).

Equipamento eléctrico: A buzina e todas as luzes funcionam correctamente (pág. *33*).

Paragem do motor: o botão de paragem do motor desliga o motor (pág. *44*).

Descanso: Recolhe através de tensão da mola. As molas de recolha não estão pasmadas ou danificadas (pág. *39*).

CONDUÇÃO DO MOTOCICLO

Índice

Parar o Motor 44
Colocar o Motor em Funcionamento 44
Iniciar a Marcha 45
Mudança de Velocidades 46
Travar 47
Estacionar 49
Considerações sobre Condução a Alta Velocidade 50

Parar o Motor

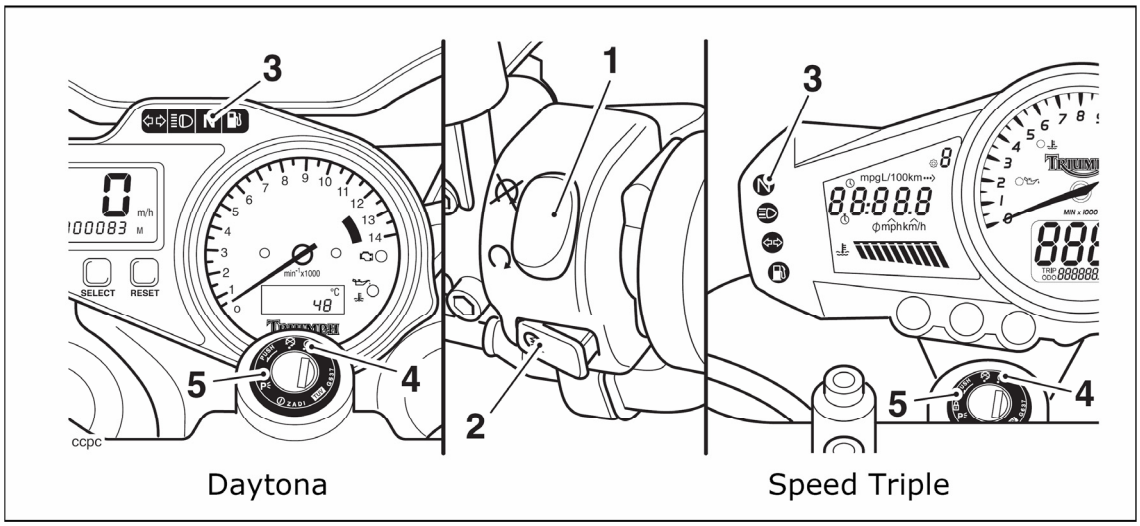

1. Botão de paragem do motor
2. Botão de arranque do motor
3. Luz indicadora de ponto-morto
4. Posição “on” (ligado)
5. Canhão da ignição

Feche completamente o acelerador.

Coloque a caixa de velocidades em posição de neutro (ponto-morto).

Coloque o canhão da ignição na posição “Off” (desligado).

Coloque o motociclo no descanso lateral, assente numa superfície firme e uniforme.

Tranque a direcção.

⚠ Precaução

Em condições normais, o motor deve ser desligado colocando o canhão da ignição na posição “Off”. O botão de paragem do motor destina-se exclusivamente a uma utilização de emergência.
Não deixe o canhão da ignição na posição “On” com o motor parado, uma vez que pode provocar danos nos componentes eléctricos.

Colocar o Motor em Funcionamento

Verifique se o botão de paragem do motor está na posição “Run” (arranque).

Certifique-se que a caixa de velocidades está em ponto-morto.

Aperte totalmente o manípulo da embraiagem contra o guiador.

Coloque o canhão da ignição na posição “On” (ligado).

NOTA

- **Quando a ignição está ligada, o ponteiro do taquímetro (conta-rotações) irá rapidamente de zero ao valor máximo, regressado novamente a zero. As luzes de aviso acendem e apagam (excepto as que, em condições normais, permanecem acesas até o motor entrar em funcionamento – consulte “Luzes de Aviso – Ambos**

os Modelos" na pág. 31). Não é necessário esperar que os ponteiros regressem a zero para colocar o motor em funcionamento.

- **Com tempo muito frio, abra parcialmente o acelerador para ajudar o arranque a frio. Volte com o acelerador à posição normal assim que o motor entre em funcionamento.**

⚠ Aviso

Nunca permita que o motor arranque ou funcione num local fechado. Os gases de escape são venenosos e podem provocar perda de consciência e morte em pouco tempo. Qualquer operação do seu motociclo deve ser sempre realizada ao ar livre, ou num local com ventilação adequada.

⚠ Precaução

Não faça funcionar o motor de arranque continuamente por mais de 5 segundos, uma vez que este pode sobreaquecer, e a bateria pode descarregar. Aguarde 15 segundos entre cada accionamento do motor de arranque, para permitir que este arrefeça e que a bateria recupere.
Não deixe o motor a funcionar prolongadamente ao ralenti, uma vez que o sobreaquecimento pode provocar danos no mesmo.

⚠ Precaução

A luz de aviso de baixa pressão de óleo deve apagar-se após o motor entrar em funcionamento.
Caso a luz de aviso de baixa pressão de óleo permaneça acesa depois do motor arrancar, pare imediatamente o motor e procure a causa. Fazer o motor funcionar com uma baixa pressão de óleo provocará danos graves no motor.

- O motociclo está equipado com um sistema de segurança de arranque. Este sistema impede o motor de arranque eléctrico de funcionar quando a caixa de velocidades não está em ponto-morto com o descanso lateral em baixo.
- Caso o descanso lateral seja accionado com o motor em funcionamento, e a caixa de velocidades não se encontre em ponto-morto, o motor parará, independentemente da posição da embraiagem.

Iniciar a Marcha

Aperte o manípulo da embraiagem e engrene a primeira velocidade. Abra ligeiramente o acelerador e solte gradualmente a embraiagem. Quando esta começar a engatar, acelere gradualmente, conferindo velocidade suficiente ao motor para este não ir abaixo.

Mudança de Velocidades

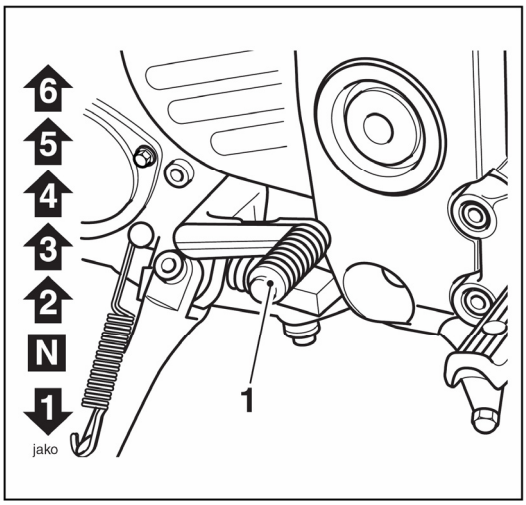

1. Pedal de mudança de velocidades

Feche o acelerador enquanto aperta simultaneamente o manípulo da embraiagem. Seleccione a mudança acima ou abaixo. Abra parcialmente o acelerador, soltando o manípulo da embraiagem simultaneamente. Utilize sempre a embraiagem durante a mudança de velocidades.

⚠ Aviso

Certifique-se que não abre demasiado o acelerador quando tiver engrenando uma velocidade baixa, uma vez que pode fazer a roda dianteira levantar do solo (um "cavalinho") ou perder tracção na roda de trás (a roda "patina").
Abra sempre o acelerador com cuidado, especialmente se não está familiarizado com o motociclo, uma vez que um "cavalinho" ou a perda de tracção da roda traseira podem provocar a perda de controlo do motociclo e um acidente.

NOTA

- **O mecanismo das mudanças é do tipo "sequencial". Isto significa que para cada movimento do pedal de mudança de velocidades, só é possível seleccionar uma mudança de cada vez, sequencialmente, por ordem ascendente ou descendente**.

⚠ Aviso

Nunca engrene uma mudança mais baixa quando circular a uma velocidade que force o motor a regimes elevados (rpm), pois pode bloquear a roda de trás, causando a perda de controlo do motociclo e um acidente. Pode provocar igualmente danos no motor. Quando engrenar uma mudança mais baixa, certifique-se que o motor se mantém num regime baixo.

Travar

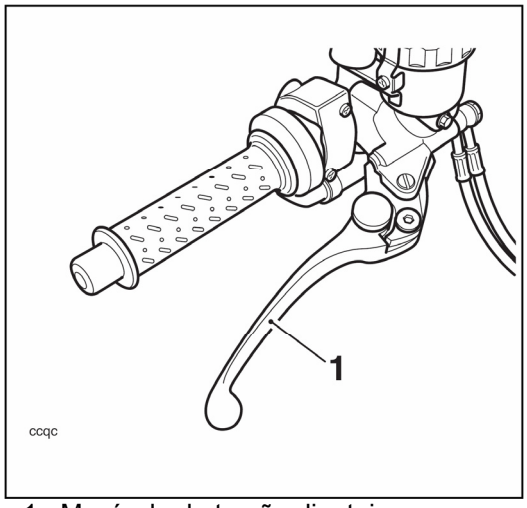

1. Manípulo do travão dianteiro

Aviso

QUANDO TRAVAR, OBSERVE O SEGUINTE:

Feche totalmente o acelerador, deixando a embraiagem engrenada, para permitir que o motor ajude o motociclo a abrandar.

Engrene velocidades mais baixas, uma de cada vez, de modo a que a caixa de velocidades fique engrenada em primeira velocidade quando o motociclo estiver totalmente parado.

Ao parar, accione sempre os dois travões em simultâneo. Em condições normais, deve ser aplicada um pouco mais de força no travão dianteiro.

Engrene velocidades mais baixas, ou desembraie completamente, para impedir o motor de ir abaixo.

Nunca bloqueie os travões, uma vez que pode provocar a perda de controlo do motociclo e um acidente.

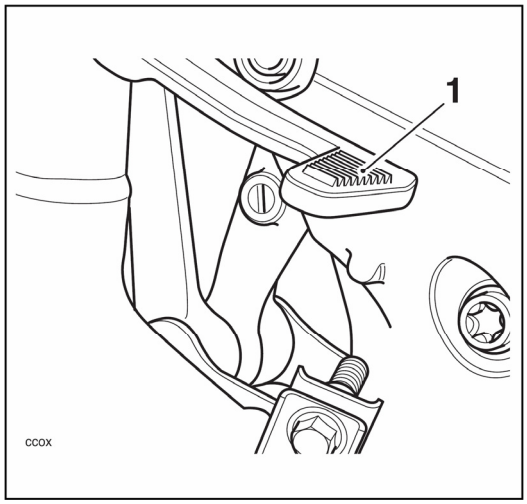

1. Pedal do travão traseiro

Aviso

Para efectuar uma travagem de emergência, ignore o procedimento de engrenar mudanças mais baixas, e concentre-se em aplicar o travão dianteiro e traseiro com a maior força possível sem derrapar. Aconselhamos que pratique a travagem de emergência num local sem tráfego.

A Triumph recomenda vivamente aos condutores que frequentem um curso de aprendizagem, que inclua instruções sobre uma operação segura dos travões. Uma técnica de travagem incorrecta pode resultar em perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Para sua própria segurança, proceda sempre com máxima precaução quando travar, acelerar ou curvar, uma vez que qualquer acção imprevista pode provocar a perda de controlo do motociclo e um acidente. A utilização independente do travão dianteiro e traseiro reduz a capacidade global de travagem. Uma travagem a fundo pode fazer a roda bloquear, reduzindo o controlo do motociclo e causar um acidente.

Sempre que possível, reduza a velocidade, ou trave antes de descrever uma curva, uma vez que desacelerar ou travar a meio de uma curva pode fazer a roda dianteira escorregar, provocando a perda de controlo e um acidente.

Ao conduzir em condições de humidade ou chuva, ou sobre piso escorregadio, a capacidade para manobrar e parar será menor. Nestas condições, todas as acções devem ser realizadas com suavidade. Acelerar, travar ou curvar bruscamente pode provocar a perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Ao descer uma rampa inclinada, utilize o motor como travão, engrenado uma mudança baixa, e aplique os travões de forma intermitente. A aplicação contínua dos travões pode provocar o sobreaquecimento dos mesmos e reduzir a sua eficácia.

Circular com o pé sobre o pedal de travão, ou a mão no manípulo do travão, pode fazer acender a luz do travão, dando uma indicação falsa aos outros utilizadores da via. Pode igualmente provocar o sobreaquecimento dos travões e reduzir a sua eficácia.

Não circule com o motor desligado, e nunca reboque o motociclo. A transmissão possui um sistema de lubrificação por pressão, que só actua com o motor em funcionamento. Uma lubrificação incorrecta pode provocar danos ou gripar a transmissão, provocando uma perda súbita do controlo do motociclo e um acidente.

Estacionar

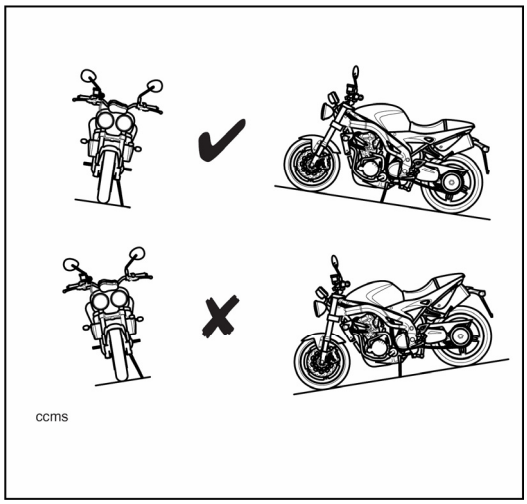

Coloque a caixa de velocidades na posição de neutro (ponto-morto), e desligue a ignição (posição “Off”).

Tranque a direcção, para ajudar a evitar um furto.

Para evitar uma queda acidental do motociclo, estacione sempre numa superfície firme e lisa.

Quando estacionar em piso inclinado, deixe sempre o motociclo direccionado para a subida, para evitar que este escorregue do descanso. Engrene a primeira velocidade para evitar que o motociclo se desloque.

Ao estacionar em piso com uma inclinação lateral, deixe sempre o motociclo inclinado para o lado do descanso lateral.

Nunca estacione em piso com inclinação lateral com um ângulo superior a 6º. Nunca estacione o motociclo direccionado para uma descida.

NOTA

- **Quando estacionar próximo de tráfego, ou num local onde seja obrigatória a utilização de luzes de parqueamento, deixe o farolim traseiro, e as luzes da chapa de matrícula e de parqueamento acesas, girando o canhão da ignição para a posição “P” (Parqueamento).**

Não deixe a ignição na posição “P” durante períodos de tempo prolongados, uma vez que descarregará a bateria.

⚠ Aviso

Não estacione num local com solo macio, ou numa superfície inclinada. Estacionar nestas condições pode provocar uma queda acidental do motociclo. Certifique-se que o descanso recolheu totalmente antes de iniciar a marcha.
A gasolina é altamente inflamável e pode ser explosiva em determinadas condições. Se estacionar numa garagem ou outro recinto fechado, certifique-se que existe ventilação adequada e que o motociclo não está junto de qualquer fonte de chama ou ignição, incluindo quaisquer equipamentos com chama piloto.
O motor e o sistema de escape ficam quentes depois da condução. NÃO estacione num local onde seja provável que peões, animais e/ou crianças toquem no motociclo, uma vez que os componentes quentes podem provocar queimaduras em áreas de pele desprotegidas.

Considerações sobre Condução a Alta Velocidade

Aviso

Este motociclo Triumph deve ser conduzido respeitando os limites legais de velocidade da via por onde circula. Conduzir um motociclo a alta velocidade pode ser potencialmente perigoso, uma vez que o tempo de reacção a determinadas situações de tráfego é substancialmente reduzido à medida que a velocidade de circulação aumenta. Reduza sempre a velocidade em conformidade com as condições do tempo e tráfego.

Aviso

Este motociclo Triumph só deve ser conduzido a alta velocidade numa estrada encerrada ao tráfego para competição, ou em circuito fechado. A condução a alta velocidade só deve ser praticada por condutores experientes, com conhecimento das técnicas necessárias a este tipo de pilotagem, e que estejam familiarizados com as características do motociclo em todas as condições.
A condução a alta velocidade em qualquer outra circunstância é perigosa e provocará a perda de controlo do motociclo e um acidente.

Aviso

O comportamento de um motociclo a alta velocidade pode ser diferente daquele a que está habituado quando circula a uma velocidade normal. Não tente conduzir a alta velocidade excepto se tiver recebido formação suficiente, e possuir as capacidades necessárias, uma vez que a operação incorrecta do motociclo pode provocar um acidente grave.

Aviso

Os itens enumerados são extremamente importantes e nunca devem ser negligenciados. Um problema que não é detectável a velocidades normais, pode agravar-se substancialmente a alta velocidade.

Generalidades

Certifique-se que a manutenção do motociclo foi realizada em conformidade com a tabela de manutenção periódica.

Direcção

Certifique-se que o guiador vira correctamente, sem prisão ou folgas excessivas. Certifique-se que os cabos de comando não dificultam o funcionamento da direcção.

Bagagem

Certifique-se que os compartimentos de bagagem se encontram fechados, trancados e estão bem fixos ao motociclo.

Travões

Certifique-se que o travão dianteiro e traseiro funcionam correctamente.

Pneus

A condução a alta velocidade é exigente para os pneus. Para conduzir em segurança, é fundamental que o motociclo esteja equipado com pneus em bom estado. Inspeccione o estado geral dos pneus, verifique se a pressão é a correcta (a frio), e verifique a calibragem das rodas. Aperte bem as tampas das válvulas de ar depois de verificar a pressão dos pneus. Observe a informação fornecida nas secções de manutenção e especificações, relativa à verificação e segurança dos pneus.

Combustível

Certifique-se que possui combustível suficiente para fazer face ao aumento do consumo resultante da condução a alta velocidade.

⚠ Precaução

Em todos os países (excepto Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia e África do Sul), o sistema de escape está equipado com um conversor catalítico para ajudar a reduzir os níveis de emissões de gases de escape. O conversor catalítico pode ficar com danos permanentes caso o motociclo fique sem combustível, ou se o nível deste baixar demasiado. Certifique-se sempre que o depósito tem combustível suficiente para a viagem a realizar.

Óleo do Motor

Certifique-se que o nível de óleo do motor é o correcto. Ao repor o nível, utilize apenas óleo do tipo e qualidade adequados.

Líquido Refrigerante

Verifique se o nível do líquido refrigerante se encontra na marca superior do depósito de expansão. (verifique sempre o nível com o motor frio).

Equipamento eléctrico

Certifique-se que o farol, o farolim traseiro/luz de travão, indicadores de mudança de direcção, buzina, etc, funcionam correctamente.

Diversos

Verifique visualmente o aperto de todas as fixações.

ACESSÓRIOS E CARGA

A adição de acessórios e transporte de peso adicional pode afectar o comportamento do motociclo, provocando alterações na estabilidade, sendo necessário reduzir a velocidade. A informação abaixo foi preparada como guia para potenciais riscos de adição de acessórios a um motociclo, e transportar passageiros e cargas adicionais.

⚠ Aviso

Uma carga incorrecta pode resultar em condições de condução perigosas, e provocar um acidente.
Certifique-se sempre que todas as cargas transportadas são distribuídas uniformemente por ambos os lados do motociclo. Certifique-se que a carga está bem presa, de forma a que não se possa deslocar com o motociclo em andamento.
Verifique sempre a segurança da carga regularmente (mas nunca com motociclo em andamento), e certifique-se que esta não ultrapassa a traseira do motociclo.
Nunca exceda o peso de carga máximo do veículo de 185 kg.
O peso de carga máximo é composto pelo peso combinado do condutor, passageiro, quaisquer acessórios instalados e qualquer carga transportada.

⚠ Aviso

Não instale acessórios ou transporte bagagem que dificulte o controlo do motociclo. Certifique-se que não afectou nenhum componente da iluminação, o espaço desobstruído em redor do veículo, a inclinação em curva (i.e., ângulo de inclinação), a operação dos comandos, o movimento das rodas, o curso e movimento da forqueta, a visibilidade em qualquer direcção, ou qualquer outro aspecto da operação do motociclo.

⚠ Aviso

Nunca conduza um motociclo equipado com acessórios a velocidades acima dos limites permitidos, ou a uma velocidade inadequada às circunstâncias.
Um motociclo equipado com acessórios não deve ser conduzido a uma velocidade superior a 130 km/h, mesmo que a velocidade permitida seja superior.
A presença de acessórios provocará alterações na estabilidade e comportamento do motociclo.
Conduzir sem prever estas alterações na estabilidade do motociclo pode provocar uma perda de controlo ou um acidente.
Recorde que o limite absoluto de 130 km/h (80 mph) será reduzido com a instalação de acessórios não aprovados, carga incorrecta, pneus gastos, estado geral do motociclo, piso em mau estado ou condições atmosféricas adversas.

⚠ Aviso

Este motociclo não deve ser conduzido acima dos limites de velocidade permitidos por lei, excepto em condições de circuito fechado autorizado.

⚠ Aviso

Este motociclo Triumph só deve ser conduzido a alta velocidade numa estrada encerrada ao tráfego para competição, ou em circuito fechado. A condução a alta velocidade só deve ser praticada por condutores experientes, com conhecimento das técnicas necessárias a este tipo de pilotagem, e que estejam familiarizados com as características do motociclo em todas as condições.
A condução a alta velocidade em qualquer outra circunstância é perigosa e provocará a perda de controlo do motociclo e um acidente.

⚠ Aviso

O seu passageiro deve estar totalmente familiarizado com a operação do motociclo.
O posicionamento incorrecto em curva ou movimentos bruscos do passageiro podem causar a perda do controlo do motociclo. É importante que o passageiro permaneça quieto com o motociclo em andamento, e que não interfira com a operação do mesmo.
Se transportar um passageiro, o condutor deve aconselhá-lo a manter os pés nos pousa-pés, e a segurar-se firmemente à pega do assento, ou à cintura ou ancas do condutor.
O passageiro deve ser igualmente aconselhado a inclinar-se em sincronia com o condutor ao descrever uma curva, e apenas no caso do condutor se inclinar.
Não transporte animais no motociclo.

⚠ Aviso

O comportamento e capacidades de travagem de um motociclo serão afectados pela presença de um passageiro. Ao conduzir o motociclo com passageiro, o condutor deve prever estas alterações, e não deve conduzir caso não possua formação adequada, e sem estar familiarizado e confortável com as alterações nas características de operação do motociclo provocadas por esta situação.
Conduzir sem prever as alterações provocadas pela presença de um passageiro pode provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

⚠ Aviso

Nunca tente guardar quaisquer objectos entre o quadro e o depósito de combustível, pois pode afectar a direcção, provocando a perda de controlo e um acidente.
Qualquer peso amarrado ao guiador ou à forqueta aumentará a massa do conjunto da direcção, e pode resultar na perda de controlo da direcção, provocando um acidente.

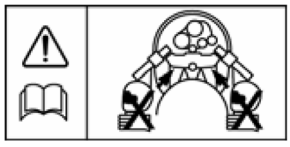

⚠ Aviso

Nunca transporte um passageiro excepto se este for suficientemente alto para alcançar os pousa-pés que equipam o motociclo.
Um passageiro que não alcance os pousa-pés não é capaz de se sentar em segurança no motociclo, e pode causar instabilidade, provocando a perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Caso o assento do passageiro seja utilizado para transportar pequenos objectos, estes não devem exceder os 5 kg de peso, não devem dificultar o controlo do motociclo, e devem estar bem fixos, e não ultrapassar a traseira ou os lados do motociclo.
Transportar objectos com peso superior a 5 kg, fixados incorrectamente, que dificultem o controlo do motociclo, ou que ultrapassem a traseira ou os lados do motociclo, podem provocar a perda de controlo e um acidente.

Página intencionalmente em Branco

MANUTENÇÃO E AJUSTES

Índice

Manutenção Periódica 58
Carenagem Lateral 61
Óleo do Motor 62
Sistema de Refrigeração 65
Comando do Acelerador 67
Embraiagem 70
Corrente de Transmissão 71
Travões 75
Limpeza do Pára-brisas (Apenas para Daytona) 79
Suspensão Dianteira 81
Pneus 86
Bateria 91
Caixa dos Fusíveis 94
Faróis 95
Farolim Traseiro 101
Indicadores de Mudança de Direcção 102
Luz da Chapa de Matrícula 102
Limpeza 103

Manutenção Periódica

A fim de manter o motociclo fiável e em segurança, devem ser efectuados os ajustes e a manutenção indicados na presente secção, conforme especificado nas verificações diárias de segurança e a tabela de manutenção periódica. A informação abaixo descreve os procedimentos a seguir quando efectuar as verificações diárias de segurança e alguns pontos simples de manutenção e ajuste.

⚠ Aviso

A fim de executar correctamente os pontos indicados na tabela de manutenção periódica, são necessárias ferramentas especificas e conhecimentos especiais. Apenas os concessionários Triumph possuem estas ferramentas e conhecimentos.
Uma vez que uma manutenção incorrecta ou negligenciada pode provocar condições de condução perigosas, a manutenção periódica deste motociclo deve ser efectuada sempre por um concessionário autorizado Triumph.

⚠ Aviso

Todos os aspectos da manutenção são de importância vital e não devem ser negligenciados. A manutenção ou ajustes incorrectos podem provocar avarias num ou mais componentes do motociclo. Um motociclo com avarias pode provocar uma perda de controlo e um acidente.
A manutenção é afectada por factores como condições meteorológicas, terreno e localização geográfica. A manutenção periódica deve ser ajustada ao ambiente em que o veículo é utilizado, e às exigências do próprio utilizador.
A Triumph Motorcycles não aceita qualquer responsabilidade por danos ou lesões resultantes de uma manutenção imprópria, ou ajustes incorrectos executados pelo proprietário.
Uma vez que uma manutenção incorrecta ou negligenciada pode provocar condições de condução perigosas, a manutenção periódica deste motociclo deve ser efectuada sempre por um concessionário autorizado Triumph.

Tabela de Manutenção Periódica

Descrição da operação	Quilómetros (Milhas) indicados no Odómetro ou período de tempo, o que ocorrer primeiro						
	Cada	800 (500) 1 mês	10.000 (6.000) 1 ano	20.000 (12.000) 2 anos	30.000 (18.000) 3 anos	40.000 (24.000) 4 anos	50.000 (30.000) 5 anos
Radiador de óleo do motor – procurar fugas	-	•	•	•	•	•	•
Óleo do motor - substituir	-	•	•	•	•	•	•
Filtro de óleo do motor - substituir	-	•	•	•	•	•	•
Folga das válvulas - verificar	-			•		•	
Filtro de ar - substituir	-			•		•	
ECM do Motor - verificar existência de DTC's (Código de Diagnóstico de Avaria)	-	•	•	•	•	•	•
Velas - verificar	-		•		•		•
Velas - substituir	-			•		•	
Corpos do acelerador - calibrar	-		•	•	•	•	•
Cabos do acelerador - verificar/afinar	Dia	•	•	•	•	•	•
Sistema de refrigeração - procurar fugas	Dia	•	•	•	•	•	•
Nível do liq. refrigerante - verificar/ajustar	Dia	•	•		•		•
Líquido refrigerante - substituir	-			•		•	
Sistema de combustível - procurar fugas	Dia	•	•	•	•	•	•
Sistema eléctrico, de iluminação e instrumentos - verificar	Dia	•	•	•	•	•	•
Filtro de combustível - substituir	-			•		•	
Direcção - verificar bom funcionamento	Dia	•	•	•	•	•	•
Rolamentos da caixa de direcção - verificar/afinar	-		•	•	•	•	•
Rolamentos da caixa de direcção - lubrificar	-			•		•	
Forqueta - procurar fugas/ verificar bom funcionamento	Dia	•	•	•	•	•	•
Óleo da forqueta - substituir	-						•
Níveis do líq. de travões - verificar	Dia	•	•	•	•	•	•
Líquido dos travões - substituir	-			•		•	
Desgaste das pastilhas de travão - verificar	Dia	•	•	•	•	•	•
Êmbolos do Travão - verificar fugas de óleo	----	•	•	•	•	•	•
Pinças de travão - procurar fugas e movimento sem prisão	----	•	•	•	•	•	•

Tabela de Manutenção Periódica (cont.)

Descrição da Operação	Quilómetros (Milhas) indicados no Odómetro ou período de tempo, o que ocorrer primeiro						
	Cada	800 (500) 1 mês	10.000 (6.000) 1 ano	20.000 (12.000) 2 anos	30.000 (18.000) 3 anos	40.000 (24.000) 4 anos	50.000 (30.000) 5 anos
Corrente de transmissão - lubrificar	Cada 300 km (200 milhas)						
Corrente de transmissão – verificar desgaste	Cada 800 km (500 milhas)						
Tensão da corrente de transmissão – verificar/ afinar	Dia	•	•	•	•	•	•
Guia da corrente de transmissão - verificar	-		•	•	•	•	•
Rolamento da roda traseira - lubrificar	-			•		•	
Fixadores - verificar bom funcionamento	Dia	•	•	•	•	•	•
Rodas - procurar danos	Dia	•	•	•	•	•	•
Desgaste e danos nos pneus - verificar	Dia	•	•	•	•	•	•
Pressão dos pneus - verificar/ajustar	Dia	•	•	•	•	•	•
Cabo da embraiagem - verificar/afinar	Dia	•	•	•	•	•	•
Sistema de injecção de ar secundário - verificar				•		•	
Descanso - verificar bom funcionamento	Dia	•	•	•	•	•	•
Tubos de combustível e de perdas por evaporação* - substituir	-					•	

* Sistema de evaporação instalado apenas nos modelos para a Califórnia

Carenagem Lateral

Daytona 955i

Remoção da Carenagem Lateral

Retire os assentos.

Retire os painéis laterais.

Desligue a bateria, desconectando o pólo negativo (preto) primeiro.

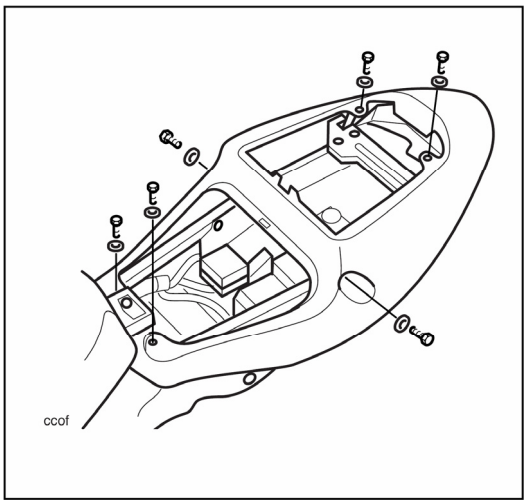

Desaperte as fixações, conforme indicado na figura acima.

Retire a carenagem, levantando e puxando para trás o conjunto.

Instalação da Carenagem Lateral

Observe o mesmo procedimento, pela ordem inversa, excepto:

Ligue a bateria, conectando o pólo positivo (vermelho) primeiro.

Aperte as fixações da carenagem com um binário de **3 Nm**.

Instale os painéis laterais.

Speed Triple

Remoção da Carenagem Lateral

Retire o assento.

Desligue a bateria, desconectando o pólo negativo (preto) primeiro.

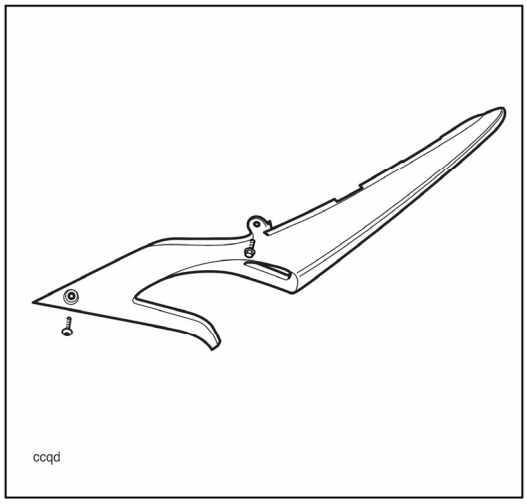

Desaperte as fixações, conforme indicado na figura acima.

Retire a carenagem, levantando o conjunto.

Instalação da Carenagem Lateral

Observe o mesmo procedimento, pela ordem inversa, excepto:

Ligue a bateria, conectando o pólo positivo (vermelho) primeiro.

Aperte as fixações da carenagem com um binário de **3 Nm**.

Óleo do Motor

Para um bom funcionamento do motor, caixa de velocidades e embraiagem, é necessário manter o nível correcto do óleo do motor, e proceder à substituição do óleo e do respectivo filtro, em conformidade com os requisitos da manutenção periódica.

⚠ Aviso

A operação do motociclo com óleo do motor insuficiente, deteriorado ou contaminado provocará um desgaste rápido do motor, e pode resultar em gripagem do motor ou caixa de velocidades. A gripagem do motor ou da caixa de velocidades pode originar uma perda súbita de controlo e um acidente.

Inspecção do Nível do Óleo

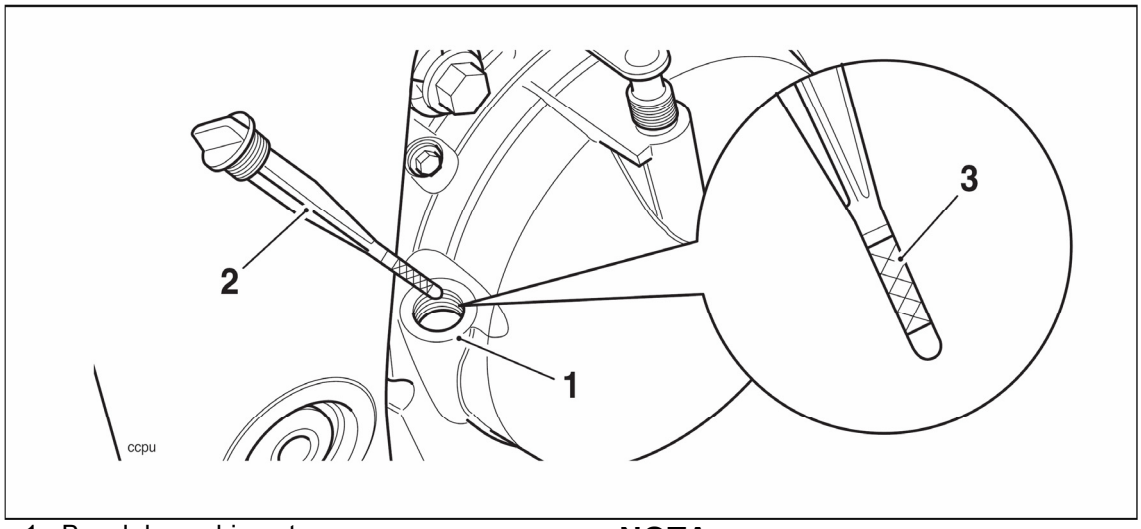

1. Bocal de enchimento
2. Tampão de enchimento de óleo/ Vareta de nível
3. Zona rugosa

Pare o motor, e aguarde pelo menos 10 minutos até o óleo assentar.

Retire o tampão de enchimento/ vareta de nível, limpe a vareta, e enrosque-a totalmente na tampa da embraiagem.

NOTA

- **O nível correcto é o indicado com o motociclo perpendicular ao solo (i.e., não assente sobre o descanso lateral) e com o tampão de enchimento/ vareta de nível totalmente inserido até ao fundo.**

Retire o tampão de enchimento/ vareta de nível.

O nível do óleo é indicado na zona rugosa na vareta. Com a quantidade máxima, o nível do óleo deve coincidir com a parte de cima da zona rugosa.

Caso o nível de óleo seja demasiado baixo, adicione óleo, em pequenas quantidades de cada vez, até obter o nível correcto.

Quando atingir o nível correcto, instale novamente o tampão de enchimento/ vareta de nível.

Substituição do Óleo e do Filtro de Óleo

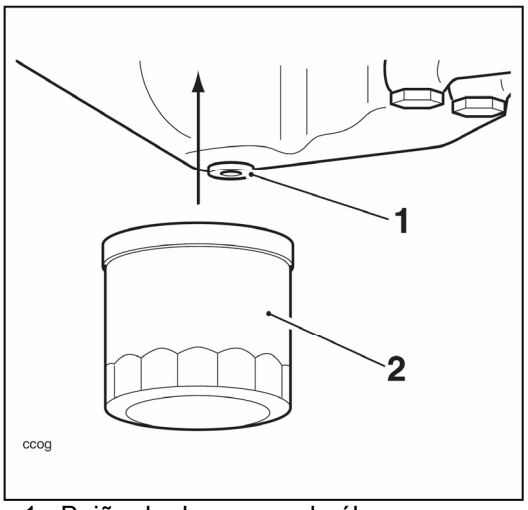

1. Bujão de drenagem do óleo
2. Filtro de óleo

O óleo e o respectivo filtro devem ser substituídos conforme os requisitos da manutenção periódica.

⚠ Aviso

O contacto repetido ou prolongado com óleo de motor pode provocar pele seca, irritação e dermatite. Para além disso, o óleo de motor usado contém contaminantes nocivos que podem provocar cancro da pele. Use sempre vestuário de protecção adequado e evite o contacto da pele com óleo usado.

Aqueça bem o motor, e em seguida pare-o e coloque o motociclo perpendicular ao solo.

Coloque um recipiente para receber o óleo usado por baixo do motor.

Retire o bujão de drenagem.

⚠ Aviso

O óleo pode estar quente ao entrar em contacto com a pele. Utilize vestuário de protecção adequado, luvas e protecção ocular, etc. O contacto de óleo quente com a pele pode provocar diversos tipos de queimaduras.

Desaperte e retire o filtro de óleo, utilizando a ferramenta de manutenção Triumph T3880312. Elimine o filtro usado em conformidade com as normas ambientais.

Aplique uma fina película de óleo de motor novo sobre o anel vedante do novo filtro de óleo. Instale o novo filtro e aperte-o com um binário de **25 Nm**.

Encha com óleo de motor até à marca de nível máximo com óleo sintético ou semi sintético 10W/40 ou 15W/50 em conformidade com

as normas API SH (ou superior) e JASO MA.

Coloque o motor em funcionamento e deixe-o funcionar ao ralenti.

⚠ Precaução

Fazer o motor funcionar acima do ralenti antes do óleo chegar a todas as partes do motor pode provocar danos ou uma gripagem do mesmo. O motor só deve funcionar em regimes mais altos após alguns momentos, de modo a permitir que o óleo circule totalmente.

⚠ Precaução

Caso a pressão do óleo seja demasiado baixa, a luz de aviso de baixa pressão de óleo acende-se. Caso esta luz permaneça acesa com o motor em funcionamento, pare o motor imediatamente e procure a causa. Fazer funcionar o motor com uma baixa pressão de óleo causará danos no motor.

Certifique-se que a luz de aviso de baixa pressão de óleo se apaga automaticamente após o motor arrancar.

Desligue a ignição, verifique o nível do óleo utilizando o método descrito anteriormente, e se necessário, reponha o nível, de modo a que este fique entre as marcas de nível máximo e mínimo da vareta de medição.

Eliminação de Óleo de Motor e Filtros de Óleo Usados

A fim de proteger o ambiente, não despeje óleo no solo, em esgotos ou caleiras, ou cursos de água. Não coloque filtros de óleo usados juntamente com os detritos normais. Em caso de dúvida, contacte a sua autoridade local.

Especificação e Tipo de Óleo

Os motores de injecção de alto desempenho da Triumph foram projectados para utilizar óleo sintético ou semi sintético 10W/40 ou 15W/50 em conformidade com as normas API SH (ou superior) e JASO MA.

Não adicione quaisquer aditivos químicos ao óleo do motor. O óleo do motor lubrifica igualmente a embraiagem. Os aditivos podem fazer a embraiagem patinar.

Não utilize óleo mineral, vegetal, ou não-detergente, nem óleo à base de rícino, ou quaisquer outros óleos não conformes com as especificações. A utilização destes óleos pode provocar danos graves no motor instantaneamente.

Sistema de Refrigeração

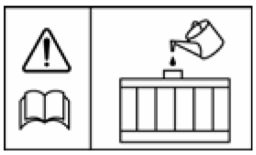

A fim de garantir uma refrigeração eficaz do motor, verifique diariamente o nível do líquido refrigerante antes de conduzir o motociclo, e se necessário, reponha o nível.

Inibidores de Corrosão

A fim de proteger o sistema de refrigeração da corrosão, é essencial utilizar produtos químicos inibidores de corrosão no líquido refrigerante.

Caso não seja utilizado um líquido refrigerante com inibidores de corrosão, o sistema de refrigeração irá acumular corrosão e oxidação na câmara de água e no radiador, entupindo as passagens de água e reduzindo a eficácia do sistema de refrigeração.

⚠ Aviso

Utilize uma mistura que contenha inibidores de corrosão e anti-congelante adequada para motores e radiadores em alumínio. Utilize sempre o anti-congelante conforme as indicações do fabricante.
Uma mistura de refrigeração com anti-congelante e inibidores de corrosão contém produtos químicos tóxicos que podem ser nocivos para o corpo humano. Nunca ingira anti-congelante ou qualquer tipo de líquido de refrigeração para motociclos.

Inspecção do Nível do Líquido Refrigerante

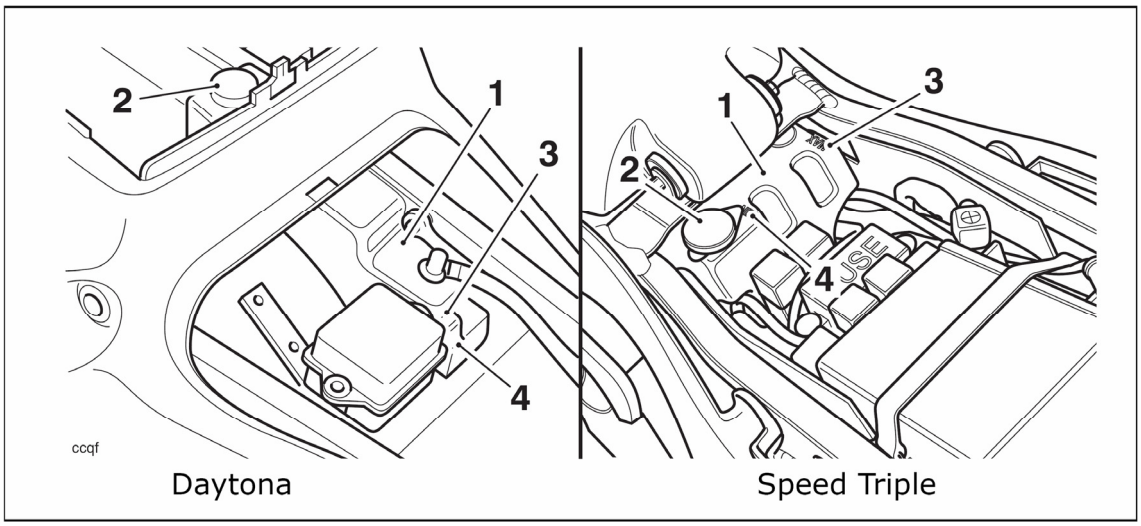

1. Depósito de expansão
2. Tampão do depósito
3. Marca MAX
4. Marca MIN

Coloque o motociclo numa superfície horizontal e perpendicular ao solo.

Retire o(s) assento(s).

Ajuste do Nível do Líquido Refrigerante

Aviso

Não retire o tampão do depósito de expansão ou do radiador com o motor quente. Quando o motor está quente, o líquido refrigerante dentro do depósito de expansão também está quente e sob pressão.
O contacto com líquido refrigerante quente e sob pressão provocará queimaduras e lesões na pele.

Deixe o motor arrefecer.

Retire o tampão do depósito de expansão e adicione a mistura de líquido refrigerante através do bocal, até o nível atingir a marca “MAX”. Insira novamente o tampão.

Instale o(s) assento(s).

NOTA

- **Caso tenha verificado o líquido refrigerante devido a sobreaquecimento do mesmo, verifique igualmente o nível no radiador, e reponha-o se necessário.**
- **Numa emergência, pode adicionar apenas água ao sistema de refrigeração. No entanto, deve repor a mistura correcta de líquido refrigerante o mais rápido possível**.

Substituição do Líquido Refrigerante

Solicite a um concessionário autorizado Triumph que efectue esta operação, em conformidade com os requisitos da manutenção periódica.

Tubagens do Radiador

Verifique as tubagens do radiador para detectar fissuras ou deterioração, e o aperto das respectivas abraçadeiras, em conformidade com os requisitos da manutenção periódica. A substituição destas peças, caso se encontrem danificadas, deve ser efectuada por um concessionário autorizado Triumph.

Precaução

Ao sair da fábrica, o sistema de refrigeração deste motociclo é equipado com um tipo de anti-congelante adequado a qualquer estação do ano, de cor azul, com uma solução a 50% de glicol etileno e um ponto de congelamento de -35º C (-31ºF).

Verifique a grelha e as aletas do radiador para detectar a existência de obstruções, tais como insectos, folhas ou lama. Elimine as obstruções com um jacto de água a baixa pressão.

Aviso

A ventoinha opera automaticamente com o motor em funcionamento. Mantenha as mãos e vestuário afastados da ventoinha. O contacto com a ventoinha em funcionamento pode provocar lesões.

⚠ Precaução

A utilização de jactos de alta pressão, como os existentes em lavagens automáticas, ou os dispositivos de lavagem domésticos, podem danificar as aletas do radiador, provocando fugas e afectando o seu funcionamento.
Não impeça ou desvie o fluxo de ar do radiador com a utilização de acessórios não autorizados, quer à frente do radiador, quer por trás da ventoinha. Interferir com o fluxo de ar do radiador pode provocar um sobreaquecimento, e potenciais danos no motor.

Comando do Acelerador

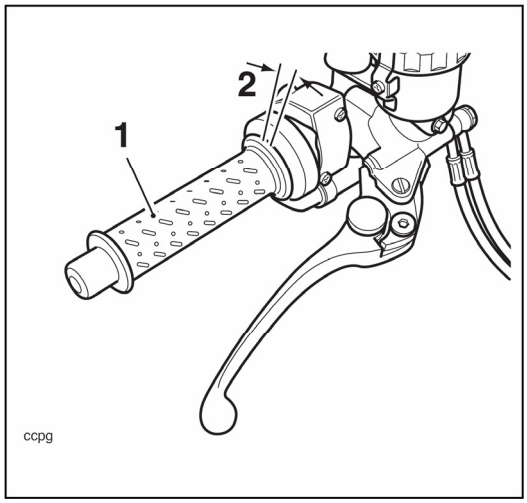

1. Punho do acelerador
2. 2-3 mm

⚠ Aviso

O punho do acelerador controla as borboletas do acelerador dentro do respectivo corpo. Cabos de acelerador mal afinados, com demasiada ou nenhuma folga, podem dificultar o controlo do acelerador e afectar negativamente o desempenho.
Verifique a folga do acelerador em conformidade com os requisitos da manutenção periódica e efectue os ajustes necessários.

⚠ Aviso

Mantenha-se atento a alterações no “tacto” do acelerador e solicite a um concessionário autorizado Triumph que verifique o sistema de acelerador caso detecte alterações. Estas podem ter origem no desgaste no mecanismo, o que pode provocar uma prisão do acelerador.
Um acelerador mal afinado, ou com prisão, pode provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

Inspecção

Verifique se o acelerador funciona com suavidade, abrindo sem ser necessário exercer demasiada força, e fechando sem prender. Solicite a um concessionário autorizado Triumph que verifique o sistema de acelerador caso detecte um problema, ou se tiver dúvidas.

Verifique se existe uma folga de 2-3 mm no punho do acelerador ao rodar ligeiramente o punho para trás e para a frente.

Caso a folga seja demasiado grande, a Triumph recomenda que os ajustes necessários sejam efectuados por um concessionário autorizado Triumph. No entanto, numa emergência, pode afinar o acelerador da seguinte forma:

⚠ Aviso

A utilização do motociclo com os cabos do acelerador mal afinados, com uma instalação incorrecta, presos ou danificados, pode interferir com a função do acelerador, provocado uma perda de controlo do motociclo e um acidente.
A fim de evitar afinações ou instalações incorrectas, ou uma utilização continuada de um acelerador preso ou danificado, solicite a um concessionário autorizado Triumph que verifique e efectue os ajustes necessários.

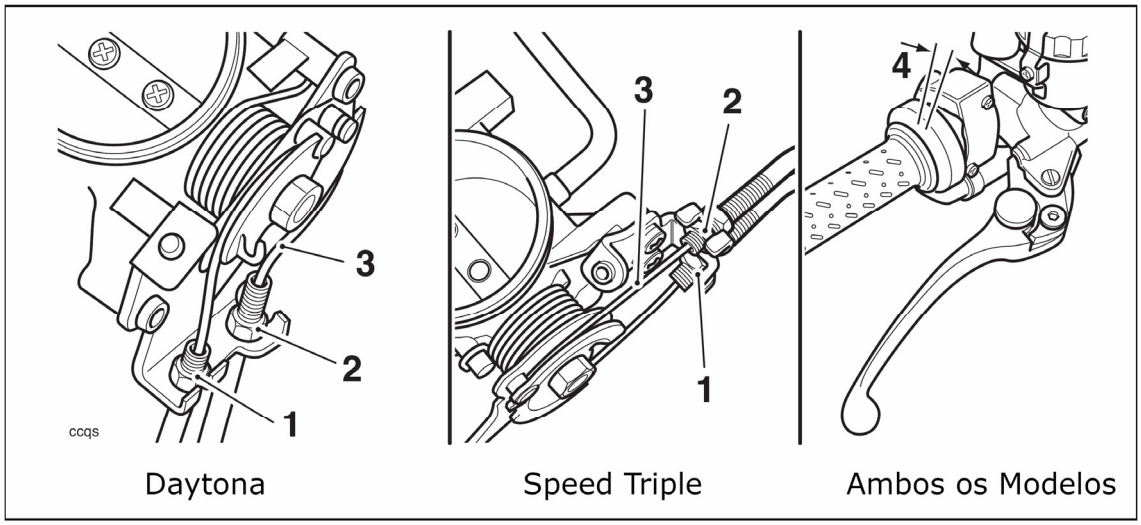

1. Afinador do cabo de abertura
2. Afinador do cabo de fecho
3. Cabo de fecho – ponto de medição da folga
4. Cabo de abertura – ponto de medição da folga

Retire o(s) assento(s).

Desligue a bateria, desconectando primeiro o pólo negativo (preto).

Retire o depósito de combustível.

Desaperte a contra-porca do cabo de “abertura”.

Gire o afinador do cabo de “abertura” no lado do punho, de modo a obter o mesmo espaço de afinação em ambos os lados.

Gire o afinador do cabo de “abertura” no lado do corpo do acelerador, até obter uma folga de 2-3 mm no punho. Aperte a contra-porca.

Efectue as afinações necessárias, até obter uma folga de 2-3 mm, utilizando o afinador existente no lado do punho. Aperte a contra-porca.

Com o acelerador totalmente fechado, certifique-se que existe uma folga de 2-3 mm no cabo de “fecho” no excêntrico do acelerador, junto aos corpos deste. Se necessário, ajuste da mesma forma que o cabo de “abertura”, até obter uma folga de 2-3 mm.

Aviso

Certifique-se que todas as contra-porcas dos afinadores, em ambos os cabos, estão bem apertadas. Uma contra-porca frouxa pode provocar uma prisão do acelerador. Um acelerador mal afinado, ou com prisão, pode provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

Instale novamente o depósito de combustível.

Ligue a bateria, conectando o pólo positivo (vermelho) primeiro.

Instale novamente o(s) assento(s)

Verifique se o acelerador funciona com suavidade, abrindo sem ser necessário exercer demasiada força, e fechando sem prender.

Desloque-se com precaução até ao seu concessionário autorizado Triumph mais próximo, e solicite-lhe que inspeccione cuidadosamente o sistema de acelerador antes de voltar a conduzir o motociclo.

Embraiagem

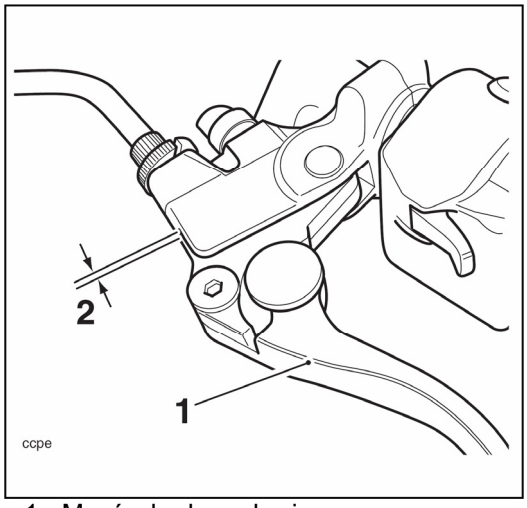

1. Manípulo da embraiagem
2. 2-3 mm

Este motociclo está equipado com uma embraiagem operada por cabo.

Caso exista uma folga excessiva no manípulo da embraiagem, a embraiagem pode não desengatar totalmente, provocando dificuldades ao trocar de velocidade e seleccionar a posição de neutro (ponto-morto). Pode fazer o motor ir abaixo e dificultar o controlo do motociclo. Por outro lado, um manípulo da embraiagem com folga insuficiente pode impedir a embraiagem de engatar totalmente, fazendo-a patinar, reduzido assim o desempenho, e provocando um desgaste prematuro da mesma.

A folga do manípulo deve ser verificada em conformidade com os requisitos da manutenção periódica.

Inspecção

Certifique-se que existe uma folga de 2-3 mm no manípulo da embraiagem.

Caso a folga não seja a correcta, é necessário proceder a uma afinação.

Afinação

Afrouxe a contra-porca serrilhada que existe na extremidade do cabo da embraiagem, no lado do manípulo, e gire a manga do afinador até obter a folga correcta do manípulo.

Aperte novamente a contra-porca serrilhada contra o suporte do manípulo da embraiagem.

Caso não consiga obter a afinação correcta através do afinador do manípulo, utilize o afinador que existe na extremidade inferior do cabo,

Afrouxe a contra-porca do afinador.

Gire o afinador exterior do cabo até obter uma folga de 2-3 mm no manípulo da embraiagem.

Aperte a contra-porca.

Corrente de Transmissão

Por motivos de segurança, e a fim de prevenir um desgaste excessivo, a corrente de transmissão deve ser verificada, afinada e lubrificada em conformidade com os requisitos da manutenção periódica. Estas operações devem ser efectuadas com maior frequência em condições de circulação extremas, tais como estradas com gravilha ou sal.

Uma corrente demasiado desgastada, ou mal afinada (com demasiada folga, ou sem folga), pode saltar da cremalheira, ou partir. Assim, deve sempre substituir a corrente, se esta estiver gasta ou danificada, utilizando componentes genuínos Triumph, fornecidos por um concessionário autorizado da marca.

⚠ Aviso

Uma corrente com demasiada folga ou desagaste, ou uma corrente que parta ou salte da cremalheira, pode prender o pinhão de ataque ou bloquear a toda traseira.
Uma corrente que prenda o pinhão de ataque pode ferir o condutor e provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.
Uma roda traseira bloqueada pela corrente pode igualmente provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

Lubrificação da Corrente

A corrente necessita de ser lubrificada a cada 800 km (500 milhas), bem como após circular com chuva, em estradas molhadas, ou sempre que aparente estar seca.

Utilize o lubrificante de corrente especial, indicado na secção sobre lubrificação.

Aplique lubrificante sobre as ligações dos elos, e em seguida deixe o motociclo parado por um período de pelo menos 8 horas (durante a noite, por exemplo). Desta forma, o óleo poderá penetrar nos o'rings da corrente, etc.

Antes de tornar a conduzir, limpe qualquer excesso de óleo.

Caso a corrente esteja demasiado suja, limpe-a antes de lubrificar.

⚠ Precaução

Não utilize dispositivos de lavagem a alta-pressão para lavar a corrente, uma vez que pode provocar danos nos componentes da mesma.

Inspecção da Folga da Corrente

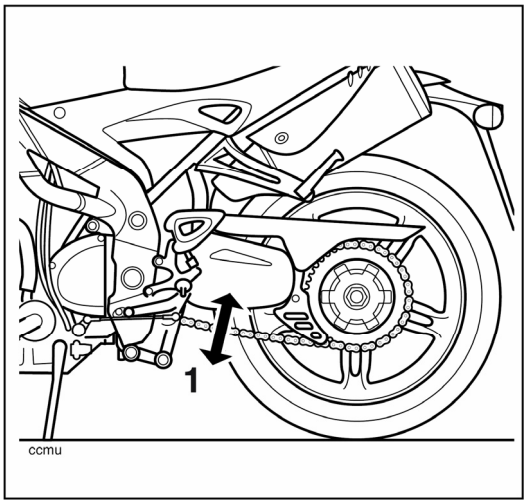

1. Posição da folga máxima

Aviso

Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção, certifique-se que o motociclo se encontra estabilizado e assente sobre um suporte adequado. Desta forma ajudará a evitar o risco de lesões no operador ou danos no motociclo.

Estacione o motociclo no descanso lateral.

Faça girar a roda traseira para descobrir o ponto onde a corrente apresenta uma maior tensão, e meça a folga vertical da corrente a meio do vão, entre o pinhão de ataque e a cremalheira.

Afinação da Folga da Corrente

A corrente deve apresentar uma folga vertical entre 35 – 40 mm.

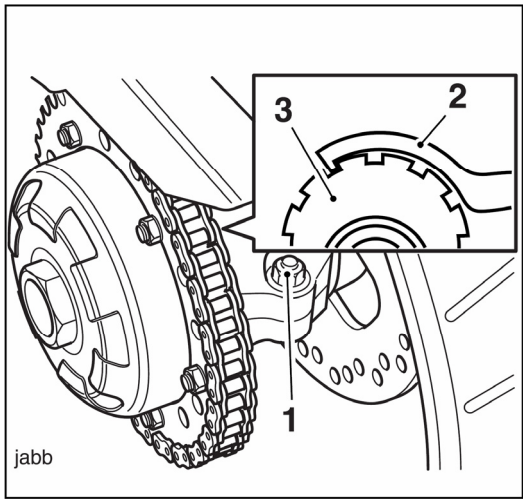

1. Parafuso do suporte do afinador
2. Chave especial
3. Afinador excêntrico

Afrouxe o parafuso do suporte do afinador.

Utilize a chave especial fornecida no jogo de ferramentas, e gire o cubo traseiro/afinador excêntrico (no sentido dos ponteiros do relógio para afrouxar, e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para apertar), até a corrente apresentar a folga correcta.

Aperte o parafuso do suporte do afinador com um binário de **55 Nm**.

Verifique novamente a tensão da corrente, e repita a operação, se necessário.

Aviso

Operar o motociclo com o cubo traseiro/ parafuso do suporte do afinador frouxos pode afectar negativamente a estabilidade e o comportamento do motociclo. Conduzir o motociclo com a estabilidade e o comportamento afectados pode provocar uma perda de controlo ou um acidente.

Verifique se o travão traseiro funciona correctamente.

Aviso

É perigoso operar o motociclo com os travões avariados, e este deve ser reparado pelo seu concessionário autorizado Triumph antes deste poder ser conduzido novamente.
Operar o motociclo com travões avariados pode provocar uma perda de controlo e um acidente.

Inspecção ao Desgaste da Corrente e da Cremalheira

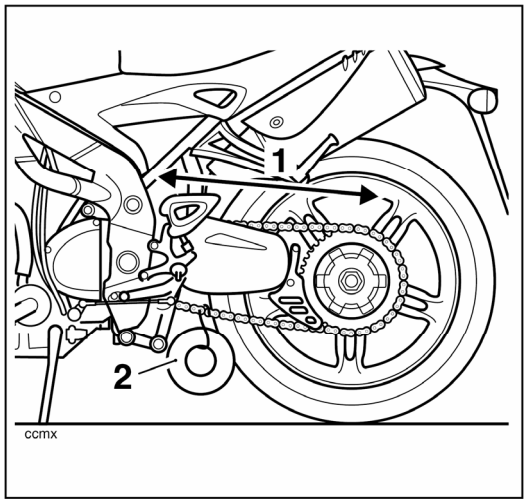

1. Medir um comprimento de 20 elos
2. Peso

Retire a protecção da corrente.

Pendure um peso com 10-20 kg na corrente, de modo a que esta fique esticada.

Meça o comprimento de 20 elos na parte da corrente que está direita, medindo desde o centro do 1º pino, até ao centro do 21º pino. Uma vez que a corrente pode não estar gasta uniformemente, efectue várias medições.

Caso o comprimento exceda o limite máximo de vida útil de 321 mm, a corrente deve ser substituída.

Faça a roda traseira girar, e verifique se existem ligações danificadas, e elos e pinos soltos.

Verifique igualmente se a cremalheira e o pinhão de ataque apresentam um desgaste desigual ou excessivo, ou danos nos dentes.

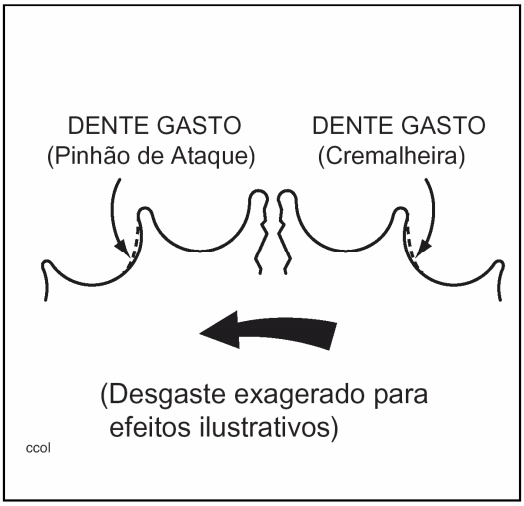

Caso exista qualquer irregularidade, solicite a um concessionário autorizado Triumph que substitua a corrente e/ou a cremalheira e o pinhão de ataque.

Instale novamente a protecção da corrente.

Aviso

A utilização de correntes não aprovadas pode resultar numa corrente partida ou fazer com que esta salte da cremalheira.
Utilize sempre uma corrente original Triumph, conforme especificado no catálogo de componentes Triumph.
Não negligencie a manutenção da corrente, e solicite sempre a sua instalação a um concessionário autorizado Triumph.

Precaução

Caso detecte desgaste na cremalheira/pinhão de ataque, substitua sempre em simultâneo a corrente e estes dois componentes .
Substituir a cremalheira/pinhão de ataque sem substituir igualmente a corrente provocará um desgaste prematuro dos componentes novos.

Travões

Inspecção do Desgaste das Pastilhas de Travão

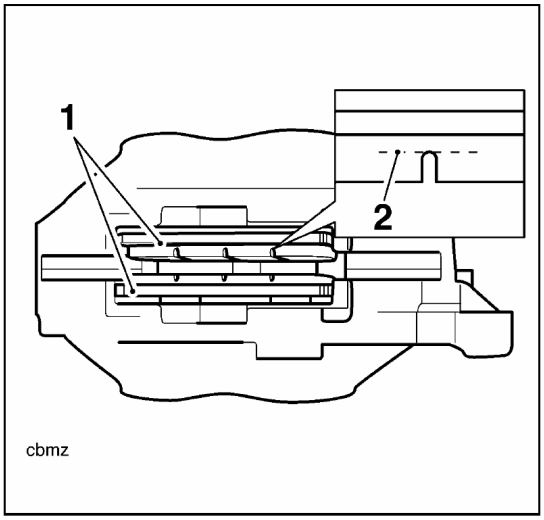

1. Pastilhas de travão
2. Linha de espessura mínima

As pastilhas de travão devem ser inspeccionadas conforme os requisitos da inspecção periódica, e devem ser substituídas se apresentarem um desgaste até, ou para além da linha de espessura mínima.

Caso a espessura do material de desgaste de qualquer pastilha (travão dianteiro ou traseiro) seja inferior a 1,5 mm, (0,06 in), isto é, caso a pastilha esteja gasta até ao fundo das ranhuras, substitua todas as pastilhas dessa roda.

⚠ Aviso

As pastilhas de travão devem ser sempre substituídas em conjunto. Na dianteira do motociclo, sempre que este possua duas pinças na mesma roda, devem ser substituídas todas as pastilhas em ambas as pinças.
Substituir as pastilhas individualmente reduz a eficácia dos travões e pode provocar um acidente.
Após a instalação de pastilhas novas, conduza com precaução, até estas terem acamado.

Compensação de Desgaste das Pastilhas de Travão

O desgaste das pastilhas e dos discos é compensado automaticamente, e não influencia a acção do manípulo ou do pedal de travão. Os travões dianteiro e traseiro não possuem qualquer componente que necessite de afinação.

⚠ Aviso

Um pedal ou manípulo do travão que transmitam um tacto demasiado suave ao serem accionados, ou que apresentem demasiado curso, podem indicar existência de ar nas tubagens ou uma avaria nos travões.
É perigoso operar o motociclo nestas condições, e este deve ser reparado pelo seu concessionário autorizado Triumph antes deste poder ser conduzido novamente.
Operar o motociclo com travões avariados pode provocar uma perda de controlo e um acidente.

Líquido dos Travões

Inspeccione o nível de líquido dos travões em ambos os reservatórios, e substitua-o conforme os requisitos da manutenção periódica. Utilize apenas líquido DOT 4, conforme recomendado na secção das especificações. O líquido deve igualmente ser substituído se ficar contaminado (ou se suspeitar que pode estar contaminado) com humidade ou quaisquer outros contaminantes.

⚠ Aviso

O líquido dos travões é higroscópico, o que significa que absorve humidade do ar.
Qualquer humidade absorvida reduzirá substancialmente o ponto de ebulição do líquido dos travões, provocando uma diminuição na eficiência dos mesmos.
Assim, o líquido dos travões deve ser sempre substituído em conformidade com os requisitos da manutenção periódica.
Utilize sempre líquido novo, proveniente de um recipiente selado, e nunca utilize líquido proveniente de um recipiente não selado, ou que tenha já sido aberto.
Não misture líquido dos travões de diferentes marcas ou tipos.
Procure fugas de líquido junto dos acoplamentos dos travões, vedantes, e juntas, e procure igualmente fissuras, pontos de envelhecimento e danos nas tubagens dos travões.
Repare sempre qualquer avaria detectada antes de conduzir novamente o motociclo.
A não inspecção e reparação dos pontos acima descritos pode originar condições de condução perigosas, provocando uma perda de controlo e um acidente.

Inspecção e Ajuste do Nível de Líquido dos Travões

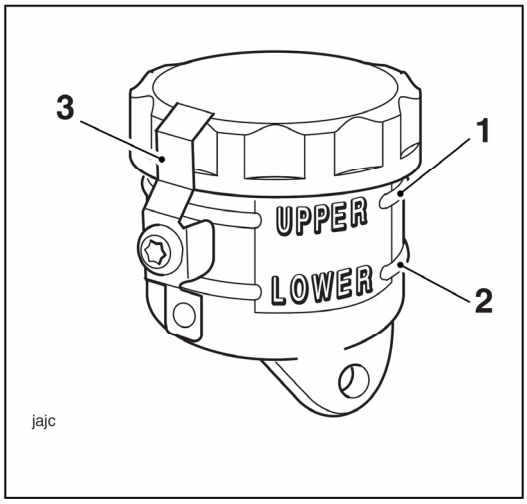

1. Reservatório de líquido do travão dianteiro - Linha de nível máximo
2. Linha de nível mínimo
3. Mola de segurança

O nível de líquido nos reservatórios deve ser mantido entre as linhas de nível máximo e mínimo (com o reservatório na horizontal).

Retire a mola de segurança (apenas no reservatório do travão dianteiro).

Encha o reservatório até ao nível máximo, utilizando líquido DOT 4 novo, proveniente de um recipiente selado.

Instale novamente a tampa do reservatório, e certifique-se que o vedante de diafragma está colocado correctamente.

Instale novamente a mola de segurança.

⚠ Aviso

Caso tenha detectado uma redução substancial no nível de líquido em qualquer um dos reservatórios, informe-se junto de um concessionário autorizado Triumph antes de conduzir novamente o motociclo. Conduzir com níveis incorrectos de líquido dos travões, ou com uma fuga, é perigoso e provocará uma redução no desempenho dos travões, o que pode originar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

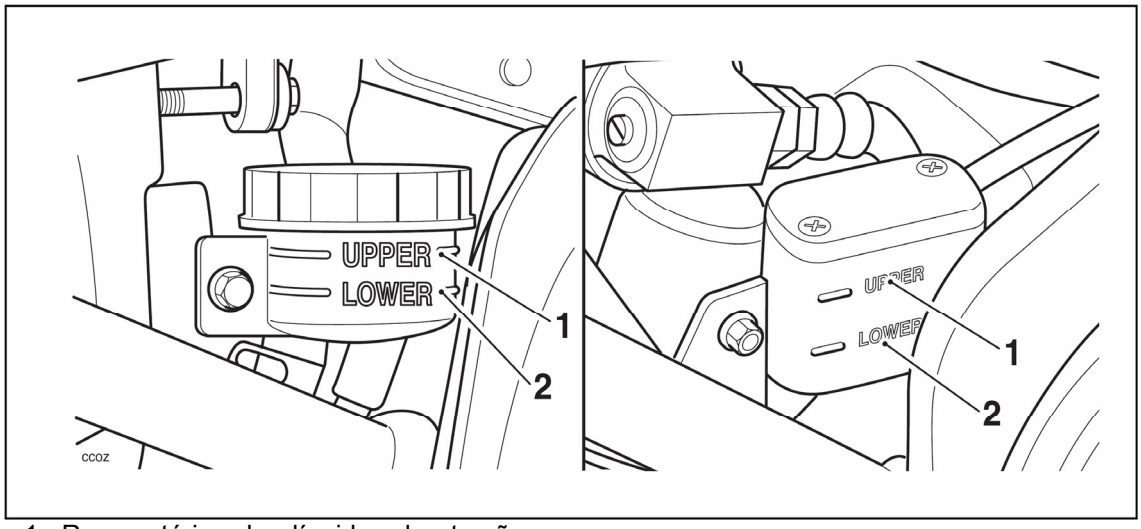

1. Reservatório de líquido do travão traseiro - Linha de nível máximo
2. Linha de nível mínimo

Interruptores da Luz de Travão

A luz de travão é activada de forma independente, quer pelo travão traseiro, quer pelo dianteiro. Caso a ignição esteja na posição “ON” (ligado) e a luz de travão não funcione quando é accionado o manípulo do travão dianteiro ou o pedal do travão traseiro, solicite ao seu concessionário autorizado Triumph que detecte e corrija a avaria.

Aviso

Conduzir o motociclo com a luz de travão avariada é ilegal e perigoso, e pode provocar um acidente e lesões no condutor e outros utentes da via.

Limpeza do Pára-brisas (Apenas para Daytona)

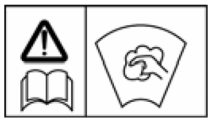

Limpe sempre o pára-brisas com água limpa e um pano macio. Depois de limpar, seque-o com um pano macio e sem fibras. Pequenos riscos podem ser eliminados utilizando uma massa de polir comercial adequada para plástico.

O pára-brisas deve ser substituído caso não seja possível eliminar todos os riscos.

⚠ Aviso

Nunca tente limpar o pára-brisas com o motociclo em andamento, uma vez que retirar as mãos do guiador pode provocar uma perda de controlo do veículo e um acidente.
Conduzir o motociclo com um pára-brisas riscado ou danificado reduzirá a visão que o condutor tem da via à sua frente. Esta redução pode ser perigosa, e pode originar um acidente que provoque lesões ou morte.

⚠ Precaução

Produtos químicos corrosivos, como electrólito da bateria, danificarão o pára-brisas. Nunca permita que estes produtos entrem em contacto com o pára-brisas.

Rolamentos da Direcção/ Rodas

⚠ Precaução

A fim de evitar o risco de lesões provocadas por uma queda acidental do motociclo durante uma inspecção, certifique-se que este se encontra estável e fixo a um suporte adequado. Não exerça demasiada força contra as rodas, nem abane demasiado as rodas, pois pode tornar o motociclo instável e provocar lesões se este cair do suporte.
Certifique-se que o bloco de suporte está colocado de forma a não danificar o cárter.

Inspecção da Direcção

Lubrifique e inspeccione o estado dos rolamentos da caixa de direcção, em conformidade com os requisitos de manutenção periódica.

NOTA

- **Inspeccione sempre os rolamentos das rodas em simultâneo com os rolamentos da direcção.**

Detecção de Folgas nos Rolamentos da Direcção (caixa de direcção)

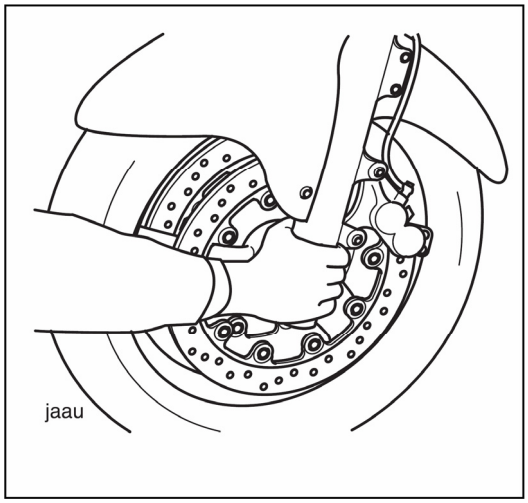

Coloque o motociclo numa superfície plana, e perpendicular ao solo.

Levante a roda dianteira do solo e suporte o motociclo.

Posicione-se em frente ao motociclo e segure na parte inferior da forqueta, e tente movê-la para trás e para a frente.

Caso detecte alguma folga nos rolamentos da direcção (caixa de direcção), solicite ao seu concessionário autorizado Triumph que verifique e repare eventuais avarias antes de voltar a conduzir o motociclo.

⚠ Aviso

Conduzir o motociclo com os rolamentos de direcção (caixas de direcção) com uma afinação incorrecta ou com uma avaria é perigoso, e pode provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

Retire o suporte e coloque o motociclo no descanso lateral.

Inspecção dos Rolamentos das Rodas

Caso os rolamentos das rodas dianteira ou traseira apresentem uma folga nos respectivos cubos, emitam ruído, ou caso a roda não gire suavemente, solicite ao seu concessionário autorizado Triumph que inspeccione os rolamentos das rodas. Os rolamentos das rodas devem ser inspeccionados respeitando os intervalos especificados na tabela de manutenção periódica.

Coloque o motociclo numa superfície plana, e perpendicular ao solo. Levante a roda dianteira do solo e suporte o motociclo.

Posicione-se ao lado do motociclo, e abane suavemente a parte de cima da roda, com um movimento lateral. Caso detecte alguma folga, solicite ao seu concessionário autorizado Triumph que verifique e repare eventuais avarias antes de voltar a conduzir o motociclo.

Reposicione o dispositivo de suporte e repita a operação para a roda traseira.

⚠ Aviso

Conduzir o motociclo com os rolamentos das rodas traseira ou dianteira gastos ou danificados é perigoso, e pode provocar alterações no comportamento e instabilidade, originando um acidente. Em caso de dúvida, solicite ao seu concessionário autorizado Triumph que inspeccione o motociclo antes de voltar a conduzi-lo.

Retire o suporte e coloque o motociclo no descanso lateral.

Suspensão Dianteira

Inspecção da Forqueta

Inspeccione ambos os braços da forqueta para detectar quaisquer sinais de danos, riscos na superfície das bainhas, e fugas de óleo. Caso detecte danos ou fugas, consulte o seu concessionário autorizado Triumph.

Para verificar se a forqueta funciona correctamente:

- Coloque o motociclo numa superfície plana.
- Enquanto segura no guiador e aplica o travão dianteiro, faça funcionar a suspensão repetidamente.
- Caso detecte brusquidão ou excessiva rigidez de movimentos, consulte o seu concessionário autorizado Triumph.
- O movimento da suspensão será afectado pelo tipo de afinação escolhida.

⚠ Aviso

Conduzir o motociclo com a suspensão avariada ou danificada é perigoso, e pode provocar uma perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Nunca tente desmontar quaisquer componentes das unidades de suspensão, uma vez que estas contêm óleo sobre pressão. O contacto com óleo sobre pressão pode causar lesões na pele e nos olhos.

Tabela de Afinação da Suspensão – Daytona 955i

CARGA		FRENTE			TRÁS	
		Pré-Carga Mola*	Extensão Hidráulico*	Compressão Hidráulico*	Extensão Hidráulico*	Compressão Hidráulico*
Condutor	Standard	5.00	1.00	1.00	1.50	1.50
	+ Macio	6.00	1.25	1.50	2.00	2.00
	+ Duro	4.00	0.75	0.50	1.00	1.00
Condutor e Passageiro		4.00-5.00	0.75-1.00	0.50-1.00	0.75	0.50
* Número de voltas do afinador a partir da posição de totalmente apertado.						

Tabela de Afinação da Suspensão – Speed Triple

CARGA		FRENTE			TRÁS	
		Pré-Carga Mola*	Extensão Hidráulico*	Compressão Hidráulico*	Extensão Hidráulico*	Compressão Hidráulico*
Condutor	Standard	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	+ Macio	3.00	2.50	2.50	2.50	2.50
	+ Duro	3.00	1.50	1.50	1.50	1.50
Condutor e Passageiro		3.00	2.00	1.50	0.75	0.75
* Número de voltas do afinador a partir da posição de totalmente apertado.						

NOTA

- **A tabela deve ser utilizada apenas como referência. Os requisitos de regulação podem variar em conformidade com o peso do condutor e as preferências pessoais. Consulte as páginas seguintes para mais informação sobre a afinação da suspensão.**

A afinação standard da suspensão proporciona uma condução confortável e boas características de comportamento para a maioria das situações de condução a solo. A tabela contém sugestões de afinação para a suspensão dianteira e traseira.

⚠ Aviso

Certifique-se que mantém um bom equilíbrio entre a suspensão traseira e dianteira. Uma suspensão desequilibrada pode alterar significativamente o comportamento, provocando uma perda de controlo e um acidente. Para mais informação, consulte a tabela acima, ou o seu concessionário.

⚠ Aviso

Certifique-se que os afinadores têm a mesma regulação em ambos os braços da forqueta. Uma regulação diferente na unidade esquerda e direita pode afectar o comportamento e a estabilidade, podendo provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

Afinações da Forqueta

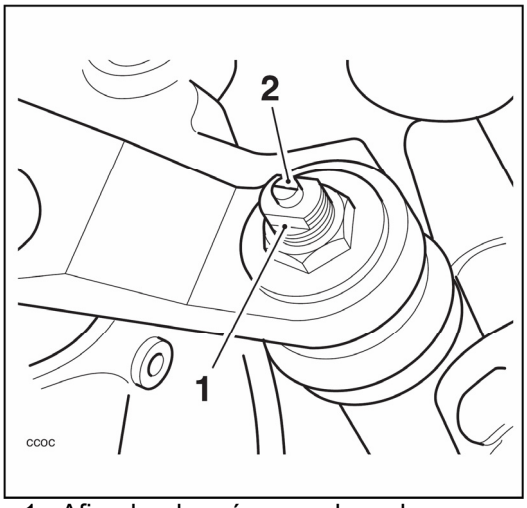

1. Afinador da pré-carga da mola – Daytona
2. Afinador da força de extensão de hidráulico – Daytona

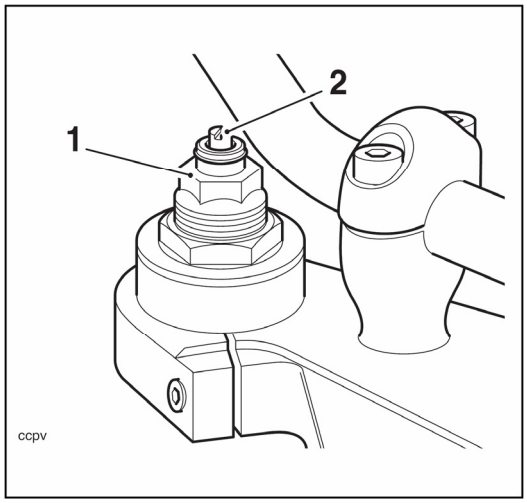

1. Afinador da pré-carga da mola – Speed Triple
2. Afinador da extensão/compressão de hidráulico – Speed Triple (consulte as notas)

Afinação da Pré-carga da Mola – Ambos os Modelos

Os afinadores da pré-carga da mola encontram-se na parte de cima de cada uma dos braços da forqueta.

Para alterar a pré-carga da mola, rode o afinador no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a pré-carga, e no sentido contrário, para diminuir. Regule sempre ambos os afinadores de modo a que exista o mesmo número de linhas de referência visíveis em ambos os braços da forqueta.

NOTA

- **O modelo Daytona é entregue de fábrica com uma afinação da pré-carga na posição 5, e o modelo Speed Triple, na posição 3.**

Nota

- **No modelo Speed Triple, o braço esquerdo da forqueta possui um afinador da força de extensão de hidráulico. O braço direito da forqueta possui um afinador da compressão de hidráulico.**

Afinação da Extensão de Hidráulico – Daytona

Os afinadores da extensão de hidráulico encontram-se na parte de cima de ambos os braços da forqueta.

Para alterar a força de extensão de hidráulico, rode o parafuso de afinação no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar, e no sentido contrário, para diminuir. Conte sempre o número de voltas a partir da posição de totalmente apertado, e regule os dois braços da forqueta com a mesma afinação.

Afinação da Extensão de Hidráulico – Speed Triple

O afinador da extensão de hidráulico encontra-se apenas na parte de cima do braço esquerdo da forqueta.

Para alterar a força de extensão de hidráulico, rode o parafuso de afinação no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar, e no sentido contrário, para diminuir. Conte sempre o número de voltas a partir da posição de totalmente apertado.

NOTA

- **O modelo Daytona é entregue de fábrica com uma afinação da extensão de hidráulico na posição 1, e o modelo Speed Triple, na posição 2.**

Afinação da Compressão de Hidráulico – Daytona

O afinador da compressão de hidráulico encontra-se junto à parte de baixo de ambos os braços da forqueta, junto do eixo da roda.

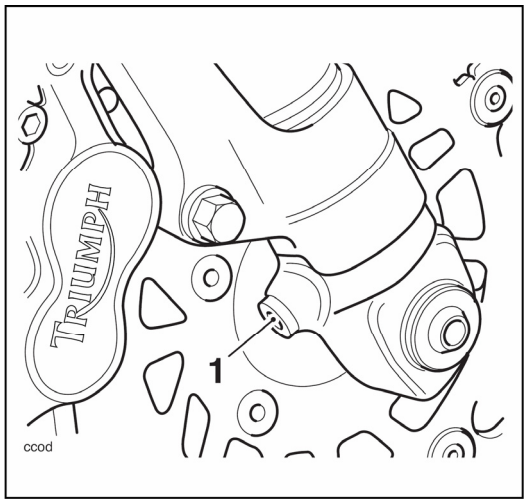

1. Afinador da força de compressão de hidráulico

Para alterar a força de compressão de hidráulico, rode o parafuso de afinação no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar, e no sentido contrário, para diminuir. Conte sempre o número de voltas a partir da posição de totalmente apertado, e regule os dois braços da forqueta com a mesma afinação.

Afinação da Compressão de Hidráulico – Speed Triple

O afinador da compressão de hidráulico encontra-se apenas na parte de cima do braço esquerdo da forqueta.

Para alterar a força de compressão de hidráulico, rode o parafuso de afinação no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar, e no sentido contrário, para diminuir. Conte sempre o número de voltas a partir da posição de totalmente apertado.

NOTA

- **O modelo Daytona é entregue de fábrica com uma afinação da compressão de hidráulico na posição 1, e o modelo Speed Triple, na posição 2.**

Afinação da Suspensão Traseira – Ambos os Modelos

O amortecedor traseiro permite a afinação da extensão e compressão de hidráulico.

Afinação da Extensão de Hidráulico

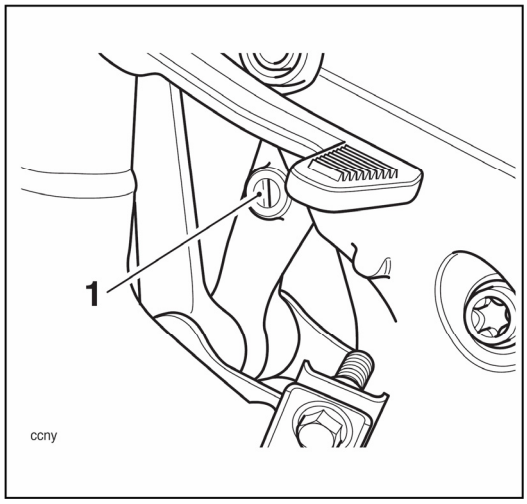

1. Afinador da extensão de hidráulico

O afinador da extensão de hidráulico encontra-se na parte inferior do amortecedor traseiro, do lado direito do motociclo.

Para regular a afinação da extensão de hidráulico, rode o afinador no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar, e no sentido contrário para diminuir.

NOTA

- **Ambos os modelos são entregues de fábrica com uma afinação da extensão de hidráulico na posição 2.**

Afinação da Compressão de Hidráulico

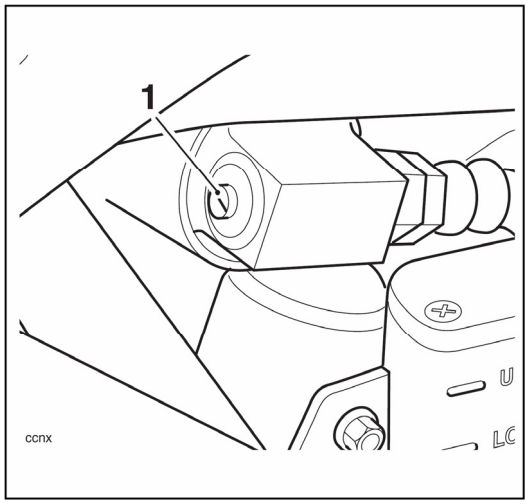

1. Afinador da compressão de hidráulico

O afinador da compressão de hidráulico encontra-se no reservatório do amortecedor traseiro.

Para alterar a força de compressão de hidráulico, rode o parafuso de afinação no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar, e no sentido contrário, para diminuir.

NOTA

- **Ambos os modelos são entregues de fábrica com uma afinação da compressão de hidráulico na posição 2.**

⚠ Aviso

A pré-carga da mola do amortecedor traseiro não é ajustável. Tentar ajustar a pré-carga da mola pode originar condições de condução perigosas, podendo provocar uma perda de controlo e um acidente.

Pneus

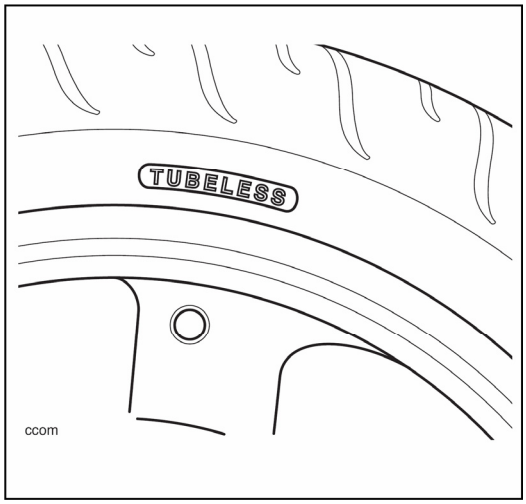

Marcação típica no pneu

Este motociclo está equipado com pneus, jantes e válvulas de ar que funcionam sem câmara de ar (tubeless). As jantes com a marcação "SUITABLE FOR TUBELESS TYRES" devem ser equipadas exclusivamente com pneus e válvulas ar do tipo "TUBELESS".

Pressões de Enchimento dos Pneus

Uma pressão de enchimento correcta garante máxima estabilidade, conforto de condução e longevidade dos pneus. Verifique sempre a pressão dos pneus antes de conduzir, e com os pneus frios. Verifique a pressão dos pneus diariamente, e ajuste-a, se necessário. Consulte a secção de especificações para mais detalhes sobre a pressão de enchimento correcta.

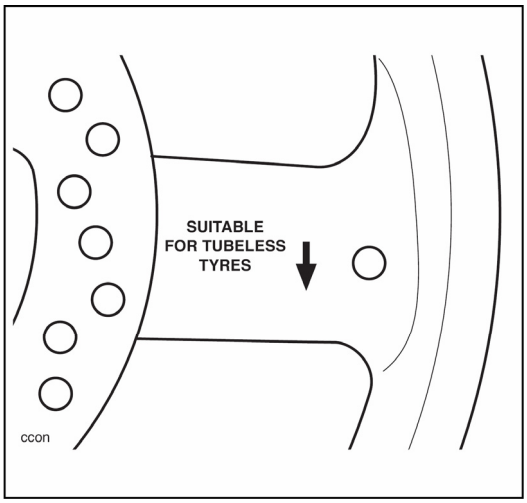

Marcação na roda

Aviso

Uma pressão de enchimento incorrecta provocará um desgaste anormal do piso do pneu e problemas de instabilidade, que podem provocar uma perda de controlo e um acidente.
Um pneu com pouca pressão pode deslocar-se ou sair da jante. Um pneu com excesso de pressão pode causar instabilidade e um desgaste prematuro do piso.
Ambas as condições são perigosas, uma vez que podem originar a perda de controlo e provocar um acidente.

Desgaste dos Pneus

À medida que o piso se desgasta, o pneu torna-se mais susceptível a furos e danos. Calcula-se que 90% de todos os problemas com os pneus ocorrem nos últimos 10% de piso útil (90% gasto). Assim, ao utilizar os pneus até o piso estar totalmente gasto, para além de correr riscos, não está a economizar.

Profundidade Mínima Recomendada do Piso

Conforme indicado na tabela de manutenção periódica, determine a profundidade do piso com um calibre de profundidade, e substitua qualquer pneu quando o piso estiver gasto até, ou para além da profundidade mínima permitida, especificada na tabela abaixo.

Abaixo dos 130 km/h (80 mph)	2 mm (0,08 in)
Acima dos 130 km/h (80 mph)	Trás 3 mm (0,12 in) Frente 2 mm (0,08 in)

Aviso

Este motociclo não deve ser conduzido acima dos limites de velocidade permitidos por lei, excepto em condições de circuito fechado autorizado.

⚠ Aviso

Este motociclo Triumph só deve ser conduzido a alta velocidade numa estrada encerrada ao tráfego para competição, ou em circuito fechado. A condução a alta velocidade só deve ser praticada por condutores experientes, com conhecimento das técnicas necessárias a este tipo de pilotagem, e que estejam familiarizados com as características do motociclo em todas as condições. A condução a alta velocidade em qualquer outra circunstância é perigosa e provocará a perda de controlo do motociclo e um acidente.

⚠ Aviso

Conduzir o motociclo com pneus demasiado gastos é perigoso, e afectará negativamente a tracção, estabilidade e comportamento, podendo provocar a perda de controlo e um acidente.
Geralmente, um pneu tipo TUBELESS furado perde ar muito lentamente. Procure atentamente a existência de furos. Verifique se o pneu apresenta cortes, pregos, ou outros objectos cortantes. Conduzir com os pneus furados ou danificados afectará negativamente a estabilidade e o comportamento do motociclo, podendo provocar a perda de controlo e um acidente.
Cont./

⚠ Aviso

Cont./
Inspeccione as jantes para detectar danos ou deformações. Conduzir o motociclo com rodas ou pneus defeituosos ou danificados é perigoso, e pode provocar uma perda de controlo ou um acidente.
Para substituir os pneus, ou realizar uma inspecção de segurança, consulte sempre o seu concessionário Triumph.

Substituição de Pneus

Todos os motociclos Triumph são cuidadosa e exaustivamente testados numa ampla gama de condições de circulação, para garantir a aprovação das combinações de pneus mais eficazes para cada modelo. Quando substituir os pneus, certifique-se que instala pneus aprovados, nas combinações aprovadas. A utilização de pneus não aprovados, ou de pneus aprovados em combinações não aprovadas, pode provocar instabilidade do motociclo e um acidente. Consulte a secção de especificações para mais detalhes sobre combinações aprovadas. Os pneus devem ser sempre instalados e calibrados pelo seu concessionário Triumph, que possui a formação e os conhecimentos adequados para uma instalação correcta e segura.

⚠ Aviso

Um pneu furado deve ser substituído. A não substituição de um pneu furado, ou conduzir com um pneu remendado pode provocar instabilidade, perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Não instale pneus com câmara de ar em jantes tipo TUBELESS. O pneu não assentará e poderá escorregar na jante, provocando um vazamento súbito, que pode originar uma perda de controlo e um acidente. Nunca instale uma câmara de ar dentro de um pneu tipo TUBELESS, pois causará fricção no interior do pneu, e o calor resultante pode originar um rebentamento da câmara de ar, provocando um vazamento súbito, uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

⚠ Aviso

Caso suspeite de danos num pneu, após ter embatido num passeio, por exemplo, solicite ao seu concessionário Triumph que inspeccione a parte interna e externa do pneu. Lembre-se que os danos num pneu nem sempre são visíveis por fora. Conduzir o motociclo com pneus danificados pode provocar perda de controlo e um acidente.

⚠ Aviso

Sempre que seja necessário substituir os pneus, consulte o seu concessionário autorizado Triumph, que escolherá uma combinação de pneus a partir da lista aprovada, e que os instalará em conformidade com as instruções do fabricante.
Quando substituir os pneus, preveja algum tempo (aprox. 24 horas) para que estes assentem na jante. Durante este período, conduza com precaução. Um pneu mal assente na jante pode provocar uma perda de controlo ou um acidente.
Inicialmente, os novos pneus não proporcionarão o mesmo comportamento que uns pneus usados, e o condutor deve prever um período de adaptação (cerca de 160 km/ 100 milhas) ao comportamento dos novos pneus.
24 horas após a instalação, a pressão dos pneus deve ser verificada e ajustada, e verificado o seu correcto assentamento. Efectue as correcções necessárias.
Estas verificações e ajustes devem igualmente ser efectuados após os pneus terem percorrido 160 km (100 milhas) após a instalação.

Aviso

A utilização de um motociclo com uns pneus assentes incorrectamente, com uma pressão mal ajustada, ou sem que o condutor esteja acostumado ao comportamento dos mesmos, pode provocar uma perda de controlo e um acidente.

Aviso

Os pneus que tenham sido utilizados num dinamómetro de rolos podem sofrer danos. Em alguns casos, os danos não são visíveis na superfície externa do pneu. Os pneus devem ser substituídos após este tipo de utilização, uma vez que o uso continuado de um pneu danificado pode provocar instabilidade, perda de controlo e um acidente.

Aviso

Uma calibragem correcta dos pneus é fundamental para um comportamento estável e seguro do motociclo. Não remova ou desloque os pesos de calibragem. Uma calibragem incorrecta das rodas pode provocar uma perda de controlo e um acidente.
Sempre que seja necessário calibrar as rodas, como por exemplo, após a instalação de pneus novos, consulte o seu concessionário Triumph.
Utilize apenas pesos de calibragem adesivos. Os pesos com mola pode provocar danos na roda e nos pneus, originando um vazamento do pneu, uma perda de controlo e um acidente.

Bateria

⚠ Aviso

Em algumas circunstâncias, a bateria pode emitir gases explosivos; mantenha afastados chamas, fontes de ignição e cigarros. Certifique-se que existe ventilação adequada quando carregar ou utilizar a bateria em espaços fechados.
A bateria contém ácido sulfúrico (electrólito). O contacto com a pele ou olhos pode causar queimaduras graves. Utilize sempre vestuário e óculos de protecção.
Caso o electrólito entre em contacto com a pele, lave abundantemente com água.
Caso o electrólito entre em contacto com os olhos, lave abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos e PROCURE CUIDADOS MÉDICOS IMEDIATAMENTE.
Caso o electrólito seja ingerido, beba grandes quantidades de água e PROCURE CUIDADOS MÉDICOS IMEDIATAMENTE.
MANTENHA O ELECTRÓLITO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

⚠ Aviso

A bateria contém materiais nocivos. Mantenha sempre as crianças afastadas da bateria, quer esta esteja instalada ou não no motociclo. Não coloque cabos de arranque de emergência, e não permita que os cabos da bateria se toquem, nem inverta a polaridade dos cabos, uma vez que qualquer uma destas acções pode originar uma faísca que provoque a ignição dos gases da bateria, podendo causar lesões.

Remoção da Bateria

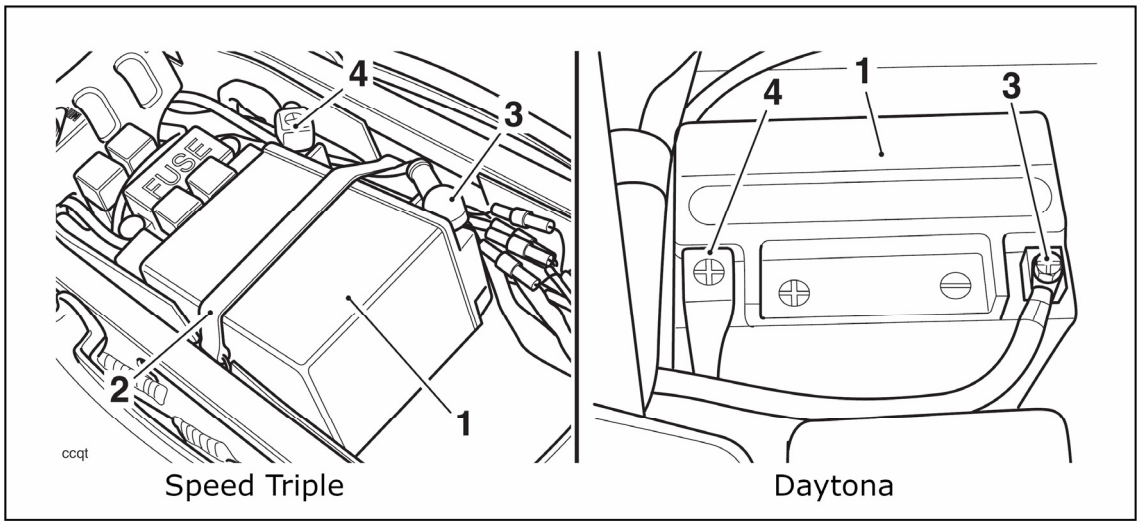

1. Bateria
2. Abraçadeira da bateria
3. Pólo negativo (preto)
4. Pólo positivo (vermelho)

Retire o(s) assento(s).

Retire a abraçadeira da bateria, caso exista.

Desligue os pólos da bateria, desconectando o pólo negativo (preto) primeiro.

Retire a bateria do seu compartimento.

⚠ Aviso

Certifique-se que os pólos da bateria não tocam no quadro do motociclo, pois pode originar um curto-circuito ou uma faísca que provoque a ignição dos gases da bateria, podendo causar lesões.

Eliminação da Bateria

Caso a bateria necessite ser substituída, a bateria original deve ser entregue a um agente de reciclagem, que assegurará que as substancias nocivas utilizadas no seu fabrico não irão poluir o ambiente.

Manutenção da Bateria

Limpe a bateria com um pano seco e limpo. Certifique-se que as ligações dos cabos estão bem limpas.

Aviso

O electrólito da bateria é corrosivo e venenoso, e pode provocar lesões se entrar em contacto com pele desprotegida. Nunca ingira electrólito ou permita que este entre em contacto com a pele. A fim de evitar lesões, utilize sempre vestuário e óculos de protecção quando manipular a bateria.

A bateria é de tipo selado e não necessita de qualquer manutenção, para além da recarga periódica, como para armazenamento prolongado, por exemplo.

Não é possível ajustar o nível de electrólito na bateria.

Instalação da Bateria

Aviso

Certifique-se que os pólos da bateria não tocam no quadro do motociclo, pois pode originar um curto-circuito ou uma faísca que provoque a ignição dos gases da bateria, podendo provocar lesões.

Coloque a bateria no respectivo compartimento.

Ligue novamente a bateria, conectando o pólo positivo (vermelho) primeiro.

Aplique um pouco de massa lubrificante sobre os pólos, para evitar a corrosão.

Coloque a tampa de protecção sobre o pólo positivo.

Instale novamente a abraçadeira da bateria, caso exista.

Instale o(s) assento(s).

Caixa dos Fusíveis

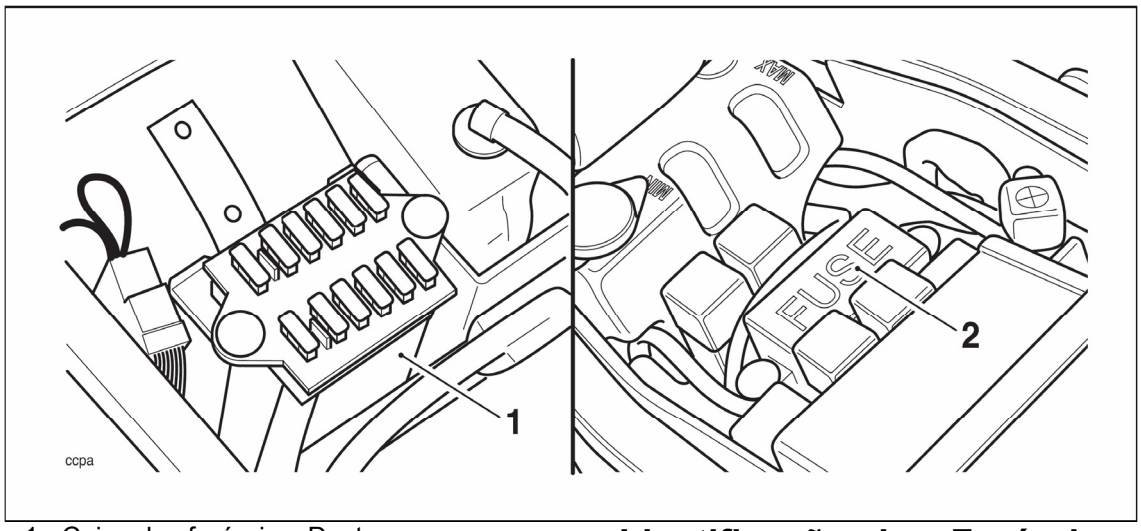

1. Caixa dos fusíveis – Daytona
2. Caixa dos fusíveis – Speed Triple

Em ambos os modelos, a caixa dos fusíveis encontra-se por baixo do(s) assento(s).

Para aceder à caixa dos fusíveis, retire o(s) assento(s).

⚠ Aviso

Substitua sempre os fusíveis fundidos por fusíveis novos com a amperagem correcta (conforme especificado na tampa da caixa de fusíveis) e nunca utilize um fusível com uma amperagem superior. A utilização de um fusível inadequado pode originar um problema eléctrico, e provocar danos no motociclo, uma perda de controlo e um acidente.

Identificação dos Fusíveis – Daytona 955i

Um fusível fundido pode ser detectado quando todos os sistemas protegidos por esse fusível ficam inoperacionais. Quando procurar um fusível fundido, utilize a tabela abaixo para detectar qual o fusível que está na origem do problema.

Circuito Protegido	Posição	Amperes
Lâmpadas de médios e máximos	1	15
Canhão da ignição	2	30
Fusível principal	3	30
Buzina, indicadores de mudança de direcção, luz de travão, memória dos instrumentos, ficha de diagnóstico	4	15
Botão de paragem do motor, bomba de combustível, ECM, motor de arranque	5	10
Sistema de Gestão do Motor	6	15
Ventoinha do radiador	7	15
Iluminação dos instrumentos	8	5
Luzes	9	15
Lâmpada de Mínimos	10	5

Identificação dos Fusíveis – Speed Triple

Circuito Protegido	Posição	Amperes
Instrumentos, relé da bomba de combustível, relé do Sistema de Gestão do Motor, relé do motor de arranque	1	10
Canhão da ignição	2	30
Indicadores de mudança de direcção, luz de travão, buzina	3	10
Alarme, ficha de diagnóstico, instrumentos	4	10
Vazio	5	
Sistema de Gestão do Motor	6	20
Ventoinha do radiador	7	15
Lâmpadas de máximos e mínimos, solenóide do motor de arranque	8	20
Farolim traseiro, luz da chapa de matrícula, lâmpada de mínimos	9	5
Vazio	10	
Fusível principal	11	30

Os números de identificação dos fusíveis das tabelas correspondem aos indicados na tampa da caixa dos fusíveis.

Faróis

Faróis – Daytona 955i

⚠ Aviso

Adapte a velocidade de circulação às condições de tempo e visibilidade em que o motociclo é utilizado.
Certifique-se que os feixes de luz do farol estão ajustados para iluminar a via a uma distância suficiente, sem encadear os outros condutores. Um farol dianteiro mal regulado pode dificultar a visibilidade e provocar um acidente.

⚠ Aviso

Nunca tente regular o feixe do farol com o motociclo em andamento.
Tentar regular o feixe do farol com o motociclo em andamento pode provocar uma perda de controlo e um acidente.

Regulação dos Faróis

Cada um dos faróis pode ser regulado através de parafusos de afinação horizontal e vertical, situados na parte de trás de cada farol.

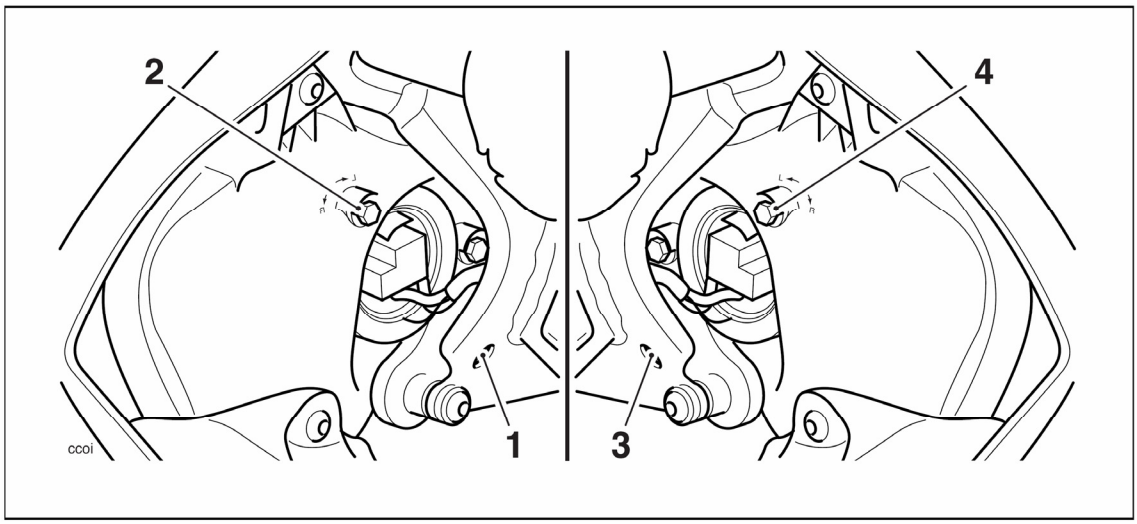

1. Parafuso de afinação vertical (lado Esq.)
2. Parafuso de afinação horizontal (lado Esq.)
3. Parafuso de afinação vertical (lado Dir.)
4. Parafuso de afinação horizontal (lado Dir.)

Ligue os médios.

Gire o parafuso de afinação vertical em cada um dos faróis no sentido dos ponteiros do relógio para descer o feixe, e no sentido contrário, para subir o feixe.

No farol da direita, gire o parafuso de afinação horizontal no sentido dos ponteiros do relógio para deslocar o feixe para a direita, ou no sentido contrário, para deslocar o feixe para a esquerda.

No farol da esquerda, gire o parafuso de afinação horizontal no sentido dos ponteiros do relógio para deslocar o feixe para a esquerda, ou no sentido contrário, para deslocar o feixe para direita.

Desligue os médios quando obtiver a regulação desejada.

Substituição da Lâmpada

Não é necessário retirar o farol para substituir a lâmpada.

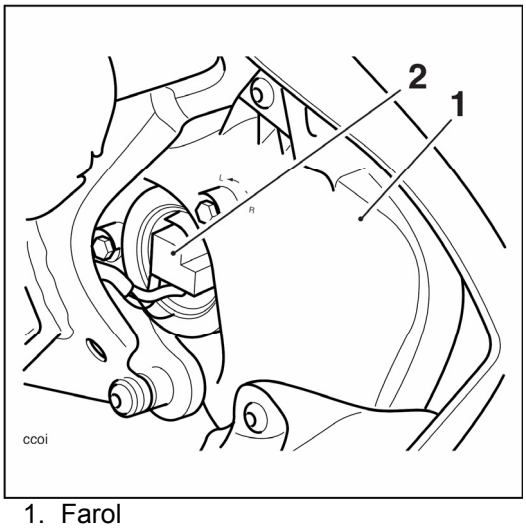

1. Farol
2. Suporte da lâmpada

Aviso

As lâmpadas ficam quentes durante a sua utilização.
Sempre que for necessário manipular as lâmpadas, aguarde o tempo suficiente para estas arrefecerem. Evite tocar no vidro da lâmpada. Se sujar ou tocar no vidro, limpe-o com álcool antes de utilizar a lâmpada.

Para substituir uma lâmpada:

Retire os assentos.

Desligue a bateria, desconectando o pólo negativo (preto) primeiro.

Desligue a ficha eléctrica da lâmpada a substituir e retire a cobertura de borracha.

Separe o suporte da lâmpada da respectiva mola (não é necessário retirar o parafuso).

Retire a lâmpada do farol.

Para instalar a lâmpada, observe os mesmos procedimentos pela ordem inversa.

Substituição da Lâmpada da Luz de Posição (mínimos)

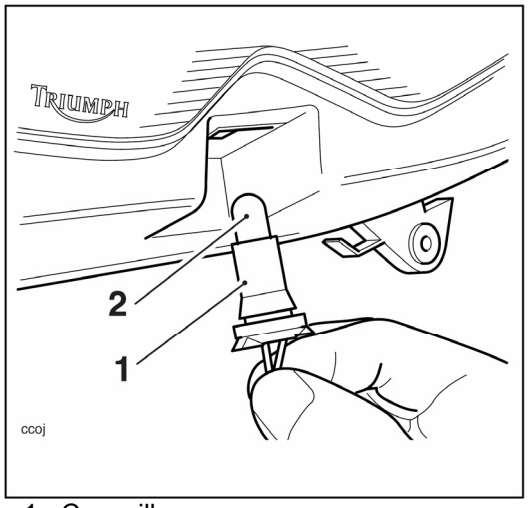

1. Casquilho
2. Lâmpada da luz de posição (mínimos)

As luzes de posição estão colocadas na parte de baixo de cada um dos faróis. Para substituir uma lâmpada, remova o casquilho de borracha da parte de baixo do farol e retire a lâmpada.

Para instalar a lâmpada, observe os mesmos procedimentos pela ordem inversa.

Aviso

Não ligue a bateria até o processo de montagem estar concluído. Ligar a bateria antecipadamente pode provocar uma ignição dos gases da bateria, e causar risco de lesões.

Precaução

Ligue novamente a bateria, conectando o pólo positivo (vermelho) primeiro.

Faróis – Speed Triple

Aviso

Adapte a velocidade de circulação às condições de tempo e visibilidade em que o motociclo é utilizado.
Certifique-se que os feixes de luz do farol estão ajustados para iluminar a via a uma distância suficiente, sem encadear os outros condutores. Um farol dianteiro mal regulado pode dificultar a visibilidade e provocar um acidente.

Aviso

Nunca tente regular o feixe do farol com o motociclo em andamento.
Tentar regular o feixe do farol com o motociclo em andamento pode provocar uma perda de controlo e um acidente.

Regulação do Faróis – Vertical

1. Fixações da tampa do afinador do feixe vertical

Os feixes verticais do farol esquerdo e direito só podem ser regulados em conjunto. Não possível uma regulação independente.

Ligue os médios.

Retire a tampa do afinador.

Afrouxe o parafuso de aperto apenas o suficiente para permitir algum movimento dos faróis.

Ajuste a posição dos faróis até obter a regulação do feixe adequada.

Aperte o parafuso com um binário de **15 Nm**.

Verifique novamente a regulação dos faróis.

Desligue os faróis quando os dois feixes estiverem regulados correctamente.

Instale novamente a tampa.

Regulação do Faróis – Horizontal

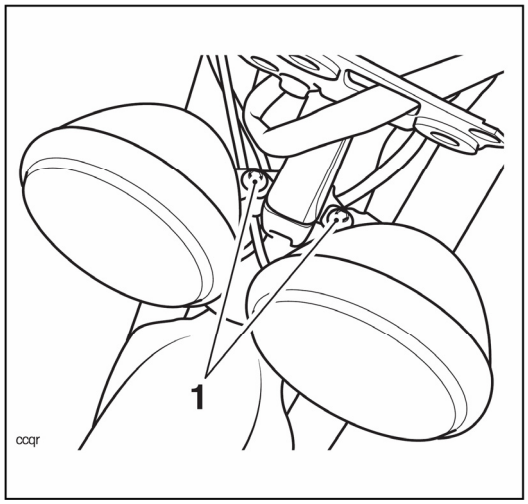

1. Afinadores do feixe horizontal

Os feixes horizontais de ambos os faróis podem ser regulados independentemente. Utilize o mesmo procedimento para regular qualquer um dos faróis.

Ligue os médios.

Afrouxe a fixação da cobertura do farol.

Ajuste a posição horizontal do farol até obter a regulação do feixe adequada.

Aperte o parafuso com um binário de **15 Nm**.

Repita a operação para o outro farol.

Verifique novamente a regulação dos faróis.

Desligue os faróis quando os dois feixes estiverem regulados correctamente.

Substituição da Lâmpada do Farol

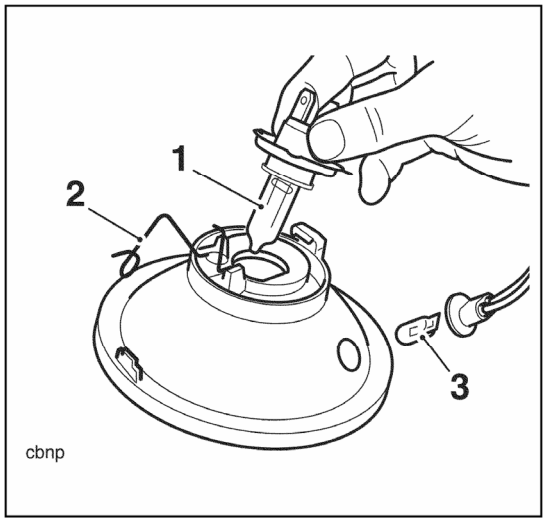

1. Lâmpada
2. Mola da lâmpada
3. Lâmpada da luz de posição (mínimos)

Aviso

As lâmpadas ficam quentes durante a sua utilização.
Sempre que for necessário manipular as lâmpadas, aguarde o tempo suficiente para estas arrefecerem. Evite tocar no vidro da lâmpada. Se sujar ou tocar no vidro, limpe-o com álcool antes de utilizar a lâmpada.

Retire o assento.

Desligue a bateria, desconectando o pólo negativo (preto) primeiro.

Desaperte totalmente a fixação que segura a abraçadeira do farol ao corpo do farol.

Segure no farol enquanto retira a abraçadeira.

Retire o farol da respectiva cobertura, segurando-o sempre, para evitar um excesso de tensão nos cabos.

Desligue a ficha eléctrica da lâmpada, e retire a cobertura de borracha.

Separe a abraçadeira dos cabos da respectiva mola (não retire o parafuso), e em seguida retire a lâmpada do farol.

Para remover a lâmpada da luz de posição (mínimos):

Sem puxar pelos fios, retire o casquilho da respectiva ficha. A lâmpada é retirada do casquilho puxando com cuidado para cima.

Para instalar ambas as lâmpadas, observe os mesmos procedimentos pela ordem inversa. Aperte a abraçadeira do farol com um binário de **4 Nm**.

Precaução

Ligue novamente a bateria, conectando o pólo positivo (vermelho) primeiro.

Aviso

Não ligue a bateria até o processo de montagem estar concluído. Ligar a bateria antecipadamente pode provocar uma ignição dos gases da bateria, e causar risco de lesões.

Farolim Traseiro

Substituição da Lâmpada – Daytona 955i

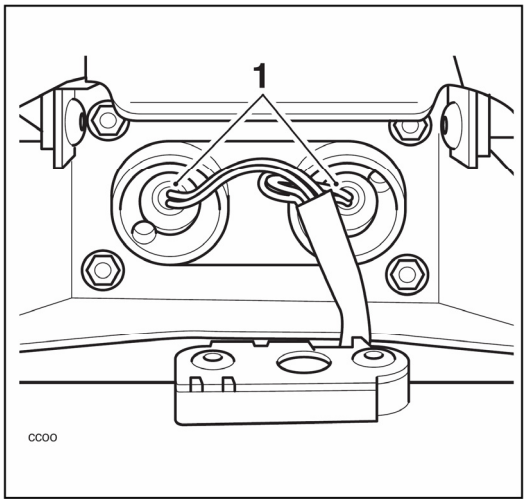

1. Suporte da lâmpada do farolim traseiro

Aviso

As lâmpadas ficam quentes durante a sua utilização.
Sempre que for necessário manipular as lâmpadas, aguarde o tempo suficiente para estas arrefecerem. Evite tocar no vidro da lâmpada. Se sujar ou tocar no vidro, limpe-o com álcool antes de utilizar a lâmpada.

Retire os assentos para poder aceder à bateria e ao farolim traseiro.

Desligue a bateria, desconectando o pólo negativo (preto) primeiro.

Rode o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar.

Precaução

Para evitar danos na cablagem, não puxe o casquilho pelos fios eléctricos.

Substitua a lâmpada. Coloque novamente o suporte no farolim traseiro e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para prender.

Precaução

Ligue novamente a bateria, conectando o pólo positivo (vermelho) primeiro.

Substituição da Lâmpada – Speed Triple

O farolim traseiro é composto por uma unidade de LEDs, selada e sem manutenção.

Indicadores de Mudança de Direcção

Substituição da Lâmpada – Ambos os Modelos

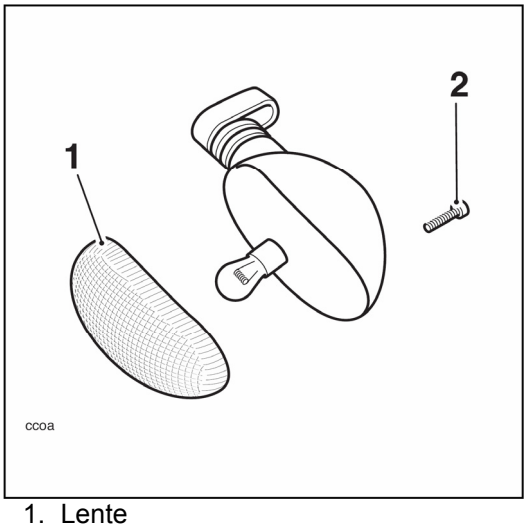

1. Lente
2. Parafuso da lente

A lente de cada um dos indicadores de mudança de direcção é fixa por um parafuso, que se encontra no corpo de cada indicador.

Desaperte o parafuso e retire a lente para aceder à lâmpada, e substituí-la.

Para instalar a lâmpada, observe os mesmos procedimentos pela ordem inversa.

Luz da Chapa de Matrícula

Substituição da Lâmpada – Daytona 955i

Remova a carenagem lateral.

Remova o farolim traseiro, juntamente com o respectivo suporte.

Remova o casquilho de borracha da parte de trás do farolim e retire a lâmpada.

⚠ Precaução

Para evitar danos na cablagem, não puxe o casquilho pelos fios eléctricos.

Para instalar a lâmpada, observe os mesmos procedimentos pela ordem inversa.

Substituição da Lâmpada – Speed Triple

Remova o casquilho de borracha da parte de trás da luz da chapa de matrícula e retire a lâmpada.

⚠ Precaução

Para evitar danos na cablagem, não puxe o casquilho pelos fios eléctricos.

Para instalar a lâmpada, observe os mesmos procedimentos pela ordem inversa.

Limpeza

A limpeza frequente e regular constitui uma parte essencial da manutenção do seu motociclo. Se lavar e limpar o seu motociclo regularmente, o seu aspecto geral será conservado por muito mais tempo. A limpeza com água tépida, com um detergente próprio, é sempre essencial, e especialmente após exposição ao ar marítimo, água salgada, estradas com pó ou lama, e no Inverno, quando as estradas são tratadas para a neve e gelo.

Apesar de nos termos da garantia do seu motociclo, estar prevista uma garantia contra a corrosão de certos componentes, o proprietário deve observar esta advertência razoável, que protegerá o motociclo contra a corrosão e realçará o seu aspecto geral. Não utilize detergente doméstico, uma vez que estes produtos contribuem para o aparecimento prematuro de corrosão.

Preparação para Lavagem

Antes de iniciar a lavagem, deve tomar algumas precauções para manter a água afastada dos pontos abaixo indicados.

Abertura traseira dos silenciadores: cobrir com um saco de plástico, preso com elásticos.

Manípulos de travão e embraiagem, caixas dos comutadores no guiador: cobrir com sacos de plástico.

Canhão da Ignição: cobrir o orifício da chave com fita adesiva.

Pontos de Cuidado Especial

Evite pulverizar com qualquer tipo de jacto de água os seguintes pontos:

- Instrumentos
- Êmbolos e pinças de travão
- Sob o depósito de combustível
- Rolamentos da caixa de direcção

⚠ Aviso

Não pulverize qualquer quantidade de água sob o assento do condutor. Na base do assento do condutor estão instaladas as condutas de admissão de ar do motor, e qualquer quantidade de água pulverizada neste ponto pode entrar na caixa de ar e no motor, e provocar danos em ambos os componentes.

⚠ Precaução

Não é recomendada a utilização de dispositivos de lavagem a alta-pressão. Este tipo de aparelho força a entrada de água nos rolamentos e outros componentes, provocando desgaste prematuro devido à corrosão e perda de lubrificação.

NOTA

- **A utilização de sabões que contenham alto teor alcalino deixará marcas sobre as superfícies pintadas e pode igualmente causar manchas de água. Utilize sempre um detergente com baixo teor**

alcalino para ajudar no processo de lavagem.

Após a Lavagem

Retire os sacos de plástico e a fita adesiva, e desobstrua as condutas de admissão.

Lubrifique os pontos de pivot, porcas e parafusos.

Teste os travões antes de circular novamente com o motociclo.

Coloque o motor em marcha e deixe-o funcionar durante 5 minutos. Certifique-se que o local possui ventilação adequada para os gases de escape.

Utilize um pano seco para absorver os vestígios de água. Não permita que a água permaneça sobre o motociclo, uma vez que pode provocar corrosão.

⚠ Aviso

Nunca lubrifique ou aplique cera nos discos de travão. Pode originar uma perda de potência de travagem e provocar um acidente. Limpe os discos com um bom produto de limpeza para discos de travão, isento de óleo.

Componentes em Alumínio não Pintado

Alguns componentes, tais como os manípulos de embraiagem e travão, devem ser limpos correctamente para preservar o seu aspecto.

Utilize um bom produto de limpeza de alumínio, que não contenha elementos cáusticos ou abrasivos.

Limpe regularmente os componentes em alumínio, especialmente após uma utilização em condições meteorológicas adversas, em que as peças devam ser lavadas e secas à mão, cada vez que o motociclo é utilizado.

Serão rejeitadas todas as reclamações ao abrigo da garantia devido a uma manutenção inadequada.

Limpeza do Sistema de Escape

Todos os componentes do sistema de escape do motociclo devem ser lavados regularmente, a fim de evitar uma deterioração do seu aspecto. Estas instruções podem ser igualmente aplicadas às peças cromadas, em aço inox escovado, e componentes em fibra de carbono.

NOTA

- **O sistema de escape deve estar frio antes da lavagem, a fim de evitar manchas de água.**

Lavagem

Prepare uma mistura de água e sabão neutro. Não utilize detergente com alto teor alcalino, como é frequente encontrar em lavagens comerciais de veículos, uma vez que deixam resíduos.

Lave o sistema de escape com um pano suave. Não utilize uma esponja abrasiva ou palha-de-aço, uma vez que estes produtos danificam o acabamento.

Enxagúe abundantemente o sistema de escape.

Certifique-se que não entra água nem sabão nos silenciadores.

Secagem

Seque o máximo possível o sistema de escape com um pano macio. Não coloque o motor em funcionamento para secar o escape. Pode provocar manchas de água.

Protecção

Quando o sistema de escape estiver seco, aplique o produto "*Motorex 645 Clean and Protect*" sobre a superfície.

⚠ Precaução

A utilização de produtos de silicone, tais como *WD40*, podem provocar descoloração do cromado. Não utilize estes produtos. A utilização de produtos de limpeza abrasivos, como o *Solvol Autosol*, pode igualmente danificar o sistema. Não utilize estes produtos.

Recomendamos a aplicação regular de um produto de protecção para o sistema, uma vez que este ajuda a proteger e manter o seu aspecto.

Página Intencionalmente em branco

ARMAZENAMENTO

Preparação para Armazenamento

Limpe a fundo todo o motociclo.

Esvazie o combustível no depósito para um recipiente seguro.

⚠ Aviso

A gasolina é altamente inflamável e pode ser explosiva em determinadas condições. Ao reabastecer, gire o canhão da ignição para a posição “OFF”. Não fume. Certifique-se que a área está bem ventilada e não existem fontes de chama ou ignição, incluindo quaisquer equipamentos com chama piloto.

Reduza a pressão dos pneus em cerca de 20%.

Coloque o motociclo sobre uma caixa ou cavalete, de modo a que as duas rodas não fiquem em contacto com o solo. (caso não consiga utilizar este método, coloque uma tábua por baixo de cada um dos pneus, de modo a isolá-los da humidade).

Pulverize óleo sobre todas as superfícies metálicas não pintadas, a fim de evitar a corrosão. Não permita que o óleo entre em contacto com componentes em borracha, discos de travão ou as pinças de travão.

Lubrifique os cabos de comando.

Retire a bateria, e armazene-a num local protegido da luz solar, humidade, ou temperaturas negativas. Durante o armazenamento, a bateria deve receber uma carga ligeira (inferior a um ampere), uma vez por mês. Mantenha a bateria carregada durante a época de frio, para evitar que o electrólito congele e abra fissuras na bateria. Quanto mais descarregada estiver a bateria, mais facilmente congela.

Coloque sacos de plástico nos escapes, para evitar a entrada de humidade.

Coloque uma capa para proteger o motociclo da acumulação de pó e sujidade.

Preparação após Armazenamento

Carregue a bateria, se necessário, e instale-a no motociclo.

Encha o depósito de combustível.

Substitua o óleo do motor e o filtro.

Verifique os pontos indicados na secção de verificações diárias de segurança.

Antes de colocar o motor em funcionamento, retire as velas de cada cilindro.

Baixe o descanso lateral.

Faça girar o motor várias vezes, premindo o botão de arranque do motor, até a luz de aviso de baixa pressão de óleo apagar.

Substitua as velas e coloque o motor em funcionamento.

Verifique o funcionamento dos travões e o estado geral do motociclo.

ESPECIFICAÇÕES

Daytona 955i Speed Triple

Dimensões

Comprimento total	2,072 mm (81,6 in)	2,115 mm (83,3 in)
Largura total	725 mm (28,5 in)	780 mm (30,7 in)
Altura total	1,165 mm (45,9 in)	1,250 mm (49,2 in)
Distância entre eixos	1,426 mm (56,1 in)	1,429 mm (56,2 in)
Altura do assento	815 mm (32,1 in)	815 mm (32,1 in)

Pesos

Peso a seco	191 kg	189 kg
Carga útil	185 kg	185 kg

Motor

Tipo	3 cil. em linha	3 cil. em linha
Cilindrada	955 cc	1050 cc
Diâmetro x Curso	79 x 65 mm	79 x 71,4 mm
Taxa de compressão	12,0:1	12,0:1
Numeração dos cilindros	Esquerda para a direita	Esquerda para a direita
Sequência dos cilindros	Número 1 à esquerda	Número 1 à esquerda
Ordem de Ignição	1-2-3	1-2-3
Sistema de arranque	Motor eléctrico	Motor eléctrico

Prestações

Potência máxima (DIN 70020)	149 PS (147 bhp) às 10.700 rpm	130 PS (128 bhp) às 9.100 rpm
Binário máximo	100 Nm (74 ft.lbf) às 8.200 rpm	105 Nm (78 ft.lbf) às 5.100 rpm

Lubrificação

Lubrificação	Lubrificação forçada (cárter húmido)	Lubrificação forçada (cárter húmido)

Capacidades de óleo do motor

Com o motor a seco	3,5 l	3,5 l
Substituição de óleo/filtro	3,2 l	3,2 l
Substituição de filtro	3,0 l	3,0 l

Daytona 955i Speed Triple

Refrigeração

Tipo de líq. refrigerante	Anti-congelante Mobil	Anti-congelante Mobil
Mistura água/anti-congelante	50/50	50/50
Capacidade de líq. refrigerante	2,8 litros	2,0 litros
Abertura do termostato (nominal)	88º C	85º C

Sistema de Combustível

Tipo	Inj. electrónica de combustível	Inj. electrónica de combustível
Injectores	Operado por solenóide	Operado por solenóide
Bomba de combustível	Eléctrica submersa	Eléctrica submersa
Pressão do combustível (nominal)	3 bar	3 bar

Combustível

Tipo	95 RON sem chumbo	95 RON sem chumbo
Capacidade do depósito	20 litros	18 litros

Ignição

Sistema de ignição	Indutiva Digital	Indutiva Digital
Limitador Elect. de Rotações	11.500 (r/min)	9.700 (r/min)
Velas	NGK CR9EK	NGK CR9EK
Folga do eléctrodo	0,7 mm	0,7 mm
Tolerância da folga	+ 0,05/-0,1mm	+ 0,05/-0,1mm

Daytona 955i Speed Triple

Transmissão

Tipo de caixa de velocidades	6 velocidades, engrenagem constante	6 velocidades, engrenagem constante
Tipo de embraiagem	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Corrente de transmissão final	DID X-Ring	DID X-Ring
Relação de transmissão primária	1,75:1 (60/105)	1,75:1 (60/105)
Relação das velocidades:		
Relação de transmissão final	2,333:1 (18/42)	2,333:1 (18/42)
1ª	2,733:1 (15/41)	2,733:1 (15/41)
2ª	1,947:1 (19/37)	1,947:1 (19/37)
3ª	1,545:1 (22/34)	1,545:1 (22/34)
4ª	1,291:1 (24/31)	1,292:1 (24/31)
5ª	1,154:1 (26/30)	1,154:1 (26/30)
6ª	1,074:1 (27/29)	1,074:1 (27/29)

Pneus

Pressão dos pneus (a frio):		
Frente	2,50 Bar (36 lb/in2)	2,35 Bar (34 lb/in2)
Trás	2,90 Bar (42 lb/in2)	2,90 Bar (42 lb/in2)
Medida frente	120/70 ZR17	120/70 ZR17
Medida trás	190/50 ZR17	180/55 ZR17
Pneus aprovados:		
Opção 1, Frente e trás	Bridgestone BT 010	Michelin Pilot Power
Opção 2, Frente e trás	Pirelli Dragon Evo	Bridgestone BT014
Opção 3, Frente e trás	Metzeler ME	

⚠ Aviso

Utilize EXCLUSIVAMENTE os pneus recomendados na combinação indicada acima. Não utilize simultaneamente pneus de fabricantes diferentes, ou pneus com especificações diferentes do mesmo fabricante. Pode provocar uma perda de controlo do motociclo e um acidente.

Daytona 955i Speed Triple

Equipamento Eléctrico

Bateria	12 volts, 10 ah	12 volts, 10 ah
Alternador	12 volts, 35 ah	12 volts, 35 ah
Farol	2 x 12 volts, 60/55 watts H4 halogénio	2 x 12 volts, 60/55 watts H4 halogénio
Luz de travão/ farolim traseiro	2 x 12 V 5/21 W	Sistema de LEDs
Luzes dos indicadores de mudança de direcção	12 volts, 10 watts	12 volts, 10 watts

Quadro

Ângulo de avanço	22,5º	23,5º
Avanço	78,7 mm	84 mm

Binários de aperto

Filtro de óleo	10 Nm	10 Nm
Bujão de drenagem de óleo	25 Nm	25 Nm
Velas	12 Nm	12 Nm
Parafuso do suporte do excêntrico da roda de trás.	50 Nm	50 Nm

Fluídos e Lubrificantes – Ambos os Modelos

Óleo do motor	Óleo para motor de motociclos sintético ou semi sintético 10W/40 ou 15W/50 em conformidade com as Normas API SH (ou superior) e JASO MA, (p. ex. Mobil 1 Racing 4T)
Líquido dos travões e embraiagem	Mobil Universal Brake & Clutch Fluid DOT4
Líquido Refrigerante	Mobil Antifreeze
Rolamentos e pontos de pivot	Mobil Grease HP 222
Corrente de transmissão	Mobil Chain Spray ou Mobilube HD 80

ÍNDICE REMISSIVO

A

Acelerador
  Comando do 67
Acessórios.....52
Armazenamento
  Preparação após 108
  Preparação para 107
Avisos
  Aviso, Precaução e Nota 1
  Etiquetas de Aviso 2
  Localização das Etiquetas de Aviso 10, 11
  Luzes de Aviso 31
  Mostrador de.....23

B

Bateria.....91
  Eliminação da 92
  Instalação da 93
  Manutenção da 92
  Remoção da 92
Binários de aperto 112

C

Caixa dos Fusíveis 94
  Identificação dos fusíveis.....94
Carenagem Lateral.....61
Combustível 110
  Encher o Depósito 38
  Requisitos de Combustível 37
  Sistema de.....110
  Tampão do Depósito 38
  Tipo de.....37
Comutadores do Guiador
  Direito 35
  Esquerdo 36
Conta-rotações.....vide Taquímetro
Corrente de Transmissão.....71
  Afinação da Folga.....72
  Inspecção ao Desgaste da Corrente e da Cremalheira....73
  Inspecção da Folga 72
  Lubrificação 71

D

Descanso 39
  Descanso Lateral 39
Dimensões..... 109

E

Embraiagem 70
  Afinação 70
  Inspecção..... 70
Equipamento Eléctrico..... 112

F

Faróis..... 95
  Regulação Horizontal, Speed Triple 99
  Regulação Vertical, Speed Triple 99
  Regulação, Daytona..... 96
  Substituição da Lâmpada da Luz de Posição (mínimos), Daytona 97
  Substituição da Lâmpada, Daytona 97
  Substituição da Lâmpada, Speed Triple 100
Farolim Traseiro..... 101
Fluídos e Lubrificantes..... 112

I

Identificação dos Componentes... 12
Ignição 110
  Canhão/ Tranca da Direcção ... 33
  Chave de..... 33
Indicadores de Mudança de Direcção 102

J

Jogo de Ferramentas e Manual ... 40

L

Limpeza 103
  Após a Lavagem 104
  Componentes em Alumínio não Pintado 104
  Lavagem 104
  Pontos de Cuidado Especial .. 103
  Preparação para Lavagem..... 103
  Protecção..... 105

Secagem.....105
Sistema de Escape.....104
Lubrificação.....109
Luz da Chapa de Matrícula 102

M

Manutenção Periódica.....58
Motor
Colocar o Motor em Funcionamento 44
Especificações.....109
Número de Série.....18
Parar o Motor.....44

N

Número de Identificação do Veículo (N.I.V.) 18

O

Odómetro/Contador Parcial, Speed Triple.....26
Odómetro/Contador Parcial/ Relógio, Daytona 21
Óleo do Motor
Eliminação de Óleo de Motor e Filtros de Óleo Usados.....64
Especificação e Tipo.....64
Inspecção do Nível do Óleo.....62
Substituição do Óleo e do Filtro de Óleo.....63

P

Painel de Instrumentos, Disposição
Daytona 955i.....20
Speed Triple 25
Pára-brisas
Limpeza do 79
Pesos 109
Pneus 86, 111
Desgaste.....87
Profundidade Mínima Recomendada do Piso.....87
Substituição de 88
Prestações 109

Q

Quadro 112

R

Relógio/ Computador de Bordo
Speed Triple..... 27
Rodagem 40
Rolamentos da Direcção/ Rodas . 79
Inspecção..... 79

S

Segurança 5
Combustível e Gases de Escape5
Componentes e Acessórios 7
Condução..... 8
Estacionamento 6
Guiador e Pousa-pés 9
Manutenção e Equipamento 7
O Motociclo 5
Verificações Diárias de Segurança 41
Vestuário e Capacete de Protecção 6
Sistema de Refrigeração 65, 110
Ajuste do Nível do Líquido Refrigerante..... 66
Indicador da Temperatura do Líquido Refrigerante, Daytona 24
Indicador da Temperatura do Líquido Refrigerante, Speed Triple 29
Inibidores de Corrosão..... 65
Inspecção do Nível do Líquido Refrigerante..... 65
Substituição do Líquido Refrigerante..... 66
Tubagens do Radiador..... 66
Suspensão..... 81
Afinação da Compressão de Hidráulico..... 84, 85
Afinação da Extensão de Hidráulico..... 84
Afinação da Pré-carga da Mola 83
Inspecção da Forqueta 81
Tabela de Afinação 82

T

Taquímetro
Daytona 955i..... 21
Speed Triple..... 26
Transmissão 111

Travões 75
Afinador do Manípulo da Embraiagem e Travão.....34
Compensação de Desgaste das Pastilhas de Travão 75
Inspecção do Desgaste das Pastilhas de Travão 75
Inspecção e Ajuste do Nível de Líquido dos Travões.....77
Interruptores da Luz de Travão.78
Líquido dos Travões 76
Travar 47
Trinco do Assento..... 40

V

Velocidades
Luzes de Mudança de Velocidades, Speed Triple.... 29
Mudança de Velocidades..... 46
Velocímetro
Daytona 955i..... 21
Speed Triple..... 26